

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Scaldacera a rullo iWax Trio 120W



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025




Dati tecnici:

Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	120 W
Dimensioni della base del riscaldatore	26 x 16 x 5 cm

Utilizzo:

1. Mettere la cera nel contenitore e riposizionare il coperchio.
2. Collegare l'apparecchio e accendere la base riscaldante utilizzando il pulsante O/I. Nel caso del modello TRIO 120W, ogni riscaldatore si accende separatamente.

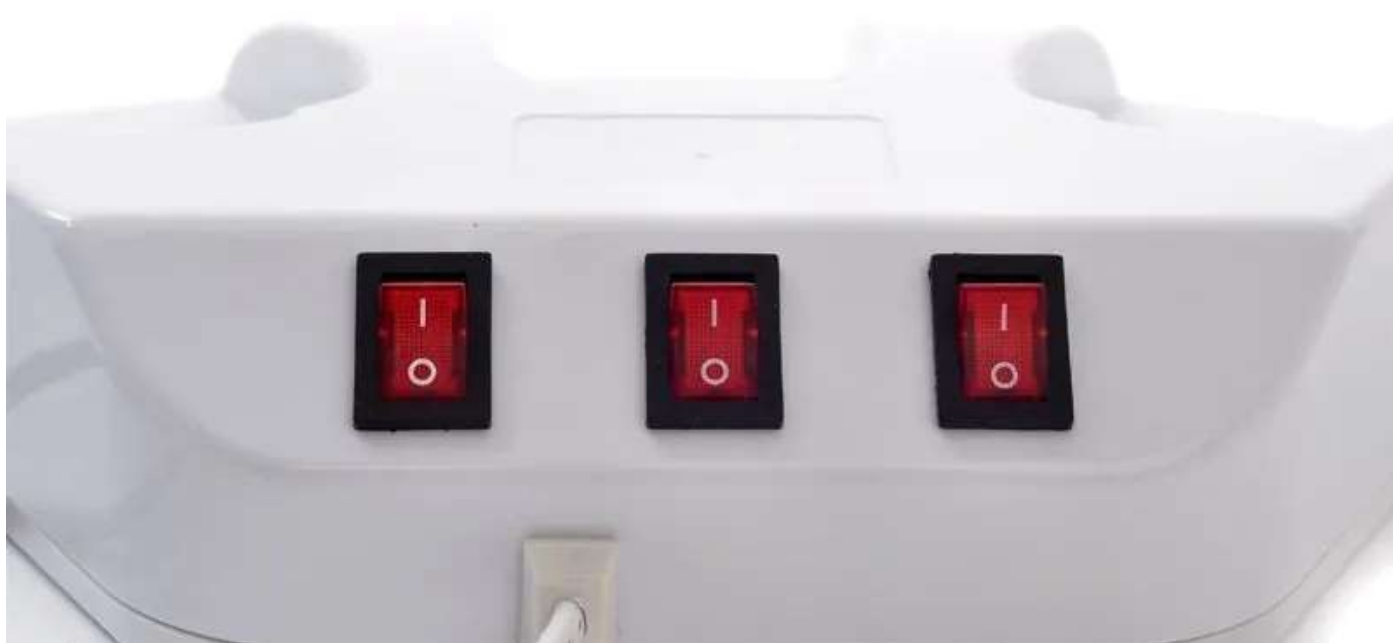

3. Il tempo medio di fusione della cera è di circa 30 minuti. A seconda del tipo di cera.
4. Quando la cera si è sciolta, spegnere la base riscaldante con il pulsante O/I.
5. Assicurarsi che la cera non sia troppo calda prima di applicarla sulla pelle per evitare di bruciarsi.
6. Applicare la cera con un bastoncino sulla pelle lungo la direzione del pelo.
7. Quindi applicare la carta depilatoria.
8. Tirare la carta depilatoria nella direzione opposta alla crescita dei peli.
9. Rimuovere i residui di cera con olio o olio d'oliva.
10. Al termine del trattamento, spegnere la base del riscaldatore con il tasto O/I e scollegare l'apparecchio.

Pulizia dell'apparecchio:

1. Non utilizzare solventi o detergenti forti.
2. Prima di procedere alla pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per la pulizia.
5. È possibile utilizzare un liquido speciale per rimuovere i residui di cera.

Composizione del set:

1. Cavo di alimentazione.
2. Scaldacera x3.
3. Base di riscaldamento.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP L t d.).
2. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che i liquidi non possano penetrare nell'apparecchio.
3. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - a) (a) nell'apparecchio è penetrato del liquido, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
7. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto è bene tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso centri di riciclaggio compatibili con l'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva

2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere inviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

