

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Ohřívač vosku Pro Wax 700



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budowa
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Technické údaje: Vosk na vosk je vyroben z vosku, který je určen k výrobě vosku:

Napájení	120W
Napětí	220-240 V, 50 Hz
Kapacita	500 ml
Regulace teploty	45°C-140°C
Rozměry základny ohřívače	17,5 x 17,5 x 10 cm

Displej:

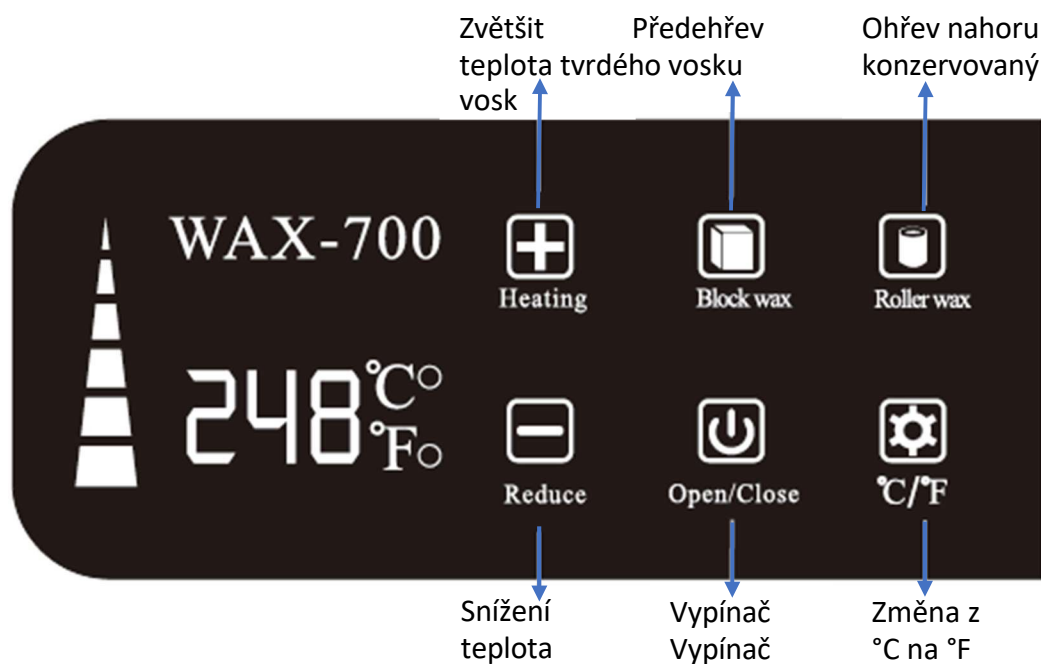

Provoz:

- **Zapnutí/vypnutí-** Stisknutím tlačítka  přístroj zapnete nebo vypnete.
- **Nastavení teploty-** Tlačítkem+ (Heating) zvýšíte teplotu a tlačítkem - (reduce) snížíte teplotu.
- **Změna jednotky-** Podržením tlačítka °C/°F změníte jednotku teploty z °C na °C. °F.

Přístroj má speciální režimy:

- Režim ohřevu tvrdého vosku 60 °C.
- Režim ohřevu vosku v plechovce 70 °C.

Použití: V případě, že je vosk v ohništi, můžete použít funkci pro přípravu vosku:

1. Vložte vosk do nádoby a nasadte víko.
2. Připojte přístroj k napájení, zapněte a zvolte příslušnou teplotu ve °C nebo °F a režim přizpůsobený druhu vosku.
3. Po roztavení vosku vypněte ohřívač vosku tlačítkem "zapnuto/vypnuto" a poté jej odpojte ze zásuvky.
4. Před nanesením vosku na pokožku se ujistěte, že není příliš horký, aby nedošlo k popálení.
5. Před epilací si očistěte pokožku, měla by být suchá a čistá.

6. Vosk naneste tyčinkou na pokožku po směru chloupků.
7. Na pokožku pokrytou voskem nalepte epilační papír.
8. Pevným zpětným pohybem odtrhněte epilační papír ve směru chloupků.
9. Po epilaci použijte poepilační olej nebo olej pro zklidnění podráždění a zarudnutí, odstranění zbytků vosku a hydrataci pokožky.
10. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.

Čištění přístroje:

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
2. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
3. Spotřebič nenamáčejte do vody.
4. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální tekutinu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) (a) do přístroje vnikla kapalina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
6. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
8. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
9. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

POZOR!

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat riziko ohrožení zdraví nebo může vést k úmrtí, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Při likvidaci tohoto typu postupujte podle v souladu s pravidly .

vybavení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro elektroodpad. Staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by proto měly být po skončení své životnosti předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován na dobře větraném místě s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.