

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KAZETTÁS PORELSZÍVÓ MOMO S41

Modell: SPT-410



Importőr:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl


Rev. A/03/2024



Műszaki adatok:

Modell	SPT-410
Névleges feszültség	220 - 240 V 50Hz
Elektromos teljesítmény	40W
Ventilátorok száma	1
Méret	30x17x7,2 cm

Méret:

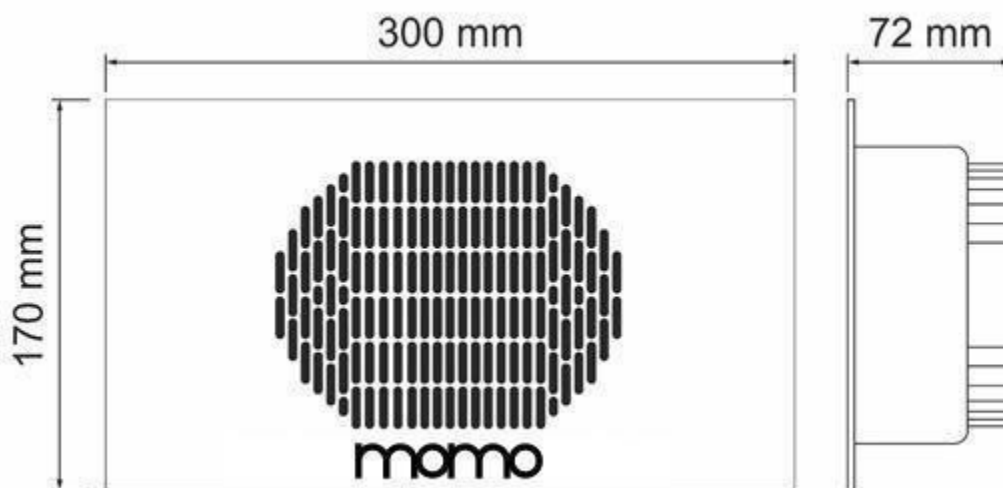

Megjegyzések és ajánlások:

- A készüléket tilos fürdőkád, mosdókagyló vagy más nedves edény közelében használni.
- A dugasz csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fémrészeit.
- A hálózati kábelt nem szabad a készülék köré tekerni, ez a vezeték meghibásodását okozhatja.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásról táplálja. Győződjön meg arról, hogy a dugó helyesen van-e behelyezve a konnektorba.
- Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
 - Ha a vezeték vagy a dugó forró vagy sérült;
 - Ha a dugó lazán van a konnektorbán;
- A kábelt nem szabad módosítani, megnyújtani, túlzottan meghajlítani vagy megcsavarni.
- A zsinórra nem szabad semmilyen nehezéket helyezni.
- Megakadályozza, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez áramütéshez, tűzhez vagy a szigetelés károsodásához vezethet.

- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
- Ne üsse vagy dobálja a készüléket. Ha a készülék ütés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

Telepítési utasítások

1. Vágjon egy átmenő lyukat a munkalapba. Ne feledje, hogy a lyuk nem lehet nagyobb, mint a rács. Ellenkező esetben a rács beeshet.
2. Ragassza a tartályelnyelőt a munkalaphoz ragasztóval vagy kétoldalas ragasztószalaggal.

A készülék karbantartása:

- Az abszorberben lévő szűrő eldobható (1 zacskó körömszolgáltatásonként egy ügyfélnek). Használat után elveszíti tulajdonságait. Az eldobható zacskó ismételt használata poros ventilátormotorokat eredményezhet.
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódásának megakadályozása érdekében. Ezek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
- A ventilátorokat 7 naponként sűrített levegővel kell tisztítani (fújja a ventilátorokat felülről és alulról).

Felhasználói utasítások

- Ellenőrizze az abszorber szűrő (zsák) alkalmasságát.
- Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
- Csatlakoztassa a készüléket a tápkábelén keresztül a tápegységhez.
- A hálózati kapcsoló segítségével indítsa el a készüléket, és élvezze a zavartalan működést, ne feledje, hogy a szűrőt rendszeresen tisztán kell tartani. - A munka befejeztével húzza ki a készüléket a tápegységből, és ürítse ki a porzsákat.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készüléket csak képzett kozmetikus személyzet kezelheti, így elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérteni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizközpontoz:
 - (a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
 - c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

5. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.
8. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
9. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein átadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP SP. Z O.O. vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.