

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

CASSETTE STOFAFSCHEIDER MOMO S41

Model: SPT-410



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024



Technische gegevens:

Model	SPT-410
Nominale spanning	220 - 240 V 50Hz
Elektrisch vermogen	40W
Aantal ventilatoren	1
Afmetingen	30x17x7,2 cm

Afmetingen:

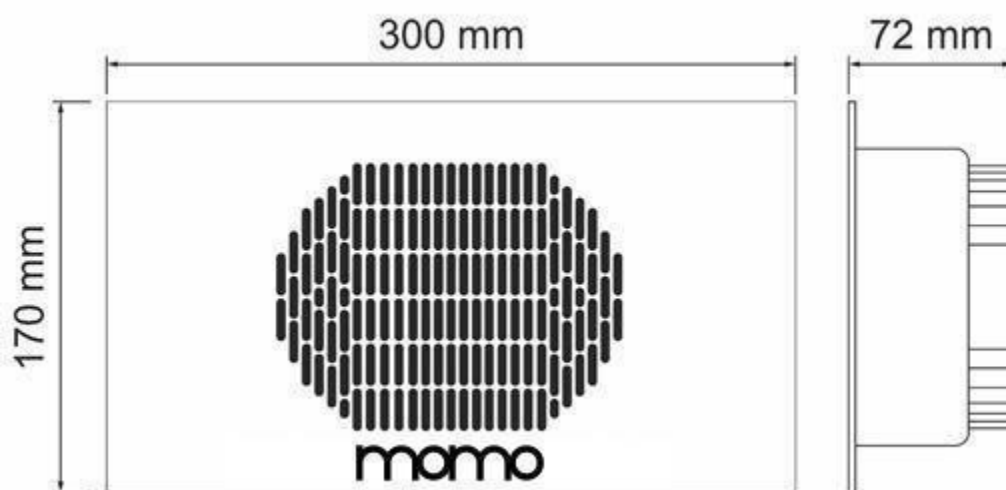

Opmerkingen en aanbevelingen:

- Het is niet toegestaan om het apparaat te gebruiken in de buurt van een badkuip, wastafel of ander nat vat.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan wanneer u deze aansluit.
- Het is niet toegestaan om het netsnoer om het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gevoed door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit.
- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
- Sluit het apparaat niet aan en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet onder de volgende omstandigheden:
 - Wanneer het snoer of de stekker heet of beschadigd is;
 - Als de stekker los in het stopcontact zit;
- Het snoer mag niet gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid worden.
- Er mag niets zwaars op het snoer worden geplaatst.
- Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker terechtkomen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de isolatie.

- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals: alcohol, oplosmiddelen, benzine, spuitbussen enz. Dit kan leiden tot een explosie of brand.
- Sla of gooi niet met het apparaat. Als het apparaat beschadigd raakt door een stoot of val, kunt u het niet meer gebruiken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of met een erkend servicecentrum.

Installatie-instructies

1. Maak een gat in het aanrechtblad. Denk eraan dat het gat niet groter mag zijn dan het rooster. Anders kan het rooster erin vallen.
2. Lijm de jerrycan op het aanrecht met lijm of dubbelzijdig tape.

Onderhoud van het apparaat:

- Het filter in de absorber is wegwerpbaar (1 zakje is per nageldienst voor één klant). Na gebruik verliest het zijn eigenschappen. Herhaald gebruik van een wegwerpzakje kan leiden tot stoffige ventilatormotoren.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
- De ventilatoren moeten om de 7 dagen worden gereinigd met perslucht (blaas de ventilatoren van boven en van onderen schoon).

Gebruiksaanwijzingen

- Controleer de geschiktheid van het absorptiefilter (zak).
- Vervang indien nodig het filter.
- Sluit het apparaat via het netsnoer aan op de voeding.
- Start het apparaat met de aan/uit-schakelaar en geniet van een probleemloze werking. Vergeet niet om het filter regelmatig schoon te houden. - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en leeg de stofzak als u klaar bent met werken.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een door ACTIVESHOP Ltd. erkend servicecentrum:
 - (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
 - c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
4. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

5. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.
6. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
7. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
8. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, is het aan te raden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
9. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over hoe de apparatuur veilig kan worden gebruikt, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij het bedrijf ACTIVESHOP SP. Z O.O.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.