

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Rezkalni stroj

JD700



Uvoznik:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Stroj za rezkanje Activ Powe JD700. Stroj odlikujejo kakovostna izdelava, majhne dimenzije in sodoben dizajn. Jasna in čitljiva nadzorna plošča ter intuitivno upravljanje zagotavljajo odlične možnosti za delo tako izkušenim uporabnikom kot tudi uporabnikom začetnikom. Rezalna glava je opremljena s ključavnico za rezkarje **TWIST-LOCK**, ki omogoča zamenjavo rezkarja z enim samim gibom. Upravljanje rezalnika je mogoče z ročnim in nožnim pogonom.



TEHNIČNI PODATKI:

- Moč: 35 W
- Napajanje: 220-230 V, 50-60 Hz
- Ergonomska zasnova
- Desno in levo vrtenje
- Stikalo za vklop/izklop in nadzor hitrosti v napajalniku/osnovi
- Brezstopenjski nadzor hitrosti od 0-30.000 vrtljajev na minuto.
- Ročaj TWIST-LOCK (menjava rezalnika v enem koraku)
- Garancija 12 mesecev
- Na voljo v treh barvah: beli, črni in vijolični

OPOMBA!!!

To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opreми, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja opreme.


NAMESTITEV REZALNIKA:

1. Prepričajte se, da rezalnik ni priključen na električno omrežje
2. Priključite glavo rezkarja na izbrani rezkalni stroj.
3. Če želite zamenjati rezkar, se prepričajte, da glava ne deluje
4. Nato obrnite sponko v levo, dokler ne zaslišite značilnega zvoka "klik".
5. Želeni rezalnik vstavite v glavo
6. Če želite zapreti čeljusti, preprosto obrnite objemko v desno, dokler se ne zasliši prej omenjeni značilen zvok "klik".

Previdno!!! Za odstranitev rezalnika , nadaljujte s
menjavi rezalnika

POZOR!!!

Ne zaženite motorja rezalnika, ko je držalo rezkarja v odprtem položaju (kar lahko povzroči izgorelost stroja). Ne pozabite, da mora biti po končanem delu v držalu glave rezkarja vedno vpel rezkar ali pritrjen zatič.

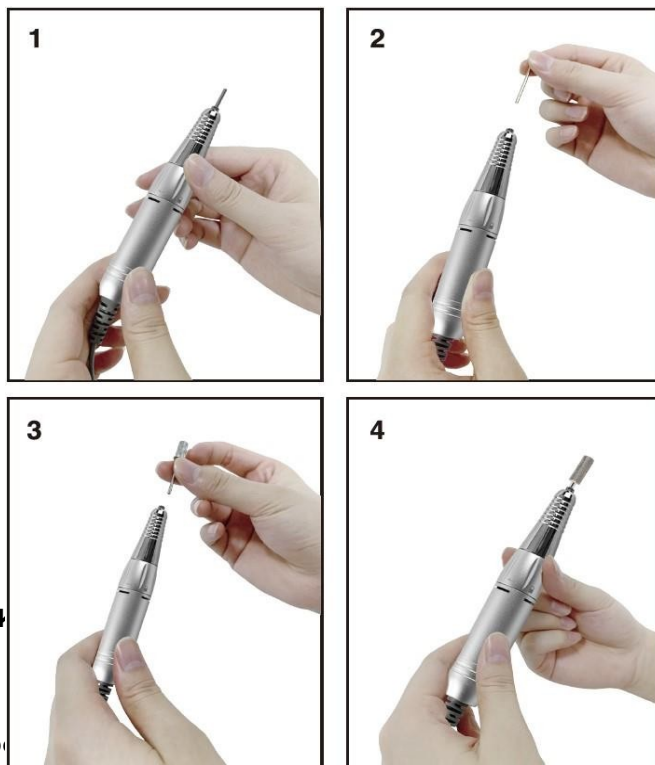

NAMESTITEV REZKALNEGA STROJA:

1. Napravo namestite na delovno mesto, ki ni preveč vlažno, vroče ali umazano.
2. Vtič kabla glave mora biti priključen na sprednji strani stroja.
3. Namestite pravi rezalnik v skladu s koraki v navodilih za namestitev rezalnika
4. Po zamenjavi rezalnika se prepričajte, da so čeljusti glave z rezalnikom trdno zaprte
5. Vtaknite vtič v vtičnico, nato vklopite rezkalni stroj
6. Priporočamo, da je po končanem delu in čiščenju rezkarja rezkar vedno vstavljen v ročaj (glavo z rezkarjem)
7. Po končanem delu vedno izvalcite vtič iz vtičnice ali prekinite napajanje ; zmanjšanje hitrosti na 0 ne pomeni, da je rezalnik izklopljen

ZAGON REZKALNIKA:

1. Priključite usmerjevalnik na napajanje.
2. Rezalnik vklopite z ustreznim gumbom.

3. Izberite smer vrtenja (levo ali desno).
4. Za zagon glave povečajte vrtenje.

OHRANJANJE:

Kovinske, kamnite in diamantne rezkarje lahko sterilizirate v sterilizatorju. Rezalniki in ščetke za klobučevino je treba očistiti z razkužilom.

PRIPOROČILA

1. Ne pozabite, da nikoli ne smete spustiti usmerjevalnika ali glave, saj s tem poškodujete kroglične ležaje in vplivate na življenjsko dobo motorja.
2. Ne dovolite, da v notranjost stroja pride voda ali druge tekočine
3. Usmerjevalnik izklopite vsakič, ko zamenjate rezkar.
4. Nikoli ne menjajte rezkarjev med delovanjem rezkalnika; če želite zamenjati rezkarje, morate rezkalnik izklopiti.
5. Usmerjevalnik priključite v vtičnico šele po tem, ko ste se prepričali, da so nameščeni vsi kabli pravilno in varno.
6. Priporočamo, da stroj uporabljajo samo strokovnjaki
7. Vtič kabla stikala za nožni nadzor mora biti varno priključen na zadnji strani ohišja stroja
8. Prepričajte se, da rezkar, ki ga želite uporabljati, ni upognjen, asimetričen ali poškodovan. Vedno uporabljajte standardne rezalnike

OPOMBA!!!

Če med delovanjem odklenete ročaj, se stroj poškoduje. Menjava rezalnikov med delujočim motorjem lahko poškoduje sklopko. Te poškodbe niso predmet garancije. Rezkarje je treba menjati v odprtem položaju držala (odklenjeno), rezkalni stroj pa mora biti v tem času izklopljen.

OSNOVNE TEŽAVE IN REŠITVE:

Rezkalni stroj se ne vklopi.

- preverite, ali je priključen na električno omrežje - priključite rezkalnik na električno omrežje.
- preverite, ali je rezkalni stroj vklopljen - vklopite rezkalni stroj.
- preverite, ali je stikalo za ročne noge v položaju "Ročno".
- preverite, ali kabel glave ni poškodovan - zamenjajte kabel glave (na voljo na Activeshop).
- preverite, da napajalni kabel ni poškodovan - obrnite se na servisno službo Activeshop.
- preverite, ali je gumb za spremembo napetosti nastavljen na 220 V. Če ni in je usmerjevalnik priključen, je usmerjevalnik poškodovan - za popravilo proti plačilu se obrnite na servis Activeshop.

Glava se pregreva.

- Preverite, ali je twist lock pravilno zaprt.

POZOR!!!

Ne namakajte glav. Ne razkužujte s prevelikimi količinami tekočine. Voda ali razkužilo, ki pride v glavo, jo lahko poškoduje. Pred morebitnim razkuževanjem z glave odstranite prah. Priporočljivo je, da glavo vzdržujete z namenskimi sredstvi za vzdrževanje.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, kar omogoča, da se izognemo neželenim učinkom med nego.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - A. je v napravo prišla tekočina,
 - B. naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - C. je napajalni kabel poškodovan,
 - D. če se je naprava prevrnila ali če je njeno ohišje poškodovano.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. V primeru, da se v odprtino odprtino, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center, saj se tako izognete nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o izrabljeni električni opremi in elektronski izrabljeni električni opremi je treba

li, in , nato pa prenesti na zbirna mesta za zbiranje izrabljene elektronske opreme in električne opreme.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, lahko pa jih oddate tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (-)20 °C do (+)40 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo, ki ne presega 90 %. Delovna temperatura od (+)10 °C do (+)40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.