


# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## INSTRUCCIONES DE USO

Mini fresadora pro203



Importador  
ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl) Rev.  
A/05/2024

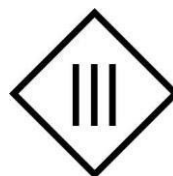

### Nota

- La unidad debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de lo anterior, puede provocar un mal funcionamiento del aparato o incluso dañar el equipo.
- No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, esto puede provocar un mal funcionamiento del cable.
- Asegúrese siempre de que el aparato recibe alimentación de una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o quemaduras.
- El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
- No debe colocarse nada pesado sobre el cable.
- Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe o en el cabezal utilizando absorbedores de polvo.
- El aparato no debe golpearse ni arrojarse. Si el aparato resulta dañado por un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
- No intente desmontar o reparar el equipo. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el equipo o con un centro de servicio autorizado.

### Preparación antes del uso

- Asegúrese de que la velocidad del cabezal se ha ajustado al nivel mínimo.
- Asegúrese de que la cuchilla se ha bloqueado correctamente en su sitio.
- Mientras sujeta el cabezal, encienda el botón de encendido.

### Utilización del producto

- Utilice el potenciómetro para ajustar la velocidad deseada.

### Ajuste de la velocidad izquierda/derecha


- El sentido de giro de la pieza puede modificarse mediante un interruptor situado junto al potenciómetro. El cambio del sentido de giro sólo es posible **con el motor apagado**.



### Cambio de la cuchilla

- Para cambiar la cuchilla, coloque el botón del interruptor en el centro - la cuchilla dejará de funcionar, luego empuje la cuchilla firmemente hacia dentro o tire de ella firmemente hacia fuera.

Cortadores disponibles en el juego:

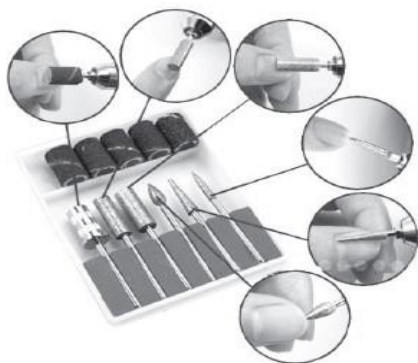

Ejemplo de aplicación de la cuchilla:



Datos técnicos:

Voltaje: 100- 240V ~50/60Hz Voltaje  
0.3A

**Cabezal de fresadora:**

Tensión DC12V

Corriente nominal: 0.14A

Velocidad en vacío 18.000-20.000 RPM

Velocidad con carga 16000- 17500 RPM

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. No desmonte el aparato ni intente utilizarlo para fines distintos de los indicados en este manual. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en el aparato.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos  
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha sido volcado o su carcasa está dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

## PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso o contacto inadecuado con un aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del fuera del alcance de los niños.



## ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse

por separado y entregarse después en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Al final de su vida útil y los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.