

# ACTIVESHOP®

## Manual de instrucciones

### Fresadora Sprint 48




#### Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl) Rev.  
A/05/2024



**Fresadora profesional Sprint 48**, caracterizada por una alta calidad de fabricación, dimensiones reducidas y diseño moderno. El panel de control claro y legible, de manejo intuitivo, ofrece excelentes posibilidades de trabajo tanto a los usuarios experimentados como a los principiantes. El cabezal de corte alcanza velocidades de 0 a 30.000. El cabezal de corte dispone de un bloqueo de cuchilla **TWIST-LOCK**, que permite cambiar la cuchilla con un solo movimiento.

**NOTA: Cambiar el voltaje a 110V dañará la máquina de forma permanente e irreversible.**

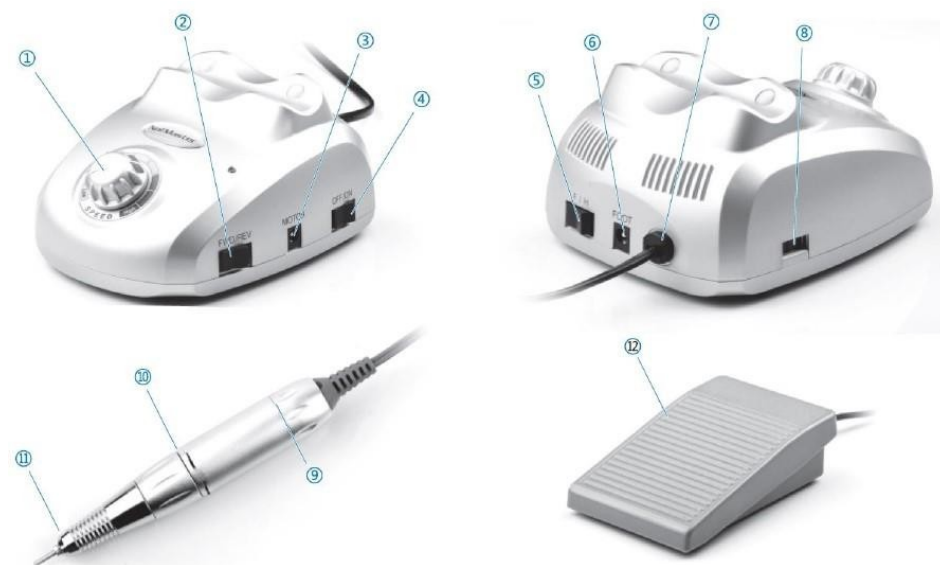

#### ESPECIFICACIONES:

1. Perilla de control de velocidad
2. Interruptor de RPM: sentido horario y antihorario
3. Toma de conexión del cabezal
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Pedal de control/interruptor manual
6. Toma de conexión para pedal de control
7. Cable de alimentación
8. Conmutador de tensión 110/220V
9. Cabezal de la fresadora
10. Interruptor TWIST-LOCK
11. Pasador de seguridad para el enchufe de la fresa
12. Accionamiento de pie

#### ATENCIÓN

**Desbloquear la empuñadura durante el funcionamiento dañará la máquina. Cambiar las cuchillas con el motor en marcha dañará el embrague. Estos daños no están cubiertos por la garantía. La fresa debe cambiarse en la posición abierta de la empuñadura (desbloqueada) y la fresadora debe estar apagada durante este tiempo.**

#### MANEJO DE LA FRESADORA

1. Conecte el adaptador adecuado a una toma de corriente para cargar la fresa
2. Conecte el cabezal a la toma con tres núcleos
3. Cambie la fresa:

A. Sujete el cabezal con la mano para abrir las mordazas de la fresa, gire el anillo móvil en el sentido de las agujas del reloj hasta , hasta oírá un "clic" y el puntero estará sobre el candado abierto.

B. Retire la varilla de prueba

C. A continuación, inserte cortado  
necesite

D. Como en el primer paso, para cerrar las mordazas de la fresadora, gira el anillo móvil en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oigas un "clic" y el indicador esté sobre el candado cerrado.

4. Encienda la fresadora y, a continuación, utilice el botón de inicio/pausa para ajustar la velocidad de la fresadora de forma secuencial
5. Cambie el sentido de giro - adelante/atrás



#### ¡¡¡NOTA!!!

No remoje los cabezales. No desinfectar con cantidades excesivas de líquido. La penetración de agua o líquido desinfectante en el interior del cabezal puede dañarlo. Elimine el polvo del cabezal antes de una posible desinfección.

Es aconsejable mantener el cabezal con un producto de mantenimiento adecuado.

#### ¡ATENCIÓN!

El cabezal debe limpiarse y protegerse del polvo.

Debido al mal uso y daños en el cabezal debido al polvo, no se aceptarán reclamaciones.

#### ¡¡¡NOTA!!!

El mecanismo de apertura de las mordazas, puede oponer más resistencia cuando la fresa no está en el portabrocas. Esto es normal y se debe al diseño del cabezal.



### DATOS TECNICOS:

1. Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
2. Carcasa ergonómica
3. Giro a derecha e izquierda
4. Interruptor de encendido/apagado y control de velocidad en la base
5. Ajuste continuo de la velocidad
6. Empuñadura con bloqueo giratorio (cambio de cuchilla sencillo)
7. Diámetro de la cuchilla 2,32 mm
8. Indicador de potencia 35W
9. Peso de la base 780g
10. Peso del cabezal 160g
11. Fresadora disponible en blanco, negro y plata

| MODELO           | DIMENSIONES EN mm |        |        |
|------------------|-------------------|--------|--------|
|                  | Anchura           | Largo  | Altura |
| <b>Sprint 48</b> | 150 mm            | 110 mm | 70 mm  |

### Problemas básicos y solución:

#### La fresadora no se enciende.

- Compruebe que está conectada a la red eléctrica - conecte la fresadora a la red eléctrica.
- Compruebe que la fresadora está encendida - encienda la fresadora (nº 9 en el esquema).
- Compruebe que el cable del cabezal no esté dañado - sustituya el cable del cabezal (disponible en Activeshop)
- compruebe si el cable de alimentación está dañado - póngase en contacto con el servicio técnico de Activeshop

#### El cabezal se sobrecalienta.

- compruebe que el Twist-Lock está correctamente cerrado

### !!!NOTA!!!

El cambio de la fresa debe realizarse con la fresadora desconectada mediante el interruptor (nº 9 en el esquema). La reducción del número de revoluciones (nº 4 en la figura) al mínimo no desconecta la fresadora, sino que sólo reduce su número de revoluciones al mínimo (no visible a simple vista). El cambio de la fresa en la fresadora encendida a velocidad mínima puede provocar el sobrecalentamiento del cabezal y los consiguientes daños (no cubiertos por la garantía).

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
  - a) ha entrado líquido en el aparato,
  - b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
  - c) el cable de alimentación está dañado,
  - d) el aparato ha sufrido un golpe o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de funcionamiento incorrecto del aparato, daños o incluso quemaduras.

### PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y personas con inexperiencia y falta de conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



### ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos.

Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20°C y (+) 50°C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10°C a (+) 40°C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojararse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.