

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

Fresatrice OCHO TECHNIC 65W



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



La fresatrice professionale OCHO TECHNIK 65W è caratterizzata da una lavorazione di alta qualità, dimensioni ridotte e design moderno. Il pannello di controllo chiaro e leggibile e il funzionamento intuitivo offrono eccellenti opportunità di lavoro sia agli utenti esperti che a quelli alle prime armi. La forma ergonomica e il design leggero la rendono piacevole da usare. La testa è dotata di un blocco fresa di tipo **TWIST-LOCK**, che consente di sostituire la fresa con un unico movimento.

SPECIFICHE:

1. Unità di controllo - base
2. Pulsante di avvio/pausa
3. Cambio del senso di rotazione
4. Pulsante di riduzione della velocità
5. Pulsante di aumento della velocità
6. Supporto della testa
7. Portapunte
8. Presa per l'alimentazione
9. Interruttore on/off
10. Presa per l'alimentazione della testa
11. Taglierina
12. Blocco della fresa - TWIST LOCK
13. Testa della fresa




NOTA!!!

In caso di uso prolungato con una forte pressione, a un certo punto la taglierina si ferma e dopo un po' mostra movimenti pulsanti. Sul display dell'unità di controllo compare un messaggio EI, che indica un sovraccarico. Questo può causare il surriscaldamento della testina e il conseguente danneggiamento della stessa (non coperto da garanzia).

FUNZIONAMENTO DELLA FRESATRICE:

1. Per caricare la fresatrice, inserire l'apposito adattatore in una presa di corrente.
2. Inserire la testina in una presa di corrente a tre anime.
3. Inserire la fresa appropriata.
4. Accendere la fresatrice (n. 9 nello schema), quindi utilizzare il pulsante di avvio/pausa (n. 2 nello schema), quindi impostare la velocità della fresatrice (n. 4 e 5 nello schema).
5. Cambiare senso di rotazione - a anteriore/ a posteriore (n. 3 nel diagramma).

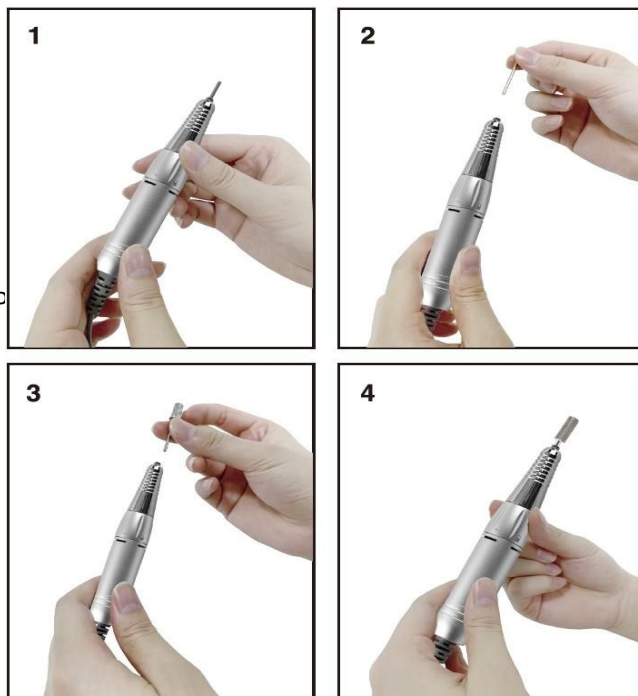

AZIONARE LA TESTINA:

1. Tenendo la testina in mano (come mostrato nello schema a destra) per aprire le ganasce della taglierina, ruotare l'anello mobile in senso orario fino a sentire un "click" e la lancetta si troverà sopra il lucchetto aperto. "click" e la lancetta si troverà sopra il lucchetto aperto.
2. Rimuovere l'asta di prova.
3. Inserire quindi la fresa desiderata.
4. Come nella prima fase, per chiudere le ganasce della taglierina, ruotare l'anello mobile nell'altro lato (in senso antiorario) fino a quando non si sente un "clic" e la lancetta si trova sopra il lucchetto aperto. lato (in senso antiorario) finché non si sente un "clic" e la lancetta si trova sopra il lucchetto chiuso.

NOTA!!!

Lo sblocco dell'impugnatura durante il funzionamento danneggia la macchina. La sostituzione delle frese a motore acceso danneggia la frizione. Questo danno non è coperto dalla garanzia. La sostituzione della fresa deve avvenire nella posizione aperta dell'impugnatura (sbloccata) e la fresa deve essere spenta durante questo periodo.

ATTENZIONE!!!

La fresa deve essere sostituita quando la fresatrice è spenta tramite l'interruttore (n. 9 nella figura). La riduzione del numero di giri (n. 4 nella figura) al minimo non spegne la fresatrice, ma ne riduce solo la velocità al minimo (non visibile a occhio nudo). Il cambio della fresa su una fresatrice accesa al minimo dei giri può causare il surriscaldamento della testa, con conseguenti danni (non coperti da garanzia).

Unità di controllo - BASE:

	DABE TECNICHE: • alimentazione: 110-240 V/50-60Hz • alloggiamento ergonomico • rotazione a destra e a sinistra • interruttore on/off e controllo della velocità sulla base • regolazione continua della velocità • impugnatura twist-lock (cambio della fresa con un solo movimento) • diametro della fresa 2,32 mm • potenza nominale 65W • peso: 695 g • fresatrice disponibile nei colori - bianco - nero
--	--

MODELLO	DIMENSIONI IN mm		
	Larghezza	Lunghezza	Altezza
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

NOTA!!!

La testina deve essere pulita e protetta dalla polvere.

A causa del cattivo uso e dei danni alla testina dovuti alla polvere, i reclami non saranno accettati.

PROBLEMI DI BASE E SOLUZIONI:

La fresatrice non si accende.

- verificare che sia inserita - collegare la fresatrice all'alimentazione elettrica.
- verificare che la fresatrice sia accesa - accendere la fresatrice con l'interruttore (n. 9 nello schema).
- controllare che il cavo della testina non sia danneggiato - sostituire il cavo della testina (disponibile presso Activeshop)
- controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato - contattare il servizio di assistenza Activeshop

La testina si sta surriscaldando.

- controllare che il Twist-Lock sia bloccato correttamente

ATTENZIONE!!!

Non immergere le testine. Non disinfettare con quantità eccessive di liquidi. L'ingresso di acqua o disinfettante nella testina può danneggiarla. Rimuovere la polvere dalla testina prima di un'eventuale disinfezione. Si consiglia di effettuare la manutenzione della testina con prodotti di manutenzione dedicati.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - a) un liquido è entrato nell'apparecchio,
 - b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,
 - c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato
 - d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, staccare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri **m a l f u n z i o n a m e n t i**, contattare l'assistenza tecnica.
da un centro di assistenza autorizzato per evitare rischi.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti elettrici usati e elettronici usati elettrici, le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di riciclaggio.

le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.
apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'apparecchio deve essere conservato in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.