

# ACTIVESHOP®

## Instrucțiuni de utilizare

Mașină de frezat OCHO TECHNIC 65W



### Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024



**Mașină de frezat profesională OCHO TECHNIK 65W**, caracterizată prin manoperă de înaltă calitate, dimensiuni reduse și design modern. Panoul de comandă clar și lizibil și operarea intuitivă, oferă oportunități excelente de lucru atât pentru utilizatorii experimentați, cât și pentru cei începători. Forma sa ergonomică și designul ușor o fac o plăcere să lucrați cu ea. Capul este echipat cu o blocare a frezei de tip **TWIST-LOCK**, care permite schimbarea frezei cu o singură mișcare.

## SPECIFICAȚII:

1. Unitate de comandă - bază
2. Buton de pornire/pausare
3. Schimbarea direcției de rotație
4. Buton de scădere a vitezei
5. Buton de creștere a vitezei
6. Suport pentru cap
7. Suport pentru biți
8. Priză pentru sursa de alimentare
9. Comutator pornire/oprire
10. Priză pentru alimentarea cu energie a c
11. Cutter
12. Blocarea tăișului - TWIST LOCK
13. Cap tăietor




## NOTĂ!!!

În cazul utilizării prelungite cu presiune puternică, la un moment dat tăietorul se oprește și după un timp prezintă mișcări pulsatorii. Un mesaj EI apare pe afișajul unității de comandă, indicând o suprasarcină. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea capului și, în consecință, deteriorarea capului (neacoperită de garanție).

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII DE FREZAT:

1. Conectați adaptorul corespunzător la o priză electrică pentru a încărca mașina de frezat
2. Conectați capul la o priză cu trei miezuri
3. Introduceți freza corespunzătoare
4. Porniți mașina de frezat (nr. 9 în diagramă), apoi utilizați butonul de pornire/oprire (nr. 2 în diagramă), apoi reglați viteza mașinii de frezat (nr. 4 și 5 în diagramă)
5. Schimbați direcția de rotație - la față/la spate (nr. 3 în diagramă)

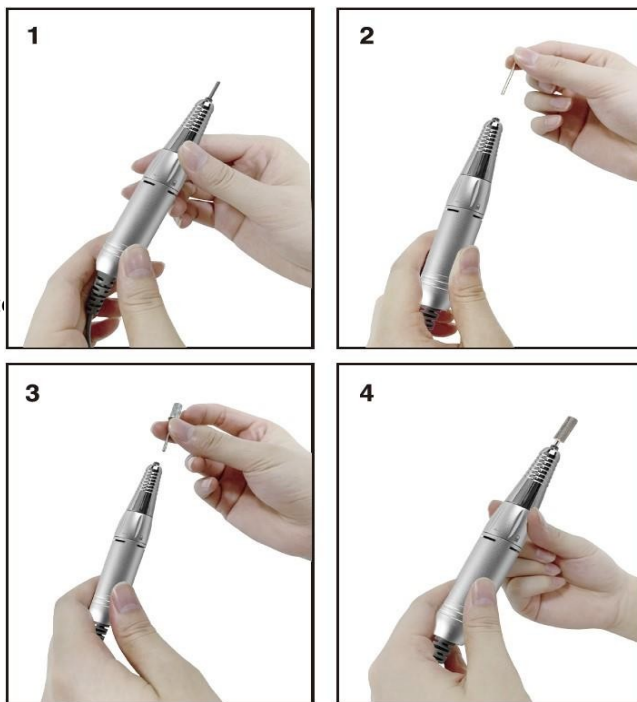

## ACTIONAREA CAPULUI:

1. Țineți capul în mână (așa cum se arată în diagrama din dreapta) pentru a deschide fălcile tăietorului, rotiți inelul mobil în sensul acelor de ceasornic până când auziți un "clic" și indicatorul va fi deasupra lacătului deschis.
2. Scoateți tija de testare
3. Apoi introduceți tăișul de care aveți nevoie
4. Ca și în primul pas, pentru a închide fălcile tăietorului, rotiți inelul mobil în cealaltă parte (în sensul invers acelor de ceasornic) până când auziți un "clic" și indicatorul este deasupra lacătului închis.

### NOTĂ!!!

Deblocarea mânerului în timpul funcționării va deteriora mașina. Schimbarea cuțitelor în timp ce motorul este pornit va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu este acoperită de garanție. Cutterul trebuie schimbat în poziția deschisă a mânerului (deblocat), iar cutterul trebuie să fie oprit în acest timp.

### ATENȚIE!!!

Fierăstrăul trebuie schimbat atunci când mașina de frezat este oprită cu ajutorul comutatorului (nr. 9 din diagramă). Reducerea turației (nr. 4 în diagramă) la minim nu oprește mașina de frezat, ci doar reduce turația acesteia la minim (nevăzută cu ochiul liber). Schimbarea frezei pe o mașină de frezat pornită la turația minimă poate provoca supraîncălzirea capului, rezultând deteriorări (neacoperite de garanție).

### Unitatea de comandă - BASE:

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DABE TEHNICE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• sursa de alimentare: 110-240 V/50-60Hz</li><li>• carcasă ergonomică</li><li>• rotație la dreapta și la stânga</li><li>• comutator de pornire/oprire și control al vitezei pe bază</li><li>• reglare continuă a vitezei</li><li>• mâner cu blocare prin răsucire (schimbarea cuțitelor cu o singură mișcare)</li><li>• diametrul tăișului 2,32 mm</li><li>• putere nominală 65W</li><li>• greutate: 695g</li><li>• mașină de frezat disponibilă în culori<ul style="list-style-type: none"><li>- alb</li><li>- negru</li></ul></li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MODEL                   | DIMENSIUNI ÎN mm |         |          |
|-------------------------|------------------|---------|----------|
|                         | Lățime           | Lungime | Înălțime |
| <b>OCHO TECHNIC 65W</b> | 160 mm           | 125 mm  | 91 mm    |

### NOTĂ!!!

Capul trebuie să fie curățat și protejat de praf.

Din cauza utilizării necorespunzătoare și a deteriorării capului din cauza prafului, reclamațiile nu vor fi acceptate

### PROBLEME ȘI SOLUȚII DE BAZĂ:

#### Mașina de frezat nu pornește.

- verificați dacă este conectată - conectați mașina de frezat la sursa de alimentare.
- verificați dacă mașina de frezat este pornită - porniți mașina de frezat cu ajutorul comutatorului (nr. 9 în diagramă)
- verificați dacă cablul capului este deteriorat - înlocuiți cablul capului (disponibil la Activeshop)
- verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat - contactați departamentul de service Activeshop

#### Capul se supraîncălzește.

- verificați dacă Twist-Lock este blocat corect

**ATENȚIE!!!**

Nu înmuiați capetele. Nu dezinfectați cu cantități excesive de lichid. Apa sau dezinfectantul care intră în cap îl poate deteriora. Îndepărtați praful din cap înainte de o eventuală dezinfecție. Este recomandabil să întrețineți capul cu produse de întreținere dedicate.

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
  - a) a pătruns lichid în aparat,
  - b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
  - c) cablul de alimentare a fost deteriorat,
  - d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

### ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor **d i s f u n c ț i o n a l i t ă ț i**, contactați de către un centru de service autorizat pentru a evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

## ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrice folosite și electronice electrice folosite echipamentele electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

## **DEPOZITARE ȘI TRANSPORT**

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.