


ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'

Fresatrice EXO EKO CX3
Modello: DR-2031

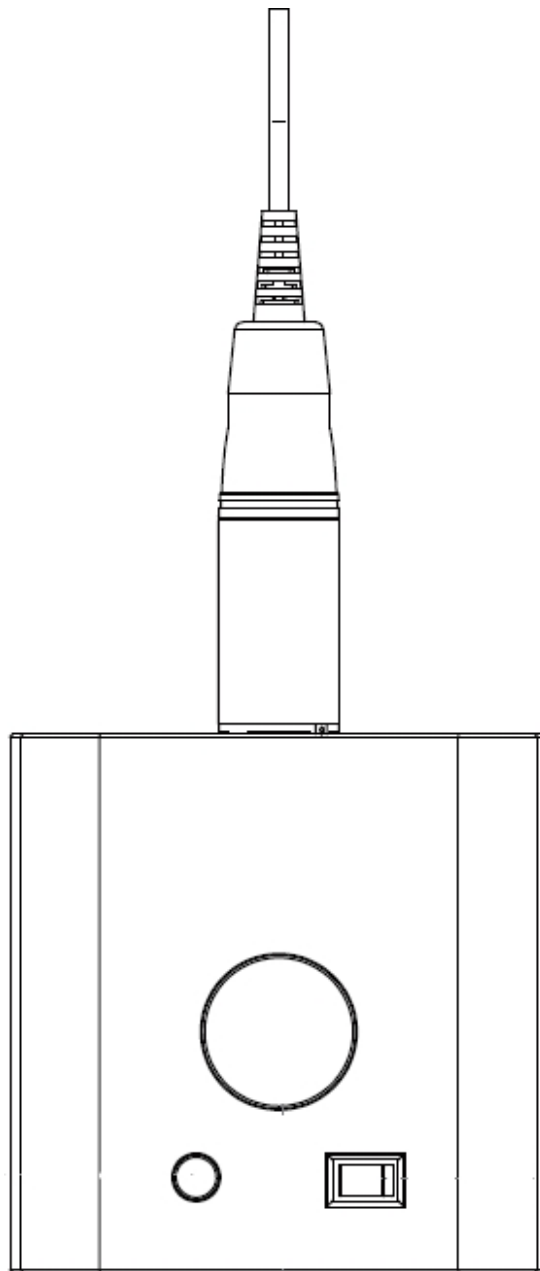


Importatore:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-
610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A 11/2020



Base	
Alimentatore	24V/1A


Testina	
Giri	Max. 30000 giri/min.
Diametro delle frese	2,35 mm
Potenza	40 W
Coppia	4,3 mNM

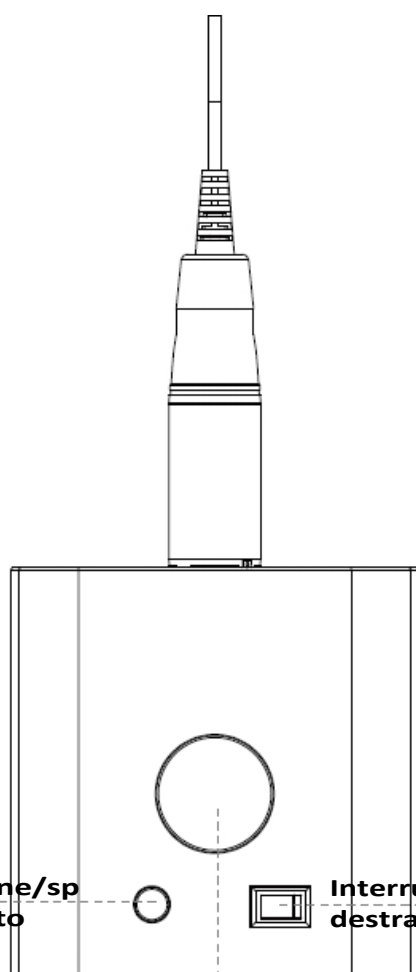

Accensione/sp
egnimento

Interruttore rotazione
destra/sinistra

Manopola di regolazione
della rotazione

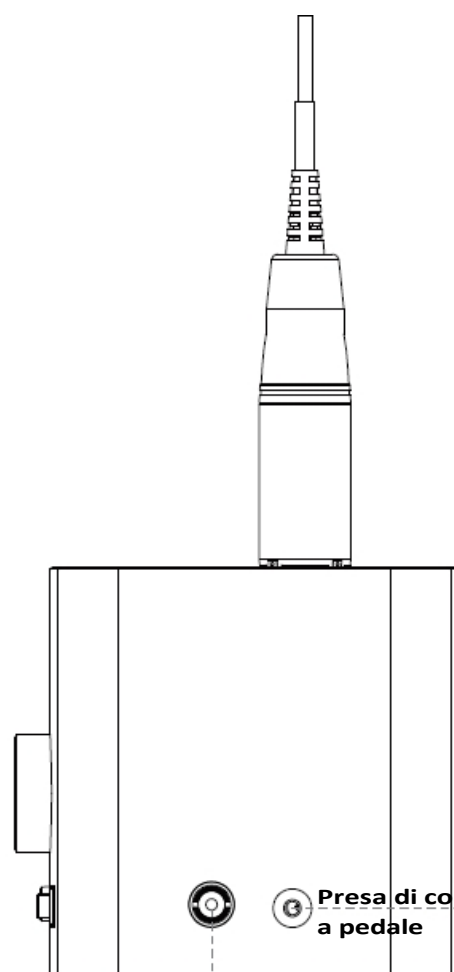

Presa testa

Presa di comando
a pedale

Nota

- Il meccanismo di apertura delle ganasce può opporre una maggiore resistenza quando la fresa non è inserita nel mandrino. Ciò è normale ed è dovuto alla struttura della testa.
- I nostri prodotti devono essere utilizzati solo con accessori e parti originali.
- Durante il collegamento della spina, non toccare le sue parti metalliche.
- È vietato utilizzare olio per pulire la testina.
- Non esporre la testina a danni. La struttura del dispositivo fa sì che esso possa danneggiarsi in caso di caduta o urto. Se la testina cade, assicurarsi che tutto funzioni correttamente prima di avviare il dispositivo.
- Utilizzare frese raccomandate dal produttore. Non utilizzare frese curve.
- Utilizzare tutti i componenti con cautela e delicatezza.
- Mantenere puliti il posto di lavoro e il dispositivo, in particolare la testina.
- Utilizzare il dispositivo osservando le misure di sicurezza.
- In caso di danneggiamento della testina, del cavo, della spina o della presa, sostituire il componente danneggiato prima di continuare a utilizzare il dispositivo.
- Quando si stacca la spina, non tirare il cavo.
- Non collocare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili.
- Non consentire ai bambini di utilizzare il dispositivo.
- Indossare una maschera antipolvere e occhiali protettivi e garantire una ventilazione adeguata dell'ambiente di lavoro.
- Se si utilizza la testina ad alta velocità, verificare prima il funzionamento e il livello di vibrazioni a velocità inferiori.
- Quando non si utilizza il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione.
- Prima di scollegare l'alimentazione, ruotare il potenziometro in senso antiorario fino alla posizione minima, quindi spegnere l'apparecchio spostando l'interruttore di alimentazione in posizione "o".
- Non scollegare la spina di alimentazione della base mentre il dispositivo è in funzione.

Utilizzo:

1. Collegare l'alimentatore alla base dell'apparecchio e inserire la spina a tre poli nella presa della testina seguendo la direzione indicata dalla freccia;
2. Aprire il fermo twist lock come indicato nel diagramma sottostante e inserire la fresa appropriata;
3. Accendere il dispositivo con l'interruttore sulla base e impostare la velocità di lavoro desiderata con la manopola;
4. Al termine dell'utilizzo, spegnere il dispositivo.



MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo del dispositivo esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato (azienda ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare all'interno dell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi:
a) del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana uno strano odore, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi in cui qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire alcun oggetto nell'apertura del dispositivo. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa di corrente e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
9. Per garantire la durata prevista del dispositivo, si consiglia di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento non corretto funzionamento del dispositivo, il suo danneggiamento o addirittura la sua combustione.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche o mentali e da persone con poca esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchiatura, in modo che i rischi connessi siano comprensibili.
3. L'apparecchio non è destinato al gioco dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare il dispositivo incustodito quando bambini o persone che non hanno una conoscenza sufficiente del suo funzionamento si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Gli apparecchi elettrici, le attrezzature e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio delle materie prime in conformità con le norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori dei rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.

Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Alla fine del loro ciclo di vita, anche i vecchi dispositivi contengono componenti riciclabili di pieno valore, pertanto devono essere consegnati per essere riciclati. È necessario quindi consegnarli agli appositi punti di raccolta, oppure alla ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (–) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare il dispositivo in un locale ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare o far cadere il dispositivo, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.

