


ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO DE LA MÁQUINA DE FRESADO E

Fresadora EXO EKO CX3
Modelo: DR-2031

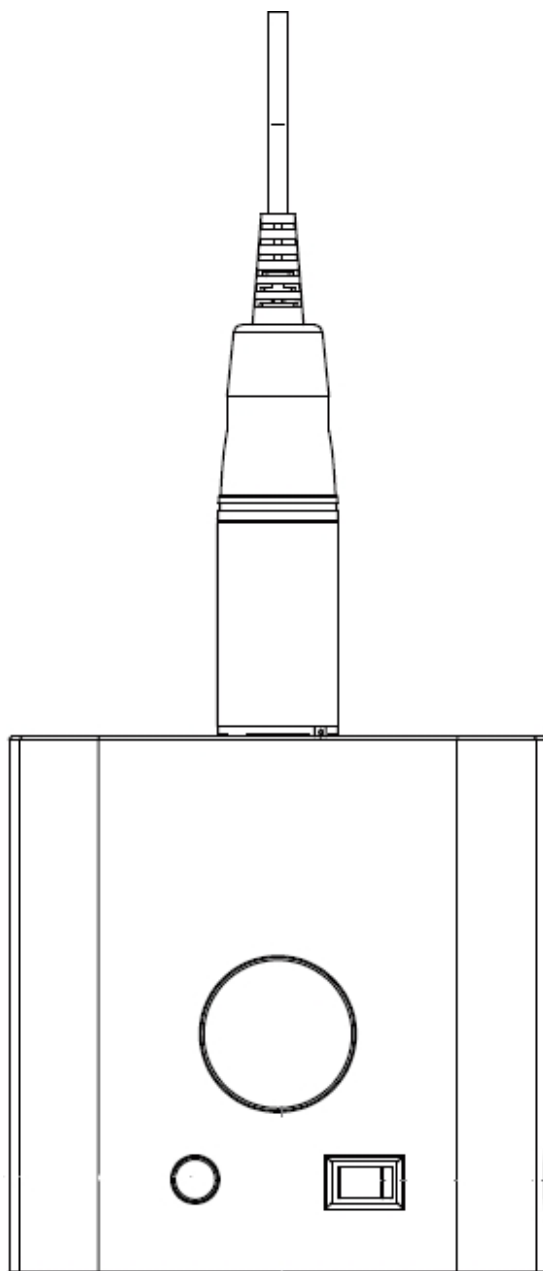


Importador:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-
610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A 11/2020



Base	
Fuente de alimentación	24 V/1 A


Cabezal	
RPM	Máx. 30 000 rpm
Diámetro de las fresas	2,35 mm
Potencia	40 W
Par	4,3 mNM

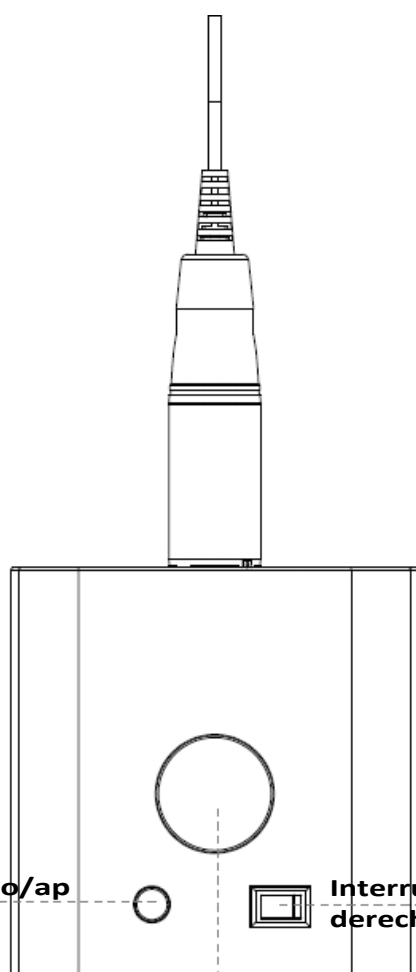

Encendido/apagado

Interruptor de giro a la derecha/izquierda

Perilla de ajuste de rotación

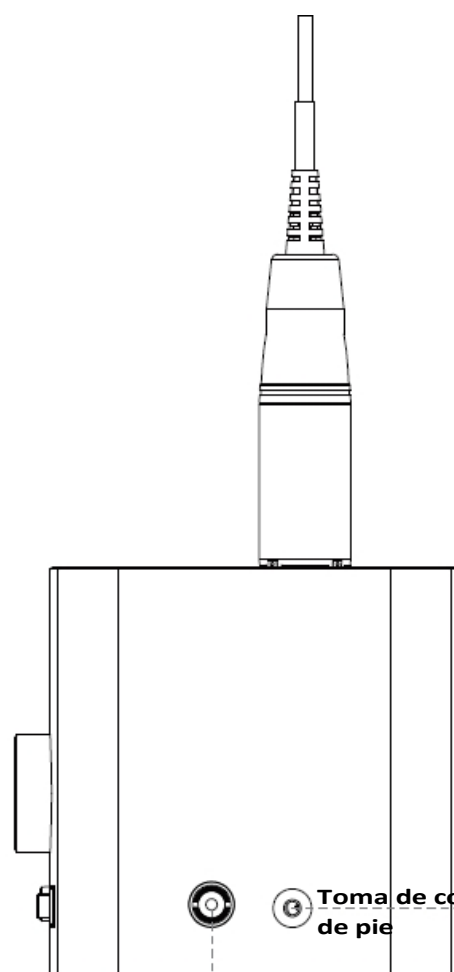

Toma de control de pie

Toma del cabezal

Atención

- El mecanismo de apertura de las mordazas puede ofrecer mayor resistencia cuando la fresa no se encuentra en el soporte. Esto es normal y se debe al diseño del cabezal.
- Nuestros productos solo deben utilizarse con accesorios y piezas originales.
- Al conectar el enchufe, no toque sus elementos metálicos.
- Está prohibido utilizar aceite para limpiar el cabezal.
- No se debe exponer el cabezal a daños. El diseño del dispositivo hace que pueda sufrir daños si se cae o recibe un golpe. Si el cabezal se cae, asegúrese de que todo funciona correctamente antes de poner en marcha el dispositivo.
- Utilice las fresas recomendadas por el fabricante. No utilice fresas curvas.
- Utilice todos los elementos con cuidado y delicadeza.
- Mantenga limpios el lugar de trabajo y el dispositivo, especialmente el cabezal.
- Utilice el dispositivo tomando las medidas de seguridad adecuadas.
- Si el cabezal, el cable, el enchufe o la toma están dañados, sustituya el elemento dañado antes de seguir utilizándolo.
- Al desconectar el enchufe, no tire del cable.
- No coloque el dispositivo cerca de sustancias inflamables.
- No permita que los niños utilicen el dispositivo.
- Utilice una máscara antipolvo y gafas protectoras, y asegúrese de que la habitación en la que trabaja esté bien ventilada.
- Si utiliza el cabezal a alta velocidad, compruebe primero el funcionamiento y el nivel de vibración a una velocidad más baja.
- Cuando no utilice el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Antes de desconectar la alimentación, gire el potenciómetro en sentido antihorario hasta la posición mínima y, a continuación, apague el dispositivo conmutando el interruptor de alimentación en la posición «0».
- No desconecte el enchufe de alimentación de la base mientras el dispositivo esté en funcionamiento.

Uso:

1. Conecte la fuente de alimentación a la base del dispositivo e inserte el enchufe de tres clavijas en la toma del cabezal, siguiendo la flecha indicada.
2. Abra el cierre giratorio según el siguiente diagrama e inserte la fresa adecuada.
3. Encienda el dispositivo con el interruptor de la base y ajuste la velocidad de trabajo deseada con el mando giratorio.
4. Una vez finalizado el uso, apague el dispositivo.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El dispositivo es un equipo profesional para su uso en salones de belleza. El manejo del dispositivo únicamente por personal de belleza cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se permite desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un empleado del servicio técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice el dispositivo cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, para evitar que entre líquido en el dispositivo.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos:
a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el dispositivo en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca nada en la abertura del dispositivo. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carro, estante o vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado, y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el funcionamiento del dispositivo, su daño o incluso su combustión.

ATENCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia ni conocimientos sobre el aparato, siempre que se les supervise o se les instruya sobre el uso seguro del mismo, de modo que comprendan los riesgos que conlleva.
3. El dispositivo no está diseñado para que jueguen los niños. No se debe permitir que los niños jueguen con el dispositivo.
4. No deje el aparato sin supervisión cuando haya niños o personas sin los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO

Los aparatos eléctricos, los instrumentos y los envases usados deben entregarse a centros de reciclaje de materias primas de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse a los contenedores de basura doméstica. Se deben seguir las normas relativas al desecho de este tipo de equipos.

Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes reciclables de gran valor, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, aunque también pueden entregarse a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–) 20 °C y (+) 50 °C, exclusivamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en una habitación bien ventilada y con una humedad relativa no superior al 75 %. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, no se debe golpear ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a golpes mecánicos ni a factores atmosféricos.

