


ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE UTILIZARE L

Mașină de frezat EXO EKO
CX3 Model: DR-2031

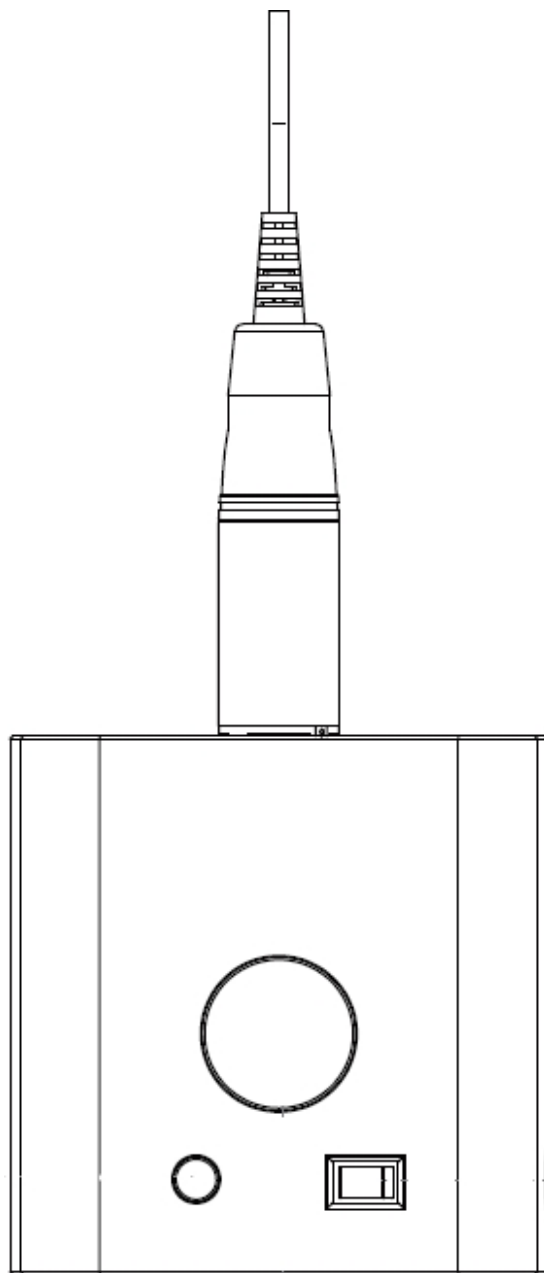


Importator:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-
610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A 11/2020



Bază	
Alimentare	24V/1A


Cap	
Rotație	Max. 30.000 rpm
Diametru tăietor	2,35 mm
Putere	40
Cuplu	4,3 mNm

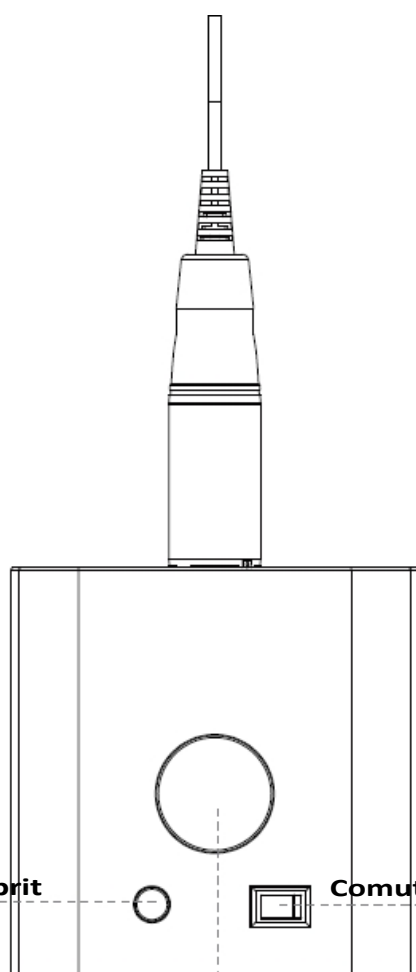

Pornit/oprit

Comutator rotire dreapta/stânga

Buton de reglare a rotației

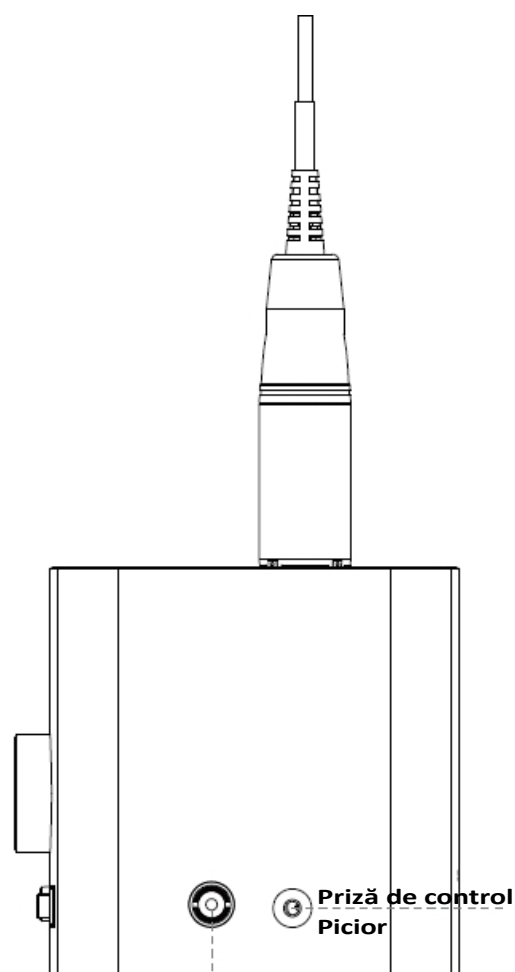

Priză pentru cap


Priză de control
Picioar

Notă

- Mecanismul de deschidere a fălcilor poate oferi o rezistență mai mare atunci când dispozitivul de tăiere nu se află în suport. Acest lucru este normal și se datorează designului capului.
- Produsele noastre trebuie utilizate numai cu accesorii și piese originale.
- Când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
- Este interzisă utilizarea uleiului pentru curățarea capului.
- Nu expuneți chiulasa la deteriorare. Datorită designului dispozitivului, acesta se poate deteriora dacă este scăpat sau lovit. Dacă chiulasa cade, asigurați-vă că totul funcționează corect înainte de a porni dispozitivul.
- Utilizați frezele recomandate de producător. Nu utilizați freze curbate.
- Utilizați toate componentele cu atenție și delicatețe.
- Păstrați zona de lucru și dispozitivul curate, în special capul.
- Utilizați dispozitivul în conformitate cu măsurile de siguranță.
- Dacă capul, cablul, ștecherul sau priza sunt deteriorate, înlocuiți piesa deteriorată înainte de a continua utilizarea.
- Când deconectați dispozitivul, nu trageți de cablu.
- Nu așezați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul.
- Purtați o mască de protecție împotriva prafului și ochelari de protecție și asigurați-vă că încăperea în care lucrați este bine ventilată.
- Când utilizați capul la viteză mare, verificați mai întâi funcționarea și nivelul de vibrații la o viteză mai mică.
- Când nu este utilizat, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Înainte de a opri alimentarea, rotiți potențiometrul în sens antiorar până la poziția minimă, apoi opriți dispozitivul comutând comutatorul de alimentare în poziția „0”.
- Nu deconectați ștecherul de alimentare de la bază în timp ce dispozitivul este în funcțiune.

Utilizare:

1. Conectați sursa de alimentare la baza dispozitivului și introduceți mufa cu trei pini în priza capului, conform săgeții marcate;
2. Deschideți mânerul de blocare prin răsucire, așa cum se arată în diagrama de mai jos, și introduceți cuțitul corespunzător;
3. Porniți dispozitivul folosind comutatorul de pe bază și setați viteza de funcționare dorită folosind butonul;
4. Opriți dispozitivul după utilizare.

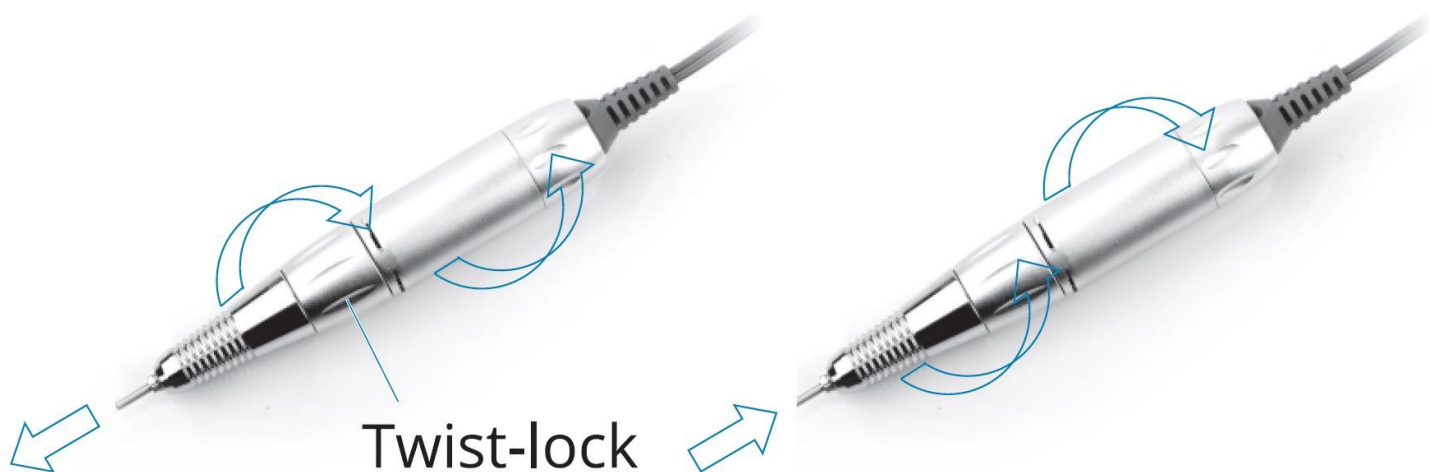

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Numai personalul calificat din domeniul înfrumusețării ar trebui să utilizeze dispozitivul pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede, astfel încât să nu pătrundă lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service autorizat furnizat de ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri:
 - a) lichid a pătruns în dispozitiv, b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri unde cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.
7. Nu introduceți nimic în orificiul dispozitivului. Dacă un obiect străin pătrunde în orificiu, deconectați cablul de la priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. În cazul în care cade, dispozitivul se poate deteriora.
9. Pentru a asigura durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă funcționarea dispozitivului, deteriorarea sau chiar arderea acestuia.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță, astfel încât să înțeleagă pericolele.
3. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în prezența copiilor sau a persoanelor care nu sunt familiarizate cu utilizarea acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, astfel încât aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.



ELIMINAREA DISPOZITIVULUI

Aparatele electrice, echipamentele și ambalajele uzate trebuie duse la centrele de reciclare, în conformitate cu reglementările privind protecția mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente.

Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi duse la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

La sfârșitul duratei lor de viață utile, dispozitivele vechi conțin componente reciclabile valoroase, motiv pentru care trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie duse la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi trimise la ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original.

Depozitați dispozitivul într-o încăpere bine ventilată, cu umiditate relativă care să nu depășească 75%. Intervalul de temperatură de funcționare: (+) 10 °C până la (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, nu aruncați și nu scăpați dispozitivul, nu îl expuneți la șocuri mecanice sau factori atmosferici.

