


ACTIVESHOP[®]

LNÁ PRÍRUČKA

Frézka EXO EKO CX3 Model:
DR-2031

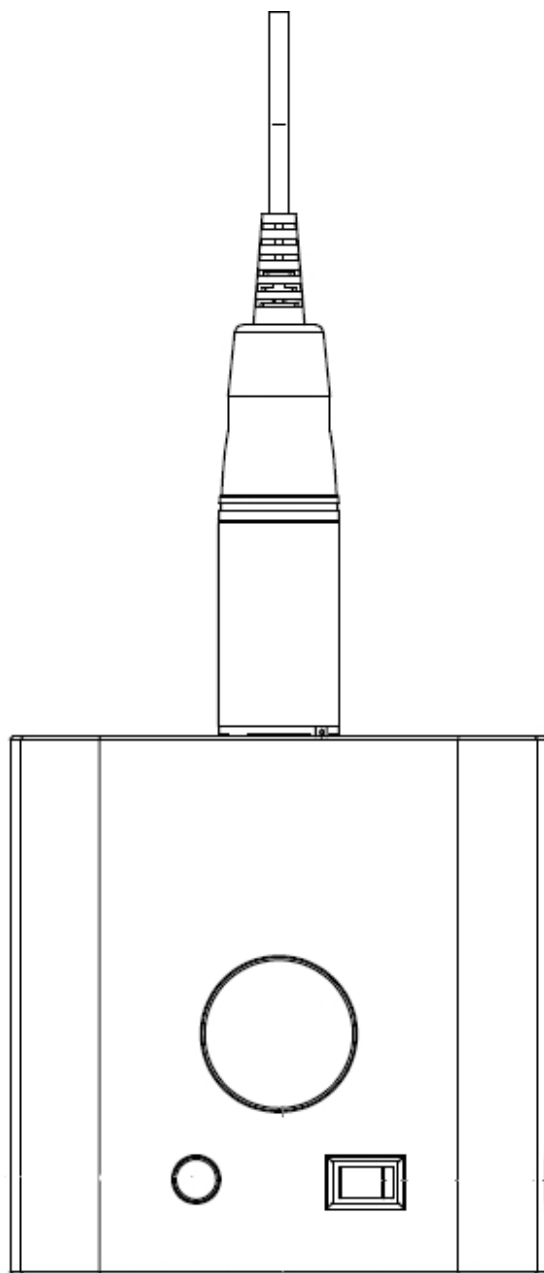


Dovozca:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC
1 54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A 11/2020



Základňa	
Napájanie	24 V/1 A


Hlava	
Otáčanie	Max. 30 000 ot/min
Priemer rezačky	2,35 mm
Výkon	40 W
Krútiaci moment	4,3 mNm

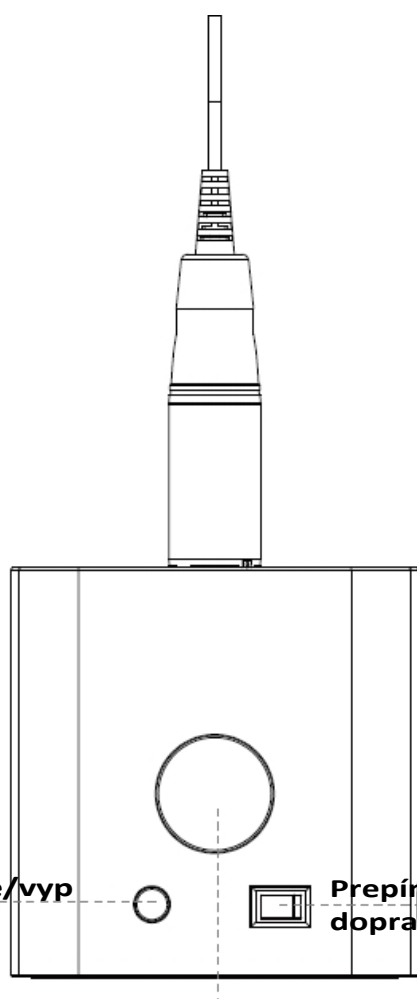

Zapnutie/vypnutie

Prepínač otáčania
doprava/doleva

Ovládací gombík pre
nastavenie otáčania

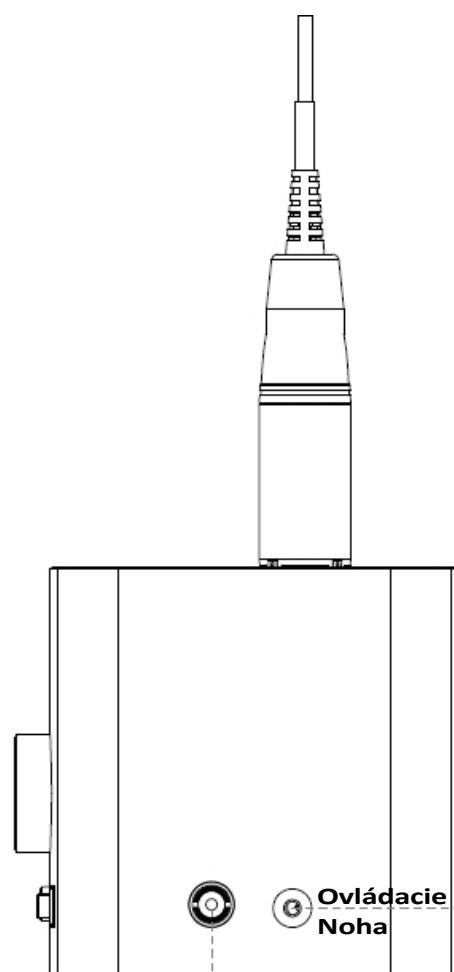

Zásuvka hlavy


Ovládacie zásuvky
Noha

Poznámka

- Mechanizmus otvárania čelustí môže vykazovať väčší odpor, ak rezačka nie je v držiaku. Je to normálne a je to spôsobené konštrukciou hlavy.
- Naše výrobky by sa mali používať iba s originálnym príslušenstvom a dielmi.
- Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
- Je zakázané používať olej na čistenie hlavy.
- Nevystavujte hlavu poškodeniu. Konštrukcia zariadenia znamená, že môže dôjsť k jeho poškodeniu v prípade pádu alebo nárazu. Ak hlava spadne, pred spustením zariadenia sa uistite, že všetko funguje správne.
- Používajte rezačky odporúčané výrobcom. Nepoužívajte zakrivené rezačky.
- Všetky komponenty používajte opatrne a jemne.
- Udržujte pracovný priestor a zariadenie v čistote, najmä hlavu.
- Používajte zariadenie v súlade s bezpečnostnými opatreniami.
- Ak je hlava, kábel, zástrčka alebo zásuvka poškodená, vymeňte poškodenú časť, než budete zariadenie ďalej používať.
- Pri odpojení zariadenia netiahnite za kábel.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých látok.
- Nedovoľte deťom používať zariadenie.
- Noste ochrannú masku a ochranné okuliare a zabezpečte, aby bola miestnosť, v ktorej pracujete, riadne vetraná.
- Pri používaní hlavy pri vysokej rýchlosti najskôr skontrolujte prevádzku a úroveň vibrácií pri nižšej rýchlosti.
- Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho od napájania.
- Pred vypnutím napájania otočte potenciometer proti smeru hodinových ručičiek do minimálnej polohy a potom zariadenie vypnite prepnutím vypínač do polohy „0“.
- Počas prevádzky zariadenia neodpájajte napájací kábel od základne.

Použitie:

1. Pripojte napájací zdroj k základni zariadenia a zasuňte trojkoľíkovú zástrčku do zásuvky na hlave, ako je znázornené šípku.
2. Otvorte otočnú poistku, ako je znázornené na obrázku nižšie, a vložte príslušný rezač.
3. Zapnite zariadenie pomocou vypínača na základni a nastavte požadovanú prevádzkovú rýchlosť pomocou otočného gombíka.
4. Po použití zariadenie vypnite.

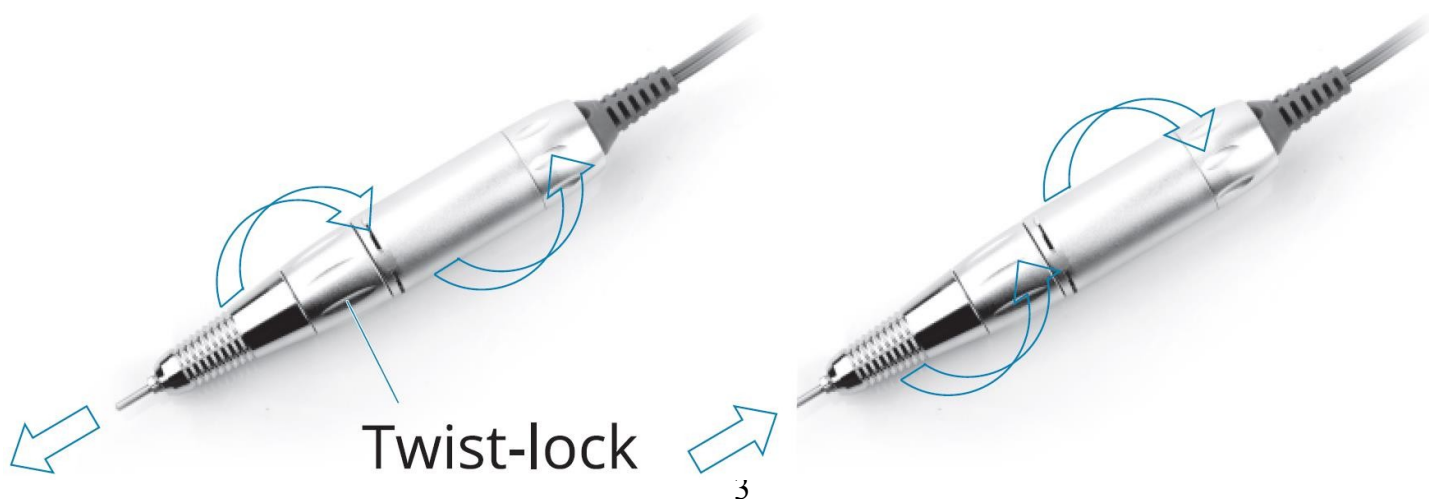

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne vybavenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Nerozoberajte zariadenie a nepoužívajte ho na iné účely, ako sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné a opravárske práce smie vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Neinštalujte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti tekutín, vlhkých miest alebo s mokрыmi rukami, aby sa do zariadenia nemohli dostať žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko ACTIV Tomasz Pacholczyk:
a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo podivné zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie bolo prevrátené alebo je poškodený jeho kryt.
5. Na káble nekladte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol šliafnúť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov po každom použití zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.
7. Do otvoru v zariadení nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, odpojte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Ak spadne, zariadenie sa môže poškodiť.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna prevádzka zariadenia, poškodenia alebo dokonca spálenia.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča, aby pochopili nebezpečenstvá.
3. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti nesmú hrať sa so zariadením.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto musí byť spotrebič používaný a skladovaný mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Použité elektrické spotrebiče, zariadenia a obaly by sa mali odovzdať do recyklačných centier v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať v kontajneroch na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá likvidácie tohto typu zariadení.

V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa použité elektrické zariadenia mali zbierať oddelene a potom odniesť do zberných miest pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Na konci svojej životnosti obsahujú staré zariadenia cenné recyklovateľné komponenty, preto by mali byť odoslané na recykláciu. Mali by byť odovzdané na príslušných zberných miestach alebo môžu byť zaslané spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie skladujte v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Rozsah prevádzkovej teploty: (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy zariadenie nehádzte ani neupúšťajte, nevystavujte ho mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

