

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiador ultrasónico D-3000



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Datos técnicos:

Modelo	D-3000
Capacidad del depósito	450 ml
Nivel máximo de líquido	300 ml
Dimensiones del depósito	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Tensión	220 - 240 V 50/60 Hz
Potencia	35 W
Material de la carcasa	ABS
Material del contenedor	Acero inoxidable SUS304
Frecuencia de vibración	42 kHz
Dimensiones	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Peso neto	0,82 kg
Peso bruto	1,08 kg

- Desconecte la unidad antes de llenarla. No sobrepase la línea "MAX" para evitar un llenado excesivo.
- No llene depósito abrasivo o corrosivos corrosivos. Puede causar su fuga y, en consecuencia, dañarlo.
- No utilice la lavadora si el cable o el enchufe están dañados. Si está dañado, póngase en contacto con un centro de servicio para su inspección y reparación.
- Guarde la lavadora en un lugar seguro, seco y alejado de la luz solar directa.
- No deje nunca la lavadora desatendida cuando esté enchufada.
- No la utilice mientras se baña.
- Desconecte la lavadora de la fuente de alimentación después de usarla.
- No sumerja la lavadora en agua para evitar electrocuciones
- Vierta el agua por el espacio de la lavadora indicado por la flecha.

Construcción de la lavadora y accesorios:

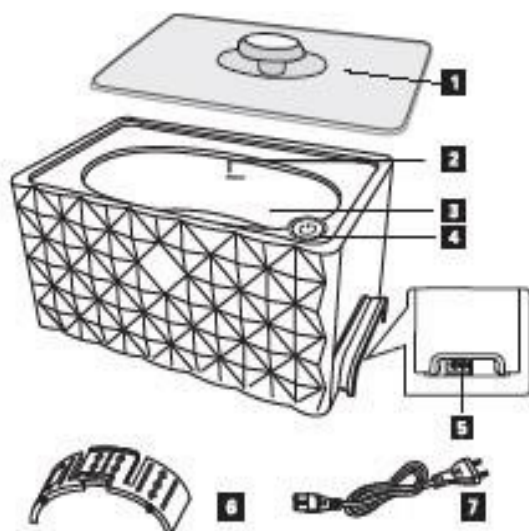

1. Tapa

2. Línea de nivel máximo de fluido

3. Depósito de acero inoxidable

4. Botón de encendido

5. 6. Toma de corriente

6. 6. Soporte de reloj (opcional) 7.

Cable de alimentación

Almacenamiento y manipulación



1. No encienda la lavadora sin agua en su interior. Encender la lavadora sin agua puede dañarla.
2. No sobrecargue la lavadora con un funcionamiento continuo. Después de 20 minutos de funcionamiento continuo, deje la lavadora inactiva durante otros 10 minutos.
3. No deje agua en la lavadora de forma permanente. Vierta el agua o la solución fuera de la lavadora después de usarla. Dejar agua o solución en la lavadora durante mucho tiempo puede dañarla. El exterior de la lavadora no es impermeable.
4. Cuide el exterior de la lavadora. Limpie inmediatamente cualquier residuo de agua o solución. Utilice una toalla húmeda para limpiar la lavadora. Séquela después del lavado.
5. No exponga la lavadora a la luz solar directa. Guárdela en un lugar seco, fresco y ventilado.

Instrucciones de uso



1. Abra la tapa y coloque los artículos en el depósito.
2. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos a limpiar pero no debe superar el nivel máximo de líquido.
3. Cierre la tapa y conecte la lavadora a la red eléctrica.
Pulse "ON", para iniciar el proceso de limpieza.
Encienda la lavadora sólo cuando la tapa esté puesta.
4. Si necesita limpiar objetos durante más tiempo, pulse de nuevo el botón "ON". También puede pulsar "ON" mientras limpia si desea finalizar la limpieza.
5. Una vez finalizada la limpieza, desenchufe la lavadora de la red eléctrica, retire la tapa y vierta el agua en la dirección indicada por la flecha.

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para reloj

Utilice el soporte para mantener el reloj por encima de la superficie del agua cuando limpie el brazalete.

MÉTODOS DE LIMPIEZA



Limpieza normal

Abra la tapa. Coloque los objetos en el depósito de la lavadora. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido. A continuación, pulse el botón "ON" para iniciar la limpieza.



Solución de limpieza

Prepare la solución de limpieza según las recomendaciones del fabricante. Tenga cuidado de no exceder la concentración de la solución. Esto podría dañar las juntas de la lavadora, con el consiguiente riesgo de inundación de los componentes electrónicos. Cuando termine, llene la lavadora con agua, enciéndala durante 90 segundos y vierta los residuos fuera de la lavadora. Esto evitará daños en la lavadora por el contacto prolongado con productos químicos.

PRODUCTOS NO APTOS PARA LA LIMPIEZA EN EL LIMPIADOR ULTRASÓNICO

- Joyería fina (perlas, esmeraldas, artículos de marfil, abalorios, conchas marinas, ágatas).
- Artículos soldados, recubiertos y pegados.
- Otros artículos como madera, vidrio recubierto, cerámica, filtros de cámara.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No desmonte el aparato ni intente utilizarlo para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
2. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
3. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato emite un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha golpeado el aparato o se ha dañado su carcasa.
4. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

5. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
6. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
7. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
8. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
9. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se incendie.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.