

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Nettoyeur à ultrasons D-3000



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024




Données techniques :

Modèle	D-3000
Capacité du réservoir	450 ml
Niveau maximum de liquide	300 ml
Dimensions du réservoir	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Tension d'alimentation	220 - 240 V 50/60 Hz
Puissance	35 W
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du conteneur	Acier inoxydable SUS304
Fréquence de vibration	42 kHz
Dimensions de l'appareil	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Poids net	0,82 kg
Poids brut	1,08 kg

- Débranchez l'appareil avant de le remplir. Ne pas dépasser la ligne "MAX" afin d'éviter tout débordement.
- Ne pas remplir réservoir abrasif ou corrosifs corrosifs.
Cela peut provoquer une fuite et donc l'endommager.
- N'utilisez pas le lave-linge si le câble ou la fiche est endommagé(e). S'il est endommagé, contactez un centre de service pour qu'il l'examine et le répare.
- Conservez le lave-linge dans un endroit sûr, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Le lave-linge ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne l'utilisez pas lorsque vous vous baignez.
- Débranchez le lave-linge de la source d'alimentation après l'avoir utilisé.
- Ne pas immerger le lave-linge dans l'eau afin d'éviter toute électrocution
- Versez l'eau par l'espace indiqué par la flèche sur le lave-linge.

Construction du lave-linge et accessoires :

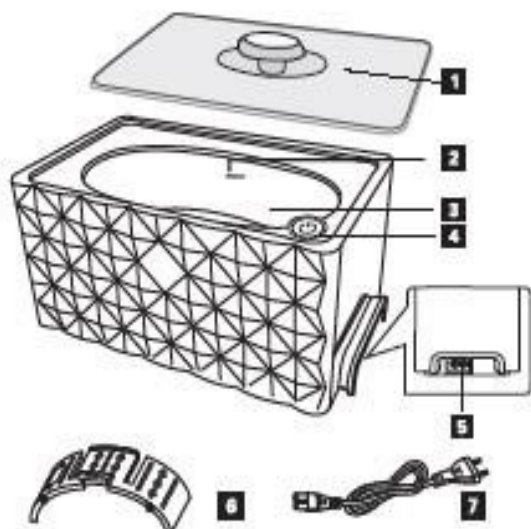

1. Couvercle

2. Ligne de niveau maximum du liquide

3. Réservoir en acier inoxydable

4. Bouton de mise en marche

5. Prise de courant

6. Support de montre (en option) 7. câble d'alimentation

Stockage et manipulation



1. Ne mettez pas le lave-linge en marche s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. La mise en marche du lave-linge sans eau peut endommager le lave-linge.
2. Ne surchargez pas le lave-linge en le faisant fonctionner en continu. Après 20 minutes de fonctionnement continu, laissez le lave-linge inactif pendant 10 minutes supplémentaires.
3. Ne laissez pas d'eau dans le lave-linge en permanence. Videz l'eau ou la solution du lave-linge après utilisation. Laisser de l'eau ou une solution dans le lave-linge pendant de longues périodes peut l'endommager. L'extérieur du lave-linge n'est pas imperméable.
4. Prenez soin de l'extérieur du lave-linge. Essuyez immédiatement tout résidu d'eau ou de solution. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le lave-linge. Essuyez-le après l'avoir lavé.
5. N'exposez pas le lave-linge à la lumière directe du soleil. Conservez-le dans un endroit sec, frais et ventilé.

Mode d'emploi



1. Ouvrez le couvercle et placez les articles dans la cuve.
2. Remplissez la cuve d'eau. L'eau doit recouvrir les objets à nettoyer mais ne doit pas dépasser le niveau maximum de liquide.
3. Fermez le couvercle, puis branchez le lave-linge sur l'alimentation électrique. Appuyez sur "ON", pour lancer le processus de nettoyage.
Ne mettez l'appareil en marche que lorsque le couvercle est en place.
4. Si vous devez prolonger le nettoyage, appuyez à nouveau sur la touche "ON". Vous pouvez également appuyer sur "ON" pendant le nettoyage si vous souhaitez le terminer.
5. Une fois le nettoyage terminé, débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique, retirez le couvercle et videz l'eau dans le sens indiqué par la flèche.

MODE D'EMPLOI DES ACCESSOIRES EN OPTION



Support de montre

Utilisez le support pour maintenir la montre au-dessus de la surface de l'eau lors du nettoyage du bracelet.

MÉTHODES DE NETTOYAGE



Nettoyage normal

Ouvrez le couvercle. Mettez les objets dans la cuve du lave-linge. Remplissez la cuve d'eau. L'eau doit recouvrir les objets à nettoyer, mais ne doit pas dépasser le niveau maximum de liquide. Appuyez ensuite sur le bouton "⏻" pour commencer le nettoyage.



Solution de nettoyage

Préparez la solution de nettoyage en suivant les recommandations du fabricant. Veillez à ne pas dépasser la concentration de la solution. Cela pourrait endommager les joints d'étanchéité du laveur, avec pour conséquence un risque d'inondation des composants électroniques. Lorsque vous avez terminé, remplissez le lave-linge d'eau, mettez-le en marche pendant 90 secondes, puis versez les résidus hors du lave-linge. Vous éviterez ainsi d'endommager le lave-linge en cas de contact prolongé avec des produits chimiques.

PRODUITS NE CONVENANT PAS AU NETTOYAGE PAR ULTRASONS

- Bijouterie fine (perles, émeraude, objets en ivoire, perles, coquillages, agate).
- Articles soudés, enduits et collés
- Autres objets tels que le bois, le verre enduit, la céramique, les filtres d'appareil photo.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
3. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :
(a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des sons bizarres, c) le câble d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.
4. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

5. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
6. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
7. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
8. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
9. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou conduire à la mort.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis à des points de collecte

les déchets d'équipements électroniques et électriques.

À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.