

ACTIVESHOP[®]


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ultrahangos tisztító UC-002



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

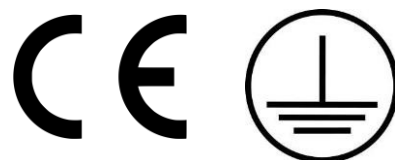

Műszaki adatok:

Feszültség	220V - 240V 50Hz
Teljesítmény	65W
Rezgési frekvencia	40kHz
Méret	295 x 230 x 207 mm
A tartály méretei	245 x 147 x 77 mm
Tartály kapacitása	2,5 l
Minimális folyadékszint	1 l
Maximális folyadékszint	2 l
Időzítő	90-480 s

- A tartály feltöltése előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz. A túltöltés elkerülése érdekében ne lépje túl a "MAX" vonalat.
- Ne töltse fel a tartályt súroló vagy maró hatású vegyszerekkel. Ez a mosógép szivárgását és károsodását okozhatja.
- Ne használja az alátétet, ha a kábel vagy a dugó sérült. Sérülés esetén forduljon szervizközpontjához ellenőrzés és javítás céljából.
- Tartsa a mosógépet biztonságos helyen.
- A mosógépet soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha be van dugva.
- Ne használja fürdés közben.
- Használat után azonnal húzza ki a mosógépet a konnektorból.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a mosógépet vízbe.
- Ne öntsön vizet a mosógép elejéről, megsérülhet a kijelző.

A mosógép felépítése és tartozékai:



1. Maximális folyadékszint
2. Minimális folyadékszint
3. Tartály
4. Kijelző
5. Hőmérsékletjelző
6. Hőmérsékletszabályozó gomb
7. Be/ki gomb
8. Gomb az ultrahang bekapcsolásához
9. Gomb a légtelenítési funkcióhoz
10. Időbeállítás gomb

Vezérlőpanel és funkciók:

- 1. Be-/kikapcsoló gomb.** A mosógép be- és kikapcsolására szolgál.
- 2. Ultrahangos gomb.** Az ultrahangos funkció aktiválására szolgál. Előbb be kell állítani az üzemidőt. Ellenkező esetben a funkció nem aktiválódik.
- 3. Kijelző.** Az aktuális hőmérsékletet jelzi. Az ultrahang funkció bekapcsolásakor jelzi a hátralévő üzemidőt.
- 4. Hőmérséklet beállítása.** A hőmérsékletszabályozó gomb megnyomásakor a mosó automatikusan felmelegíti a vizet, majd a folyadék hőmérsékletét 60 °C körül tartja. A hőmérsékletjelző kék színe jelzi, hogy a folyadék melegítése folyamatban van. A piros szín azt jelzi, hogy a kívánt hőmérsékletet elérték.
Megjegyzés: a mosó automatikusan újra felmelegíti a folyadékot, hogy fenntartsa annak hőmérsékletét. A kijelző automatikusan kék színűre változik az újramelegítés időtartamára.
- 5. Degas gomb.** A gáztalanítási funkció aktiválásához használatos. Bekapcsoláskor a mosógép automatikusan 90 másodpercre állítja be az üzemidőt, és a mosógép működési lámpája zöld színben villog. Bizonyos esetekben a mosógépben lévő oldatban kémiai reakciók miatt levegő (gáz) buborékok jelenhetnek meg. A gázbuborékok akadályozzák a mosógép normál működését. A gázmentesítés funkció bekapcsolása segít a gázbuborékok eltávolításában, és ezáltal javítja a mosógép teljesítményét.
- 6. Oldatfutási idő ellenőrzése.** A mosógép futási idejének beállítására szolgál. Lehetséges beállítások: 90s, 180s, 280s, 380s és 480s.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

1. Ne kapcsolja be a mosógépet anélkül, hogy víz lenne benne. A mosógép víz nélküli bekapcsolása károsíthatja a mosógépet.
2. Ne terhelje túl a mosógépet folyamatos működéssel. 30 perc folyamatos működés után hagyja a mosógépet további 10 percig üresen.
3. Ne hagyjon vizet a mosógépben tartósan. Használat után öntse ki a vizet vagy az oldatot a mosógépből. Ha a vizet vagy az oldatot hosszú ideig a mosógépben hagyja, az károsíthatja azt.
4. Vigyázzon a mosógép külső felületére. A visszamaradt vizet vagy oldatot azonnal törölje le. Használjon nedves törülközőt a mosógép tisztításához. Mosás után törölje szárazra.
5. Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz nedves vagy nedves kézzel.
6. Száraz és hűvös helyen, napfénytől védett helyen tárolja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegye le a fedelet, helyezze a termékeket a tartályba és töltsse fel vízzel. A víznek tisztítania kell a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet.
2. Tegye rá a fedelet, majd csatlakoztassa a mosógépet a tápegységhez. Nyomja meg a "Be/ki" gombot a gép elindításához. A kijelzőn megjelenik a vízhőmérséklet.
3. Nyomja meg az időbeállító gombot a kívánt futási idő kiválasztásához. A kijelzőn 90 másodperc jelenik meg, nyomja meg újra a gombot, hogy az időt 180 másodpercre módosítsa. Minden további kattintás 100 másodperccel módosítja az időt.
4. Nyomja meg az Ultrahang gombot az ultrahangos funkció aktiválásához. A LED zöld színnel fog világítani. Ha le szeretné állítani az ultrahangot, nyomja meg újra a gombot, a LED kialszik.
5. Nyomja meg a hőmérsékletszabályozó gombot a kívánt tisztítási hőmérséklet kiválasztásához. A LED kék színnel világít. Ha újra megnyomja a gombot, a készülék leállítja a fűtést, és a LED kialszik. A maximális tisztítási hőmérséklet 60 °C.
6. Ha befejezte a munkát, húzza ki a készüléket a konnektorból, öntse le a maradék vizet, és törölje szárazra a készüléket.

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK



Rendes tisztítás

Használjon vizet a használati utasításnak megfelelően. Ha végzett, öntse le a vizet.



Mosás oldatban

Készítse el a tisztítóoldatot a gyártó ajánlásainak megfelelően. Vigyázzon, hogy ne lépje túl az oldat koncentrációját. Ez károsíthatja a mosó tömítéseit, ami az elektronikus alkatrészek elárasztásának veszélyét eredményezheti. Ha végezett, tölts fel a mosógépet vízzel, kapcsolja be 90 másodpercre, majd öntse ki a maradékot a mosógépből. Ez megakadályozza, hogy a mosógép károsodjon a vegyszerekkel való tartós érintkezés miatt.



Mosás tételekben

Ha olyan tárgyakat mos, amelyek nem férnek bele a tálba, akkor a tárgy egy részét belemárthatja a mosószerbe, majd a másik részét tisztíthatja. Tisztítás közben hagyja nyitva a fedelet, de ne feledje, hogy ne érintse meg a medencében lévő vizet.



Haladó tisztítás (erősen szennyezett eszközökhöz)

Az oldatos mosáshoz hasonlóan járjon el. Ezután cserélje ki a vizet tiszta vízre, és ismételje meg a folyamatot.

Az ultrahangos tisztítóban történő tisztításra nem alkalmas tárgyak:

- Finom ékszerek (gyöngyök, smaragd, elefántcsont tárgyak, gyöngyök, kagylók, achát).
- Hegesztett, bevont és ragasztott tárgyak
- Egyéb tárgyak, például fa, bevonatos üveg, kerámia, fényképezőgép-szűrők.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban használatos professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet tartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein leadni.

Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVSHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.