

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Ultrazvuková čistička UC-002



Dovozca:


z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

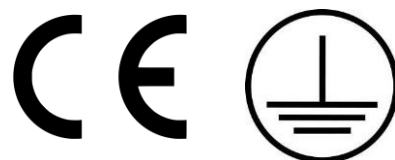

Technické údaje:

Napätie	220V - 240V 50Hz
Napájanie	65W
Frekvencia vibrácií	40kHz
Rozmery	295 x 230 x 207 mm
Rozmery nádoby	245 x 147 x 77 mm
Objem nádrže	2,5 l
Minimálna hladina kvapaliny	1 l
Maximálna hladina kvapaliny	2 l
Časovač	90-480 s

- Pred naplnením nádrže odpojte prístroj od elektrickej siete. Neprekračujte riadok "MAX", aby nedošlo k preplneniu.
- Nádrž nenapĺňajte abrazívnymi alebo korozívnymi chemikáliami. Môže to spôsobiť únik vody z umývačky a jej poškodenie.
- Podložku nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená. Ak je poškodený, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré ho skontroluje a opraví.
- Umývačku uchovávajte na bezpečnom mieste.
- Práčka by nikdy nemala zostať bez dozoru, keď je zapojená do elektrickej siete.
- Nepoužívajte ju počas kúpania.
- Po použití práčku ihneď odpojte zo zásuvky.
- Neponárajte práčku do vody, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Nevylievajte vodu z prednej časti umývačky, mohli by ste poškodiť displej.

Konštrukcia a príslušenstvo práčky:



1. Maximálna hladina kvapaliny
2. Minimálna hladina kvapaliny
3. Nádrž
4. Displej
5. Indikátor teploty
6. Tlačidlo regulácie teploty
7. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
8. Tlačidlo na zapnutie ultrazvuku
9. Tlačidlo pre funkciu odvzdušnenia
10. Tlačidlo nastavenia času

Ovládací panel a funkcie:

- 1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia.** Slúži na zapnutie a vypnutie umývačky.
- 2. Tlačidlo ultrazvuku.** Slúži na aktiváciu ultrazvukovej funkcie. Najskôr sa musí nastaviť prevádzkový čas. V opačnom prípade sa funkcia neaktivuje.
- 3. Displej.** Zobrazuje aktuálnu teplotu. Pri zapnutej funkcii ultrazvuku indikuje zostávajúci prevádzkový čas.
- 4. Nastavenie teploty.** Po stlačení tlačidla regulácie teploty sa voda v umývačke automaticky ohreje a potom sa udržiava teplota kvapaliny približne 60 °C. Modrá farba ukazovateľa teploty signalizuje, že sa kvapalina ohrieva. Červená farba indikuje, že sa dosiahla požadovaná teplota. **Poznámka:** umývačka automaticky ohrieva kvapalinu, aby sa udržala jej teplota. Indikátor sa automaticky zmení na modrý počas trvania opätovného ohrevu.
- 5. Degasovo tlačidlo.** Slúži na aktiváciu funkcie odplynovania. Po zapnutí práčky sa automaticky nastaví prevádzkový čas na 90 sekúnd a kontrolka prevádzky práčky bliká na zeleno. V niektorých prípadoch sa v dôsledku chemických reakcií môžu v roztoku v umývačke objaviť bublinky vzduchu (plynu). Bublinky plynu bránia normálnej prevádzke umývačky. Zapnutie funkcie odplynovania pomáha odstrániť plynové bubliny, a tým zlepšuje výkonnosť umývačky.
- 6. Kontrola času chodu roztoku.** Slúži na nastavenie času chodu práčky. Možné nastavenia: 90s, 180s, 280s, 380s a 480s.

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

1. Nezapínajte práčku bez vody vo vnútri. Zapnutie práčky bez vody môže spôsobiť jej poškodenie.
2. Nepreťažujte práčku nepretržitou prevádzkou. Po 30 minútach nepretržitej prevádzky nechajte práčku ešte 10 minút v nečinnosti.
3. Nenechávajte vodu v práčke trvalo. Po použití vodu alebo roztok z umývačky vylejte. Ponechanie vody alebo roztoku v umývačke na dlhší čas ju môže poškodiť.
4. Starajte sa o vonkajšiu časť umývačky. Zvyšky vody alebo roztoku ihneď utrite. Na čistenie umývačky použite vlhkú utierku. Po umytí utrite do sucha.
5. Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti mokrými alebo vlhkými rukami.
6. Skladujte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu slnečného svetla.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Odstráňte veko, vložte výrobky do nádržky a naplňte ju vodou. Voda musí čistiť predmety, ktoré sa majú čistiť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny.
2. Nasadte veko a potom pripojte umývačku k elektrickej sieti. Stlačením tlačidla "On/off" spustíte umývačku. Na displeji sa zobrazí teplota vody.
3. Stlačením tlačidla nastavenia času vyberte požadovaný čas prevádzky. Na displeji sa zobrazí 90s, opätovným stlačením tlačidla zmeníte čas na 180 sekúnd. Každé ďalšie kliknutie zmení čas o 100 sekúnd.
4. Stlačením tlačidla Ultrasonic aktivujete ultrazvukovú funkciu. Kontrolka LED sa rozsvieti na zeleno. Ak chcete ultrazvuk zastaviť, stlačte tlačidlo znova, LED dióda zhasne.
5. Stlačením tlačidla regulácie teploty vyberte požadovanú teplotu čistenia. Kontrolka sa rozsvieti na modro. Ak tlačidlo stlačíte znova, spotrebič prestane ohrievať a kontrolka zhasne. Maximálna teplota čistenia je 60 °C.
6. Po skončení práce spotrebič odpojte od elektrickej siete, vylejte zvyšnú vodu a spotrebič utrite do sucha.

METÓDY ČISTENIA



Bežné čistenie

Používajte vodu v súlade s návodom na použitie. Po skončení čistenia vodu vylejte.



Umývanie v roztoku

Pripravte čistiaci roztok podľa odporúčaní výrobcu. Dávajte pozor, aby ste neprekročili koncentráciu roztoku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu tesnení v umývačke, čo by malo za následok riziko zaplavenia elektronických komponentov. Po dokončení naplňte umývačku vodou, zapnite ju na 90 sekúnd a potom vylejte zvyšky z umývačky. Zabráňte tak poškodeniu umývačky v dôsledku dlhodobého kontaktu s chemikáliami.



Umývanie v dávkach

Pri umývaní predmetov, ktoré sa nezmestia do misky, môžete časť predmetu ponoriť do umývačky a potom umyť druhú časť.

Pri umývaní nechajte veko otvorené, ale nezabudnite sa nedotýkať vody v miske.



Pokročilé čistenie (pre silne znečistené vybavenie)

Postupujte ako pri umývaní roztokom. Potom vymeňte vodu za čistú vodu a proces zopakujte.

Predmety, ktoré nie sú vhodné na čistenie v ultrazvukovej čističke:

- Jemné šperky (perly, smaragdy, slonovina, korálky, mušle, achát).
- Zvárané, potiahnuté a lepené predmety
- Ostatné predmety, ako je drevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtre do fotoaparátov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické spotrebiče zbierať oddelene a odovzdať ich na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, a ko aj spoločnosti ACTIVSHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.