

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sillon 210 hidraulikus szépségsték



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2025





Keresés
különböző
nyelveken




Méreték:





Összeszerelés:

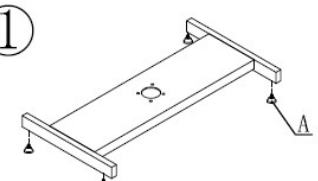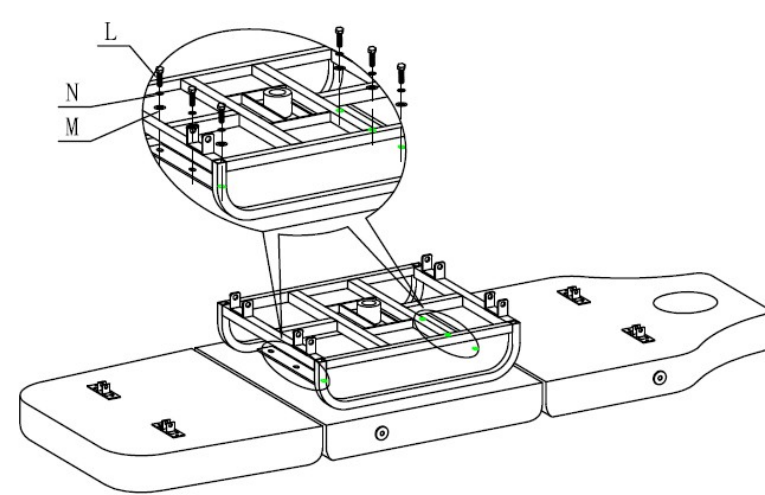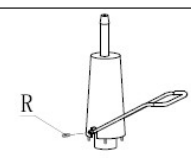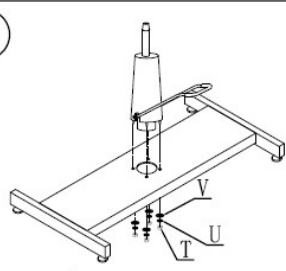A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
						CH-210	


1. Helyezze be az alátéteket a szék alapjába.
2. Szerelje fel a magasságállító kart a működtetőre az R alkatrész segítségével.
3. Helyezze a hengert a szék alapjára, és rögzítse a V, U és T alkatrészekkel.
4. Helyezze a fém üléskeretet a szék aljára, majd rögzítse az L, M és N alkatrészekkel.

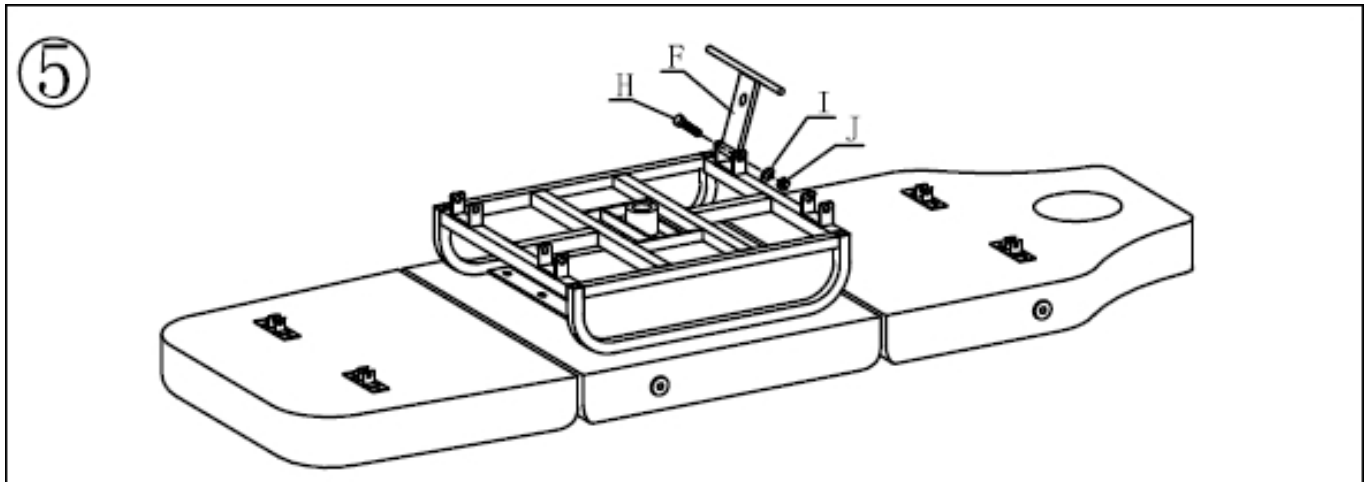


5. Helyezze be az F alkatrészt, és rögzítse az I, J és H alkatrészekkel.

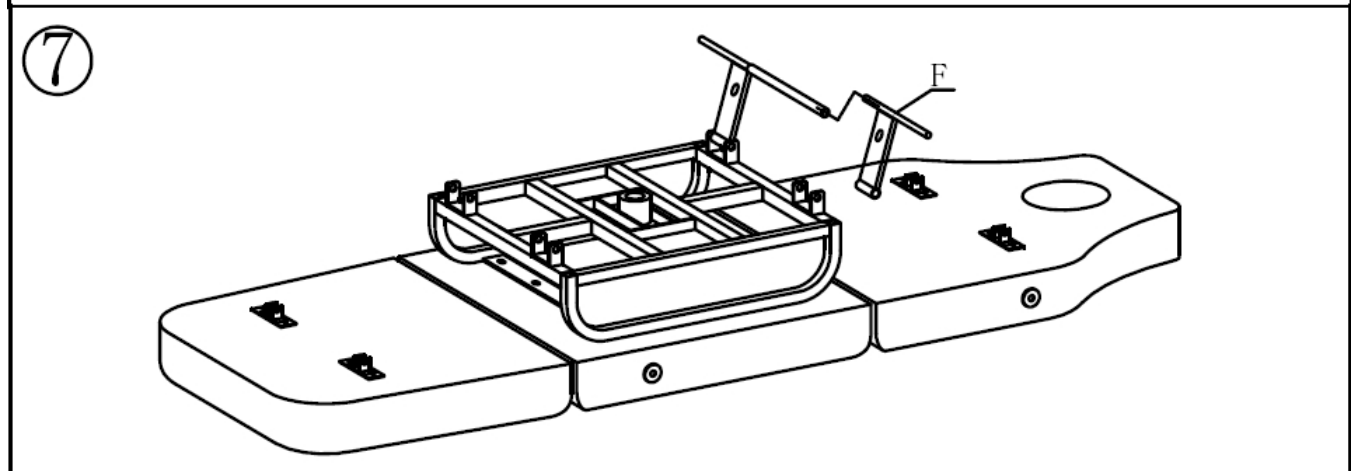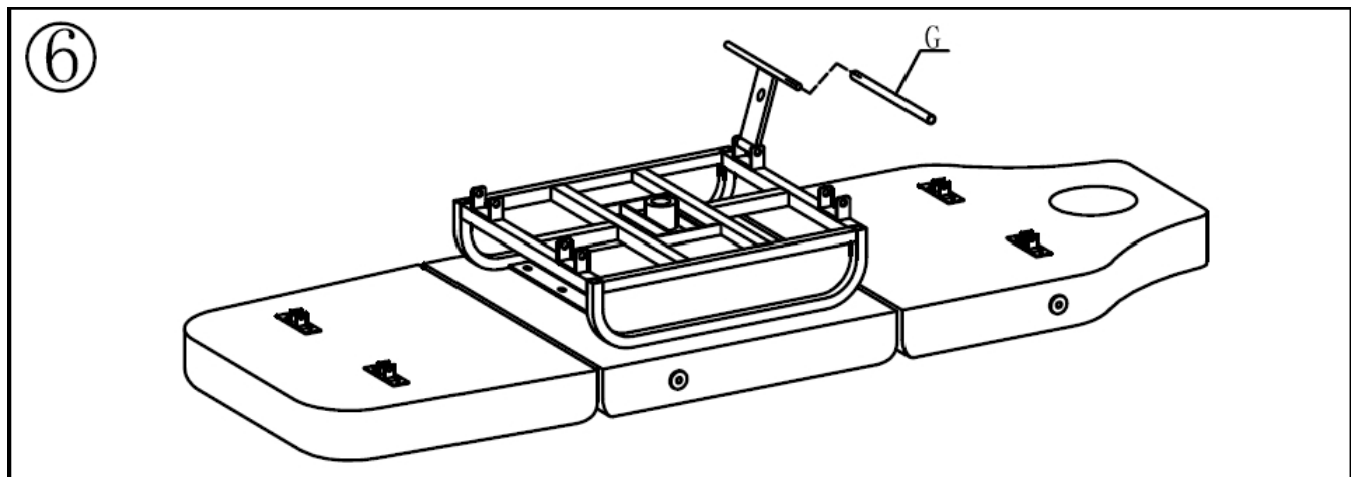


- 6,7. A G alkatrésszel kösse össze a két F alkatrészt.

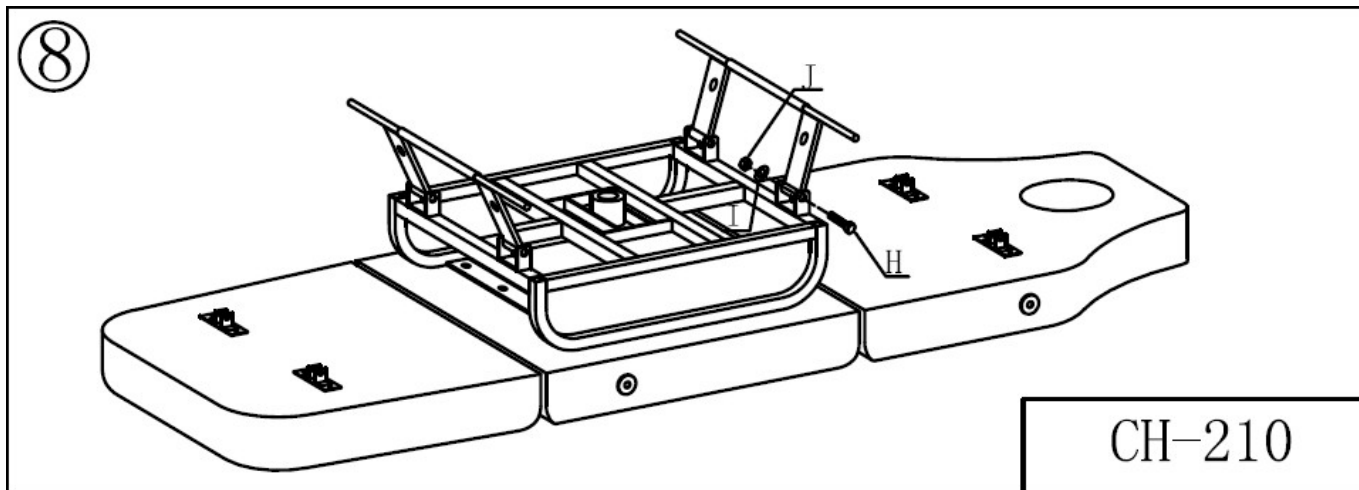

8. Húzza meg a J és H elemekkel, majd ismételje meg a másik oldalon.

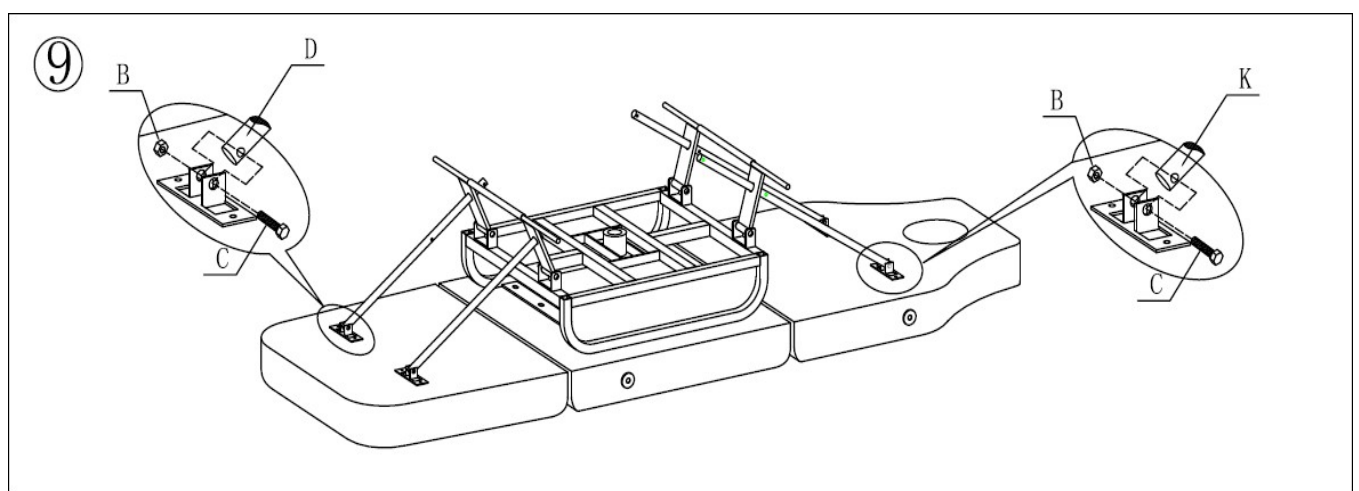


9. Helyezze be a D és K elemeket, majd csavarozza őket a helyükre a B és C elemekkel.

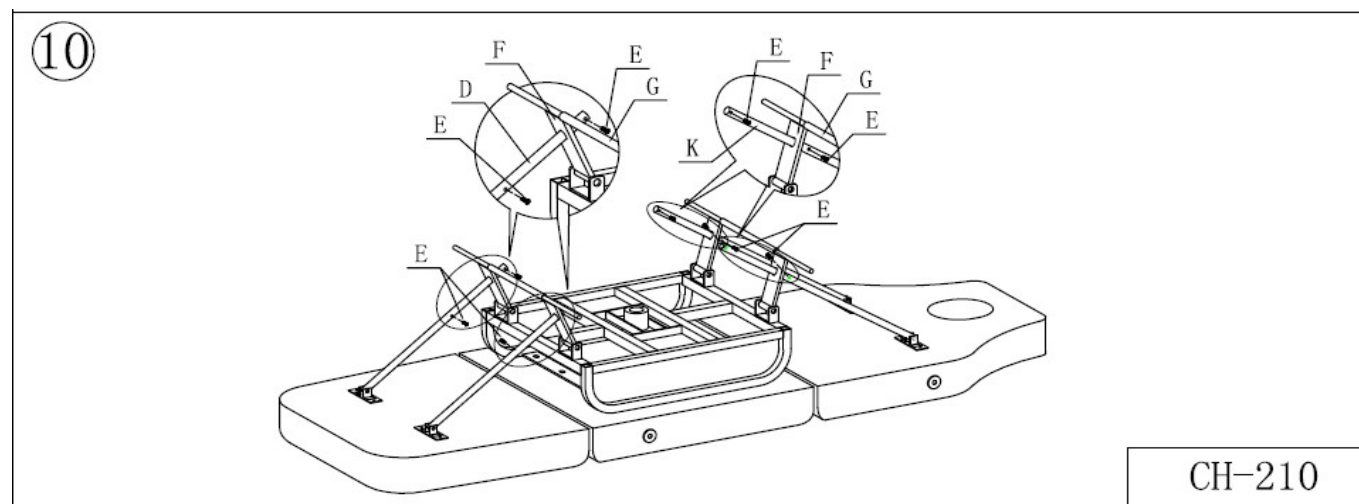


10. Rögzítse a konzolokat az E elemekkel.


11

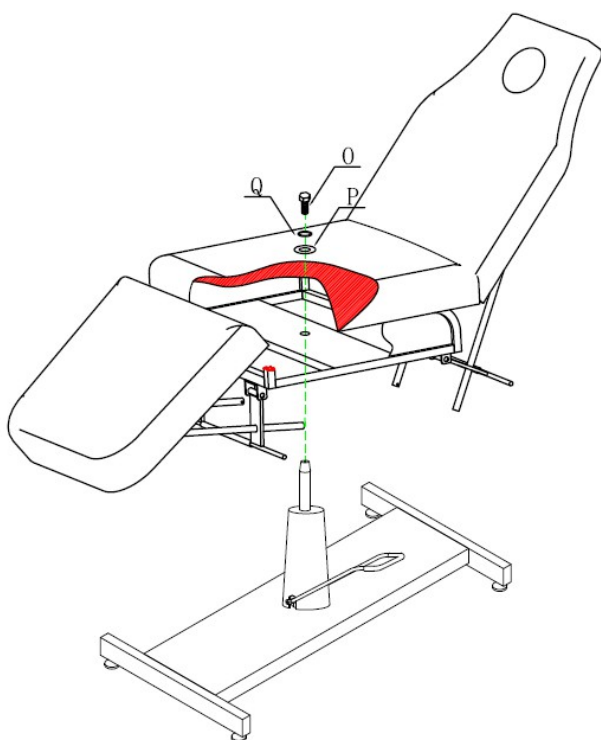

12

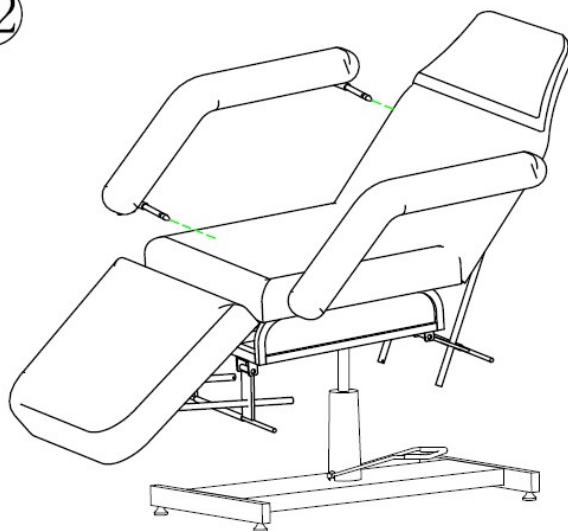

13

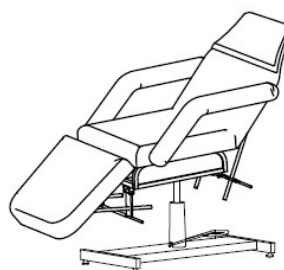

CH-210

11. Helyezze az ülést a működtető csapra, majd rögzítse a Q, P és O elemekkel.

12. Helyezze be a kartámaszokat az ábra szerint.

A szék funkciói:

- A szék emelése: emelje meg a széket a kar megnyomásával
- A szék leengedése: nyomja le a kart, amíg a szék teljesen le nem ereszkedik
- Ülésforgás-reteszelés: emelje fel a kart a végső állásig

Figyelem!

Ne üljön le hirtelen, és ne dobjon nehéz tárgyakat a székre. Tilos a széket mozgatni vagy szállítani, ha rajta emberek vagy más nehéz tárgyak vannak. Ne álljon a székre a lábával vagy térdével, ne hintázzon rajta, ne üljön a karfákra, és ne engedje, hogy egynél több személy üljön rajta.

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

A tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.

A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne felejtse el minden használat után megtisztítani és fertőtleníteni a széket. Ajánlatos havonta egyszer alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

A fém és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen elérhető területek vagy sarkok tisztításához jól használható egy kis kefe. Ne használjon túl sok tisztítószer a készüléken. Ezután fertőtlenítsse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

A legalkalmasabb egy enyhe tisztítószer oldat. Az ammónia és a legtöbb oldószer használható a makacs foltok eltávolítására. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadék szennyeződéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV Ülőfelület

- Törölje le a szék felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd törölje le egy tiszta, puha ruhával.

Karbantartás:

- 1. Napi tisztítás**
A port puha, száraz ruhával távolítsa el.
- 2. Makacs szennyeződések eltávolítása**
Mint tudjuk, a makacs szennyeződések nehéz eltávolítani egy szokásos száraz ruhával. Ilyen esetekben először használjon puha ruhát hígított semleges tisztítószerrel, majd törölje le egy száraz ruhával.
- 3. Benzol, hígítók, benzin vagy más oldószerek használata tilos.**
Ezek az anyagok károsíthatják a bőrt vagy korróziót okozhatnak a termékben.
- 4. Tárolási és használati feltételek**
Ne tegye ki a terméket erős napfénynek vagy nedvességnek. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A készülék professzionális berendezés, amely szépségszalonokban használható. A készüléket kizárólag képzett szépségápolási szakemberek használhatják, hogy elkerüljék a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.

Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg más célra használni, mint amit a használati utasítás megad. Minden szervizelést és javítást kizárólag egy hivatalos szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) végezhet.

Ne szerelje be és ne üzemeltesse a készüléket folyadékok közelében, nedves területeken vagy nedves kézzel, hogy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.

Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által kijelölt szervizközponttal:

a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa zajokat bocsát ki,

c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.

Ne helyezze a készüléket instabil kocsiba, polcra vagy járműbe. A készülék megsérülhet, ha leesik.

A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy percet várni, mielőtt újra megnyomná a bekapcsológombot (a bekapcsolás és kikapcsolás között, illetve fordítva).

Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék helytelen működésének, megrongálódásának vagy akár meggyulladásának veszélye.

FIGYELEM:

A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodás esetén a veszély elkerülése érdekében forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.

Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a kockázatokkal.

A készülék nem gyermekek számára készült. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy olyan személyek tartózkodnak a közelében, akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges megfelelő ismeretekkel.

Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezéseket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosító központokba kell vinni. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Kövesse az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. A környezet védelme érdekében, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően, a használt

elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd gyűjtőpontokra kell szállítani.

használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtése. Használati idejük végén a régi készülékek értékes újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell elküldeni. Ezért azokat megfelelő gyűjtőhelyekre kell vinni, vagy átadni az ACTIVESHOP Sp. z o.o. cégnek.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket (–) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten, kizárólag eredeti csomagolásában szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, 75% relatív páratartalom feletti hőmérsékleten kell tárolni. Üzemi hőmérséklet-tartomány: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás közben a készüléket nem szabad ledobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

