

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

DEPOLVERATORE A CASSETTA MOMO S41

Modello: SPT-410



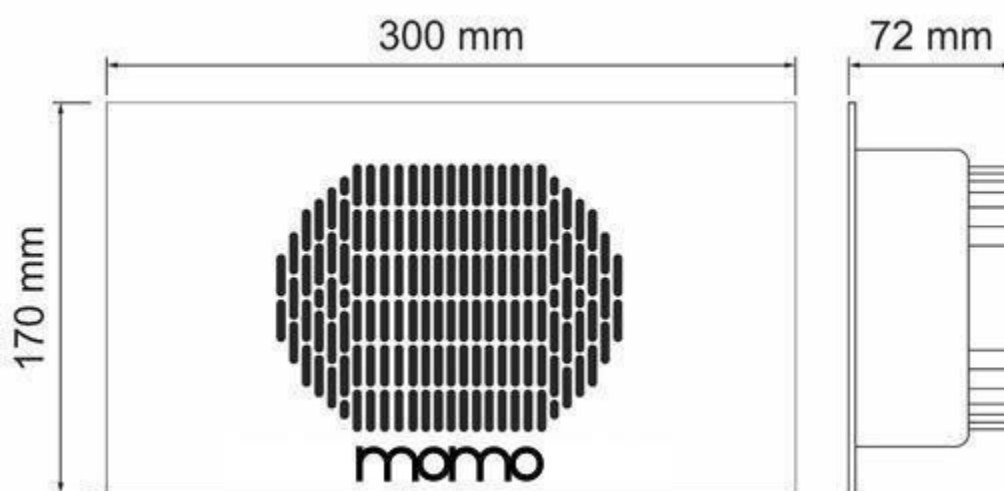
Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Dati tecnici:

Modello	SPT-410
Tensione nominale	220 - 240 V 50Hz
Potenza elettrica	40W
Numero di ventole	1
Dimensioni	30x17x7,2 cm

Dimensioni:**Note e raccomandazioni:**

- Non è consentito utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavabi o altri recipienti umidi.
- Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
- Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare un malfunzionamento del cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
- In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa con le mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni:
 - Quando il cavo o la spina sono caldi o danneggiati;
 - Quando la spina è allentata nella presa;
- Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
- Non appoggiare nulla di pesante sul cavo.
- Evitare che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio in bagno o in altri locali con elevata umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento.

- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili come: alcool, solventi, benzina, spray ecc. Ciò potrebbe provocare un'esplosione o un incendio.
- Non colpire o lanciare l'apparecchio. Se l'apparecchio viene danneggiato a causa di un urto o di una caduta, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio o a un centro di assistenza autorizzato.

Istruzioni per l'installazione

1. Praticare un foro passante nel piano di lavoro. Ricordare che il foro non deve essere più grande della griglia. In caso contrario, la griglia potrebbe cadere.
2. Incollare l'assorbitore al piano di lavoro con colla o nastro biadesivo.

Manutenzione dell'apparecchio:

- Il filtro dell'assorbitore è monouso (1 sacchetto per un servizio di pulizia per un cliente). Dopo l'uso, perde le sue proprietà. L'uso ripetuto di un sacchetto usa e getta può causare l'impolveramento dei motori della ventola.
- L'unità deve essere pulita periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di queste sostanze può causare il malfunzionamento dell'unità o addirittura il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- I ventilatori devono essere puliti ogni 7 giorni di funzionamento utilizzando aria compressa (soffiare i ventilatori dall'alto e dal basso).

Istruzioni per l'utente

- Controllare l'idoneità del filtro assorbitore (sacchetto).
- Se necessario, sostituire il filtro.
- Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica tramite il cavo di alimentazione.
- Con l'interruttore di alimentazione, avviare l'unità e godere di un funzionamento senza problemi, ricordando di mantenere il filtro pulito regolarmente. - Scollegare l'unità dall'alimentazione e svuotare il sacchetto della polvere al termine del lavoro.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
7. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla società ACTIVESHOP SP. Z O.O..

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.