

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

ASPIRADOR DE CASSETTE MOMO S41

Modelo: SPT-410



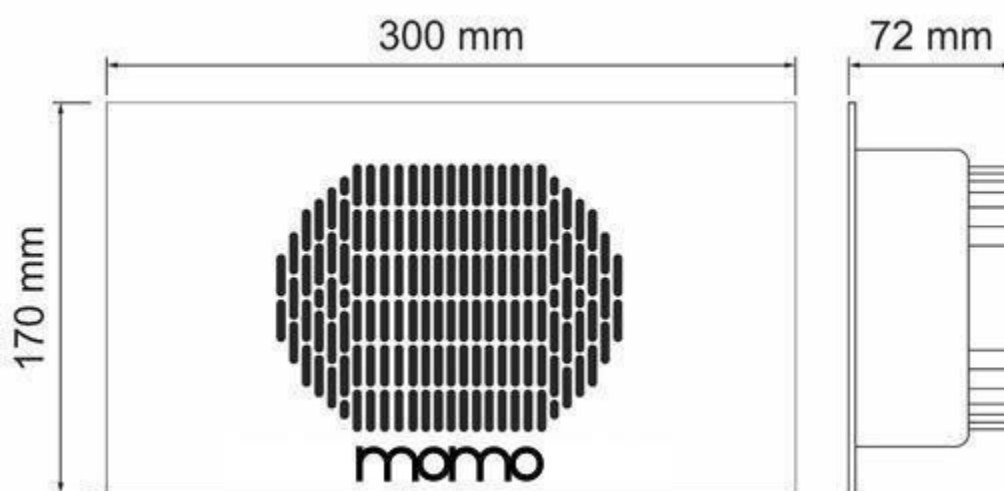
Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Datos técnicos:

Modelo	SPT-410
Tensión nominal	220 - 240 V 50Hz
Potencia eléctrica	40W
Número de ventiladores	1
Dimensiones	30x17x7,2 cm

Dimensiones:**Notas y recomendaciones:**

- No está permitido utilizar el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente húmedo.
- Al conectar el enchufe, no toque sus partes metálicas.
- No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría provocar un mal funcionamiento del cable.
- Asegúrese siempre de que el aparato esté alimentado por una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente.
- De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras.
- No conecte ni desconecte el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato en las siguientes condiciones:
 - Cuando el cable o el enchufe estén calientes o dañados;
 - Cuando el enchufe esté suelto en la toma de corriente;
- El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
- No coloque objetos pesados sobre el cable.
- Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato en el cuarto de baño ni en otras habitaciones con mucha humedad. Podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aislamiento.

- No permita que los niños utilicen el aparato.
- No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables como alcoholes, disolventes, gasolina, aerosoles, etc., ya que podrían producirse explosiones o incendios. Esto podría provocar una explosión o un incendio.
- No golpee ni arroje el aparato. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
- No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el aparato o con un centro de servicio autorizado.

Instrucciones de instalación

1. Haga un agujero pasante en la encimera. Recuerde que el agujero no debe ser mayor que la rejilla. De lo contrario, la rejilla podría caerse.
2. Pegue el absorbedor de bote a la encimera con pegamento o cinta adhesiva de doble cara.

Mantenimiento del aparato:

- El filtro del absorbedor es desechable (1 bolsa por servicio de uñas para un cliente). Después de su uso, pierde sus propiedades. El uso repetido de una bolsa desechable puede dar lugar a motores de ventilador polvorientos.
- La unidad debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de lo anterior puede provocar un mal funcionamiento de la unidad o incluso dañar el equipo.
- Los ventiladores deben limpiarse cada 7 días de funcionamiento utilizando aire comprimido (sople los ventiladores desde arriba y desde abajo).

Instrucciones para el usuario

- Compruebe la idoneidad del filtro absorbente (bolsa).
- Sustituya el filtro si es necesario.
- Conecte el aparato a la red eléctrica mediante el cable de alimentación.
- Utilizando el interruptor de encendido, encienda la unidad y disfrute de un funcionamiento sin problemas, recordando mantener el filtro limpio de forma regular. - Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación y vacíe la bolsa de polvo cuando termine de trabajar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cualificado en estética evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
 - (a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato emite un olor extraño, humo o sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
4. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

5. Por razones de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
6. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, retire el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
7. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
8. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
9. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se incendie.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIVESHOP SP. Z O.O.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojar ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.