

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Fraiseuse Merc 2000

Modèle : BM1602



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poland

www.activeshop.com.pl Rev.

A 03/2024



Données techniques

Base	
Tension de sortie	DC 3~12V
Fréquence nominale	50/60HZ
Tension nominale	220-240V


Tête	
Rotation	Max. 20000 rpm
Diamètre de la fraise	2,35 mm
Puissance	12W

Installation et fonctionnement

- La fiche du câble du moteur doit être solidement connectée au corps de la machine.
- La fiche du câble de la pédale de commande doit être solidement connectée au corps de l'appareil.
- La fiche de l'appareil ne doit être branchée à la prise qu'après s'être assuré que tous les câbles ont été installés correctement et en toute sécurité.

Attention

- N'utilisez nos produits qu'avec des accessoires et des pièces d'origine.
- Lors du branchement de la fiche, ne pas toucher les parties métalliques.
- Il est interdit d'utiliser de l'huile pour nettoyer la tête.
- La tête ne doit pas être exposée à des dommages. De par sa conception, l'appareil peut être endommagé en cas de chute ou de choc. En cas de chute de la tête, assurez-vous que tout fonctionne correctement avant de démarrer l'appareil.
- Utilisez les cutters recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser de fraises courbes.
- Utilisez toutes les pièces avec soin et délicatesse.
- Gardez la zone de travail et la machine propres, en particulier la tête.
- Utilisez la machine en prenant des précautions de sécurité.
- Si la tête, le câble, la fiche ou la prise sont endommagés, remplacez le composant endommagé avant de poursuivre l'utilisation.
- Lorsque vous tirez sur la fiche, ne tirez pas sur le câble.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de substances inflammables.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
- Utilisez un masque anti-poussière et des lunettes de protection, et veillez à aérer correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Lorsque vous utilisez la tête à grande vitesse, vérifiez d'abord le fonctionnement et le niveau de vibration à une vitesse inférieure.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Avant de couper l'alimentation, tourner le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale, puis éteindre l'appareil en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position "0".
- "0".
- Ne débranchez pas la fiche d'alimentation de la base pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne débranchez pas la fiche d'alimentation de la tête lorsque l'appareil fonctionne.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Il n'est possible de changer le cutter que lorsque la machine est éteinte.

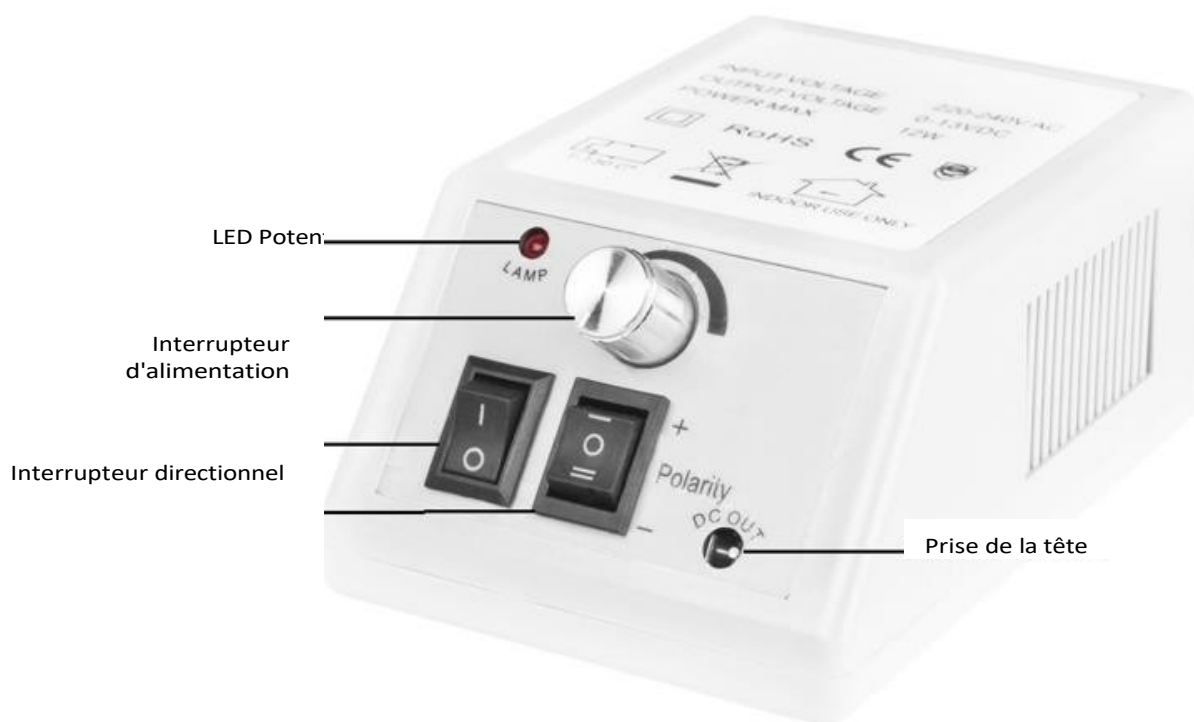

Instructions d'utilisation

1. Connectez la tête à la prise de tête.
2. Branchez l'appareil sur une prise de courant appropriée.
3. Réglez le potentiomètre au niveau minimum en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Sélectionnez le type de cutter approprié et placez-le dans la tête en l'enfonçant.
5. Placez l'interrupteur d'alimentation en position I, auquel cas la LED indiquant le fonctionnement de l'appareil s'allume.
6. Placez l'interrupteur situé sur la tête en position I.



7. Régler la vitesse de fonctionnement de l'appareil à l'aide du potentiomètre.
8. Le sens de rotation ne peut être modifié à l'aide du commutateur directionnel que lorsque l'appareil est éteint et que le potentiomètre est réglé sur la position minimale.
9. Éteindre la machine après utilisation

Insertion/extraction de la fraise

- Pour retirer la fraise, tournez la pince dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" caractéristique et tirez la fraise.

- Pour insérer la fraise, tournez la pince dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Assurez-vous que la pince est propre avant de changer le pic

Assurez-vous que la fraise que vous souhaitez utiliser n'est pas tordue, asymétrique ou endommagée. Utilisez toujours des fraises standard.


Vitesse autorisée

- La vitesse autorisée peut varier légèrement en fonction des matériaux de la fraise ou de son type.

ATTENTION

- N'utilisez que les fraises recommandées.
- Enlevez toujours les saletés avant de remplacer les fraises.

Taille	Vitesse max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

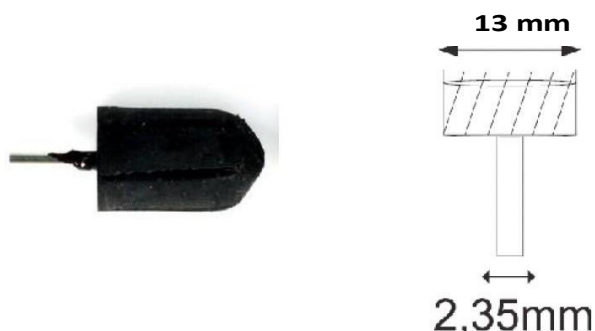

- Veillez à ne pas dépasser la vitesse maximale spécifiée par le fabricant ou le distributeur pour la fraise que vous utilisez.
- Les fraises de grande taille, même lorsqu'elles fonctionnent à une vitesse inférieure à la vitesse nominale maximale, peuvent commencer à vibrer. La vitesse doit être réduite immédiatement pour éviter d'endommager la fraise, l'embout ou l'opérateur.
- Utilisez toujours des fraises standard.

Dépannage

Problème	Cause du problème	Mesures à prendre
Bien que la défonceuse soit sous tension, la tête ne fonctionne pas.	Mauvaise connexion du corps avec le câble de la tête	Connecter correctement le câble de la tête à l'appareil
	Le câble du moteur est endommagé	Remplacer le câble
	Balais de carbone usés	Remplacer les balais
	Problème avec la tête	Contactez le service après-vente
La tête s'est soudainement arrêtée de fonctionner	L'appareil a surchauffé ou surchargé	Point de contrôle 5.
La tête ne fonctionne pas en mode pédale	La pédale ne fonctionne pas	Appuyer sur la pédale contrôle

Conseils pour optimiser la durée de vie de la tête :

- N'utilisez pas de fraises cabossées ou endommagées.
- Une tension excessive causée par des fraises endommagées détruira rapidement les roulements à billes.
- Lavez les queues des fraises avant de les utiliser, si de la graisse ou d'autres substances font qu'une fraise sale reste coincée sur la broche, cela peut provoquer des vibrations, une faible puissance de la broche ou d'autres irrégularités.
- Insérez toujours la fraise à fond dans la pince.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les salons de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil ; b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée, etc :
(a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation est endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE

concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.