

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Merc 2000 Rezkalni
stroj Model: BM1602



Uvoznik: M6060160

z o.o.


ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024

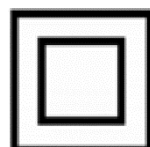

Tehnični podatki

Osnova	
Izhodna napetost	DC 3~12V
Nazivna frekvenca	50/60 HZ
Nazivna napetost	220-240V


Glava	
Vrtenje	Največ 20000 vrtljajev na minuto
Premier rezila	2,35 mm
Moč	12W

Namestitev in delovanje

- Vtič kabla motorja mora biti varno priključen na ohišje stroja
- Kabelski vtič stikala za nožni nadzor mora biti varno priključen na ohišje naprave
- Vtič aparata je treba priključiti v vtičnico šele potem, ko se prepričate, da so vsi kabli pravilno in varno nameščeni.

Pozor

- Naše izdelke uporabljajte samo z originalnimi dodatki in deli.
- Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
- Za čiščenje glave je prepovedano uporabljati olje.
- Glava ne sme biti izpostavljena poškodbam. Zaradi zasnove enote se lahko ob padcu ali udarcu poškoduje. Če glava pade, se pred zagonom enote prepričajte, da vse deluje pravilno.
- Uporabljajte rezalnike, ki jih priporoča proizvajalec. Ne uporabljajte ukrivljenih rezalnikov.
- Vse dele uporabljajte previdno in nežno.
- Delovno območje in napravo, zlasti glavo, vzdržujte v čistoči.
- Stroj uporabljajte z upoštevanjem varnostnih ukrepov.
- Če je glava, kabel, vtič ali vtičnica poškodovana, jo pred nadaljnjo uporabo zamenjajte.
- Ko vlečete vtič, ne potegnite za kabel.
- Naprave ne postavljajte v bližino vnetljivih snovi.
- Otrokom ne dovolite uporabe naprave.
- Uporabljajte masko proti prahu in zaščitna očala ter poskrbite za ustrezno prezračenje prostora, v katerem delate.
- Če glavo uporabljate pri visoki hitrosti, najprej preverite delovanje in raven vibracij pri nižji hitrosti.
- Kadar naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
- Pred izklopom napajanja obrnite potenciometer v nasprotni smeri urinega kazalca v najnižji položaj, nato pa napravo izklopite tako, da stikalo za napajanje prestavite v položaj "0".
- Med delovanjem enote ne izključite vtiča iz napajalne vtičnice v osnovno enoto
- Med delovanjem enote ne odklopite vtiča za napajanje glave.
- Če rezalnika dalj časa ne uporabljate, izklopite vtič iz električnega omrežja.
- Zamenjava rezalnika je mogoča le, če je naprava izklopljena.

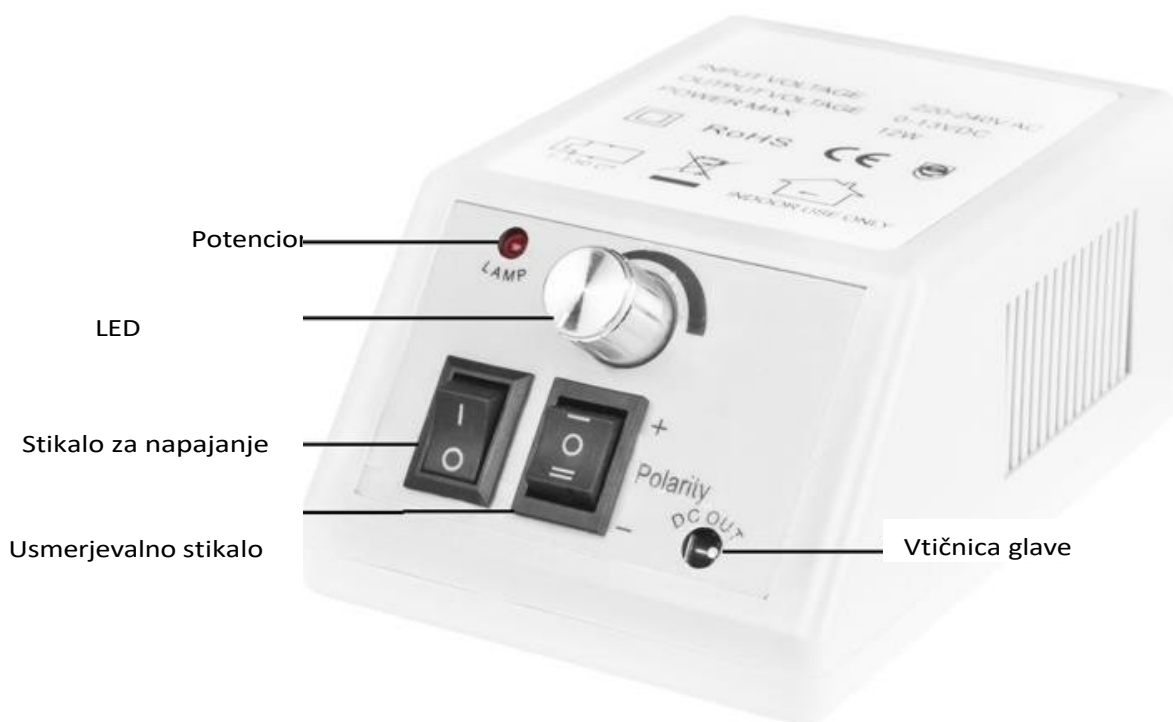

Navodila za uporabo

1. Glavo priključite na vtičnico za glavo.
2. Napravo priključite v ustrezno vtičnico.
3. Potenciometer nastavite na najnižjo raven tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Po potrebi izberite ustrezno vrsto rezalnika in ga s pritiskom namestite v glavo.
5. Preklopite stikalo za napajanje v položaj I, pri čemer se prižge LED dioda, ki označuje delovanje enote.
6. Stikalo, ki se nahaja na glavi, prestavite v položaj I.



7. S potenciometrom nastavite hitrost delovanja naprave.
8. Smer vrtenja lahko s smernim stikalom spremenite le, če je naprava izklopljena in je potenciometer nastavljen v najnižji položaj.
9. Po uporabi stroj izklopite

Vstavljanje/izvlečenje rezalnika

- Če želite odstraniti rezalnik, obrnite objemko v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite značilnega "klika", in izvlecite rezalnik.

- Če želite vstaviti rezalnik, obrnite objemko v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika.
- Pred zamenjavo nastavka se prepričajte, da je objemka čista.

Prepričajte se, da rezalnik, ki ga želite uporabiti, ni upognjen, asimetričen ali poškodovan. Vedno uporabljajte standardne rezalnike.


Dovoljena hitrost

- Dovoljena hitrost se lahko nekoliko razlikuje glede na material, iz katerega je rezalnik izdelan, ali njegovo vrsto.

POZOR

- Uporabljajte samo priporočene rezalnike.
- Pred zamenjavo rezalnikov vedno odstranite umazanijo.

Velikost	Hitrost max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

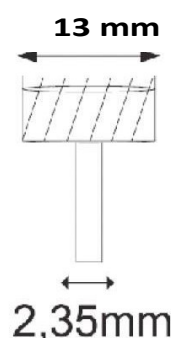

- Poskrbite, da ne boste presegli največje hitrosti, ki jo je za rezalnik, ki ga uporabljate, določil proizvajalec ali distributer.
- Veliki rezalniki lahko začnejo vibrirati, tudi če ne dosegajo največje nazivne hitrosti. Hitrost morate takoj zmanjšati, da preprečite poškodbe rezalnika, bita ali upravljavca.
- Vedno uporabljajte standardne rezalnike.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Ukrep
Čeprav je rezalnik vklopljen, glava ne deluje	Nepravilna priključitev telesa s kablom glave	Pravilno povežite kabel glave z enoto
	Poškodba kabla motorja	Zamenjajte kabel
	Obrabljene oglene ščetke	Zamenjajte krtačke
	Težava z glavo	Obrnite se na servisna služba
Glava je nenadoma prenehala delovati	Enota se je pregrela ali preobremenjena	Kontrolna točka 5.
Glava ne deluje v načinu z nožnim stikalom	Nožno stikalo ne deluje	Pritisnite nožno stikalo upravljanje

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe glave:

- Ne uporabljajte vdratih ali poškodovanih rezalnikov.
- Prevelika obremenitev zaradi poškodovanih rezalnikov hitro uniči kroglične ležaje.
- Pred uporabo umijete rezalne čeljusti, če se zaradi maščobe ali drugih snovi umazan rezalnik zatakne na vretenu, lahko to povzroči vibracije, slabo moč vretena ali druge nepravilnosti.
- Rezalnik vedno vstavite do konca v objemko.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga je zagotovila družba ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) poškodovan je napajalni kabel, (d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.