

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Frézka Merc 2000 Model:
BM1602



Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024



Technické údaje

Základňa	
Výstupné napätie	DC 3~12V
Menovitá frekvencia	50/60 HZ
Menovité napätie	220-240V


Hlava	
Otáčanie	Max. 20000 otáčok za minútu
Priemer frézy	2,35 mm
Výkon	12W

Inštalácia a prevádzka

- Zástrčka kábla motora musí byť bezpečne pripojená k telu stroja
- Káblový konektor nožného spínača musí byť bezpečne pripojený k telu zariadenia
- Zástrčka spotrebiča sa musí pripojiť do zásuvky až po uistení sa, že všetky káble boli správne a bezpečne nainštalované.

Pozor

- Naše výrobky používajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi.
- Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
- Na čistenie hlavice je zakázané používať olej.
- Hlava nesmie byť vystavená poškodeniu. Konštrukcia prístroja znamená, že pri páde alebo náraze môže dôjsť k jeho poškodeniu. Ak hlava spadne, pred spustením jednotky sa uistite, že všetko funguje správne.
- Používajte nože odporúčané výrobcom. Nepoužívajte zakrivené nože.
- Všetky časti používajte opatrne a šetrne.
- Pracovný priestor a stroj udržiavajte v čistote, najmä hlavu.
- Stroj používajte s bezpečnostnými opatreniami.
- Ak je hlava, kábel, zástrčka alebo zásuvka poškodená, pred ďalším používaním poškodený komponent vymeňte.
- Pri vyťahovaní zástrčky neťahajte za kábel.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti horľavých látok.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Používajte protiprachovú masku a ochranné okuliare a dbajte na správne vetranie miestnosti, v ktorej pracujete.
- Pri používaní hlavice pri vysokých otáčkach najskôr skontrolujte prevádzku a úroveň vibrácií pri nižších otáčkach.
- Keď stroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Pred vypnutím napájania otočte potenciometer proti smeru hodinových ručičiek do minimálnej polohy a potom vypnite zariadenie prepnutím vypínača napájania do polohy "0".
- Neodpájajte sieťovú zástrčku do základne, kým je jednotka v prevádzke
- Neodpájajte sieťovú zástrčku k hlavici, kým je jednotka v prevádzke.
- Ak frézu dlhší čas nepoužívate, odpojte zástrčku od napájania.
- Výmena frézy je možná len vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

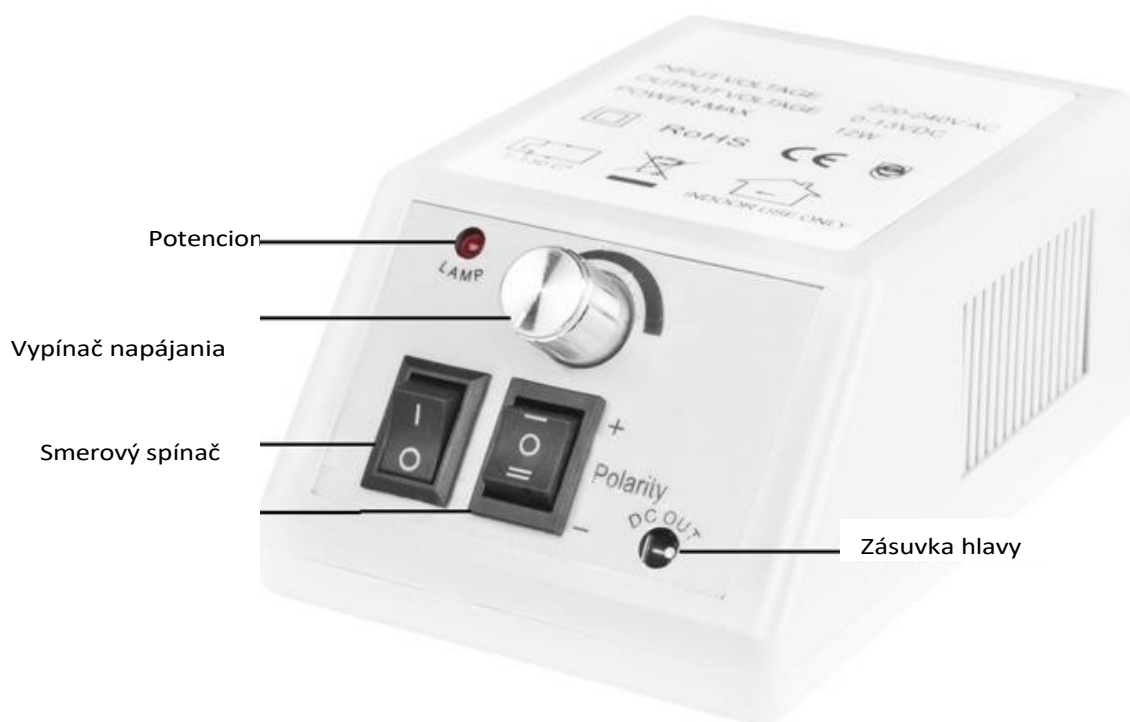

Návod na použitie

1. Pripojte hlavu k zásuvke hlavy.
2. Zariadenie zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.
3. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek nastavte potenciometer na minimálnu úroveň.
4. Podľa potreby vyberte príslušný typ frézy a zatlačením ju umiestnite do hlavy.
5. Prepnete vypínač napájania do polohy I, v takom prípade sa rozsvieti LED dióda indikujúca prevádzku zariadenia.
6. Prepnete prepínač umiestnený na hlave do polohy I.



7. Pomocou potenciometra nastavte prevádzkovú rýchlosť zariadenia.
8. Smer otáčania je možné zmeniť pomocou smerového spínača len vtedy, keď je zariadenie vypnuté a potenciometer je nastavený do minimálnej polohy.
9. Po použití stroj vypnite

Vkladanie/vytahovanie noža

- Ak chcete frézu vybrať, otáčajte upínačom v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť charakteristické "cvaknutie", a frézu vytiahnite.

- Ak chcete frézu vložiť, otáčajte svorku proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie.
- Pred výmenou frézy sa uistite, že je svorka čistá

Uistite sa, že fréza, ktorú chcete použiť, nie je ohnutá, asymetrická alebo poškodená. Vždy používajte štandardné nože.


Prípustná rýchlosť

- Prípustná rýchlosť sa môže mierne líšiť v závislosti od materiálu sekáča alebo jeho typu.

POZOR

- Používajte len odporúčané frézy.
- Pred výmenou fréz vždy odstráňte nečistoty.

Veľkosť	Maximálna rýchlosť
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

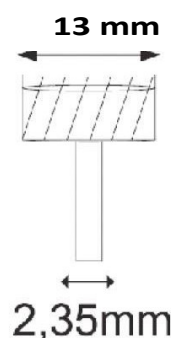

- Dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu rýchlosť stanovenú výrobcom alebo distribútorom pre používanú frézu.
- Veľké frézy môžu aj pri prevádzke pod maximálnou menovitou rýchlosťou začať vibrovať. Otáčky by sa mali okamžite znížiť, aby sa zabránilo poškodeniu frézy, bitu alebo obsluhy.
- Vždy používajte štandardné frézy.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Činnosť
Hoci je fréza zapnutá, hlava nefunguje	Nesprávne pripojenie tela s káblom hlavy	Správne pripojte kábel hlavy k jednotke
	Poškodenie kábla motora	Vymeňte kábel
	Opotrebované uhlíkové kefky	Vymeňte kefky
	Problém s hlavou	Kontaktujte servis
Hlava náhle prestala fungovať	Jednotka sa prehriala alebo preťažená	Kontrolný bod 5.
Hlava nefunguje v režime nožného spínača	Nožný spínač nefunguje	Stlačte nožný spínač ovládanie

Tipy na maximalizáciu životnosti hlavy:

- Nepoužívajte preliačené alebo poškodené nože.
- Nadmerné namáhanie spôsobené poškodenými nožmi rýchlo zničí guľôčkové ložiská
- Pred použitím umyte stopky fréz, ak masťota alebo iné látky spôsobia, že znečistená fréza uviazne na vretene, môže to spôsobiť vibrácie, slabý výkon vretena alebo iné nepravidelnosti
- Frézu vždy zasúvajte až na doraz do upínača.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré poskytuje spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o:
(a) do zariadenia sa dostala tekutina, (b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštny zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES

o odpade z elektrických a elektronických zariadení, sa použité elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdávať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.