

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

Stroj za rezkanje OCHO TECHNIC 65W



Uvoznik:

Z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Profesionalni rezkalni stroj OCHO TECHNIK 65W, ki ga odlikujejo kakovostna izdelava, majhne dimenzije in sodoben dizajn. Jasna in čitljiva nadzorna plošča ter intuitivno upravljanje zagotavljata odlične možnosti za delo tako izkušenim kot začetnim uporabnikom. Zaradi ergonomске oblike in lahke konstrukcije je delo z njim prijetno. Glava je opremljena s ključavnico za rezalnik tipa **TWIST-LOCK**, ki omogoča zamenjavo rezalnika z enim samim gibom.

SPECIFIKACIJE:

1. Upravljalna enota - osnova
2. Gumb za zagon/pauzo
3. Sprememba smeri vrtenja
4. Gumb gumb za zmanjšanje hitrosti
5. Gumb Gumb za povečanje hitrosti
6. Stojalo za glavo
7. Držalo za bite
8. Vtičnica za napajanje
9. Stikalo za vklop/izklop
10. Vtičnica za napajanje glave
11. Rezalnik
12. Blokada rezalnika - TWIST LOCK
13. Glava rezalnika




POZOR!!!

Pri dolgotrajni uporabi z močnim pritiskom se rezalnik na neki točki ustavi in po določenem času pokaže pulzirajoče gibanje. Na zaslonu nadzorne enote se prikaže sporočilo EI, ki označuje preobremenitev. To lahko povzroči pregrevanje glave in posledično poškodbo glave (ni zajeto v garanciji).

UPRAVLJANJE REZKALNEGA STROJA:

1. Za polnjenje rezkalnika priključite ustrezen adapter v električno vtičnico.
2. Glavo priključite v vtičnico s tremi jedri
3. vstavite ustrezen rezkar
4. Vklopite rezalnik (št. 9 na sliki), nato uporabite gumb za zagon/pauzo (št. 2 na sliki), nato nastavite hitrost rezkalnika (št. 4 in 5 na sliki)
5. Sprememba smeri vrtenja - na spredaj/na (št. 3 v diagramu)

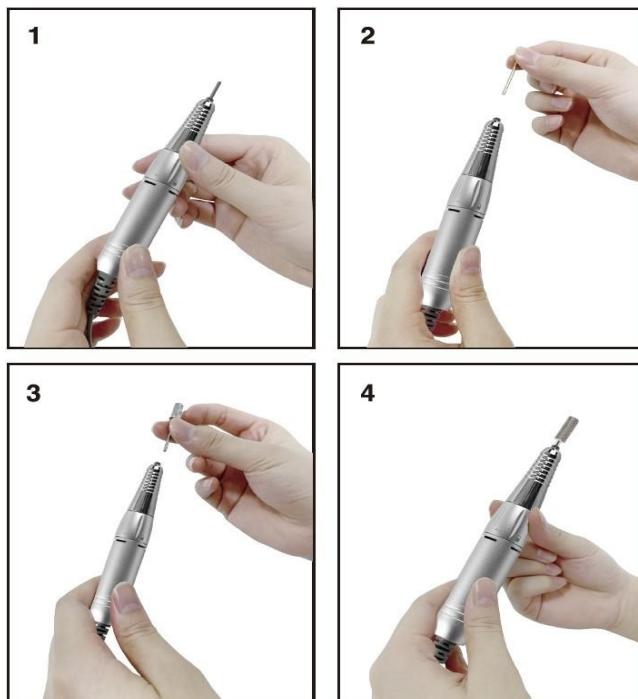

UPRAVLJANJE GLAVE:

1. Če želite odpreti čeljusti rezalnika, držite glavo v roki (kot je prikazano na sliki na desni strani), zavrtite gibljivi obroč v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite "klik" in kazalec bo nad odprto ključavnico.
2. Odstranite preskusno paličico
3. Nato vstavite rezalnik, ki ga potrebujete
4. Tako kot v prvem koraku, če želite zapreti čeljusti rezalnika, obrnite gibljivi obroč v drugo strani (v nasprotni smeri urinega kazalca), dokler ne zaslišite "klika" in je kazalec nad zaprto ključavnico.

POZOR!!!

Če med delovanjem odklenete ročico, se stroj poškoduje. Zamenjava rezalnikov med delujočim motorjem bo poškodovala sklopko. Te poškodbe niso vključene v garancijo. Rezalnik je treba menjati v odprtem položaju ročaja (odklenjen), rezalnik pa mora biti v tem času izklopljen.

POZOR!!!

Rezkar je treba zamenjati, ko je rezkalnik izklopljen s stikalom (št. 9 na sliki). Zmanjšanje hitrosti (št. 4 na sliki) na minimum ne izklopi rezkalnika, temveč le zmanjša njegovo hitrost na minimum (kar ni vidno s prostim očesom). Menjava rezkarja na vklopljenem rezkalnem stroju pri minimalnih vrtljajih lahko povzroči pregrevanje glave, kar povzroči poškodbe (ki jih ne krije garancija).

Krmilna enota - BAZA:

	TEHNIČNA DABE: • napajanje: 110-240 V/50-60 Hz • ergonomsko ohišje • desno in levo vrtenje • stikalo za vklop/izklop in nadzor hitrosti na podstavku • Brezstopenjska nastavitve hitrosti • ročaj z vrtljivo ključavnico (menjava rezalnika z enim samim gibom) • premer rezila 2,32 mm • nazivna moč 65W • teža: 695 g • rezkalni stroj na voljo v barvah - bela - črna
--	--

MODEL	MERE V mm		
	Širina	Dolžina	Višina
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

OPOMBA!!!

Glavo je treba očistiti in zaščititi pred prahom.

Zaradi slabe uporabe in poškodb glave zaradi prahu reklamacije ne bodo sprejete.

OSNOVNE TEŽAVE IN REŠITVE:

Frezalni stroj se ne vklopi.

- preverite, ali je priključen na električno omrežje - priključite rezkalnik na električno omrežje.
- preverite, ali je rezkalnik vklopljen - vklopite rezkalnik s stikalom (št. 9 na sliki)
- preverite, ali je kabel glave poškodovan - zamenjajte kabel glave (na voljo na Activeshop)
- preverite, ali je napajalni kabel poškodovan - obrnite se na servisni oddelek Activeshop

Glava se pregreva.

- preverite, ali je zaklep Twist-Lock pravilno zaklenjen

POZOR!!!

Ne namakajte glav. Ne razkužujte s prevelikimi količinami tekočine. Voda ali razkužilo, ki pride v glavo, jo lahko poškoduje. Pred morebitnim razkuževanjem z glave odstranite prah. Priporočljivo je, da glavo vzdržujete z namenskimi sredstvi za vzdrževanje.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, kar omogoča, da se izognemo neželenim učinkom med nego.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) je v napravo prišla tekočina,
 - b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je poškodovan napajalni kabel,
 - d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate z delom z aparatom.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na strani pooblaščenega servisnega centra, da se izognete nevarnostim.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih rabljenih električnih in elektronskih rabljenih električnih napravah

električno opremo je treba zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo

elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.