

ACTIVESHOP[®]

Gebruiksaanwijzing

Activ elektrische freesmachine J202



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Scan voor
verschille
nde talen




De functionele Activ Power J202 nagellakmachine is een apparaat dat perfect is voor manicure en pedicure. Je kunt er je nagels efficiënt mee voorbereiden op verdere behandelingen en het is veel gemakkelijker om de resten van eerdere nageldesigns te verwijderen. De goed uitgebalanceerde kop, doordachte functionaliteiten en de vele beschikbare opties maken de cutter perfect voor professioneel gebruik.

Technische gegevens:

Nominale spanning	220-240 V, 50 Hz
Vermogen	65 W
Nettogewicht	674 g
Afmetingen	14 x 17 x 8,5 cm
Uitgangsspanning	3-15 V
Stroom	1 A
Snelheid	Max. 35.000 rpm

Pakket omvat:

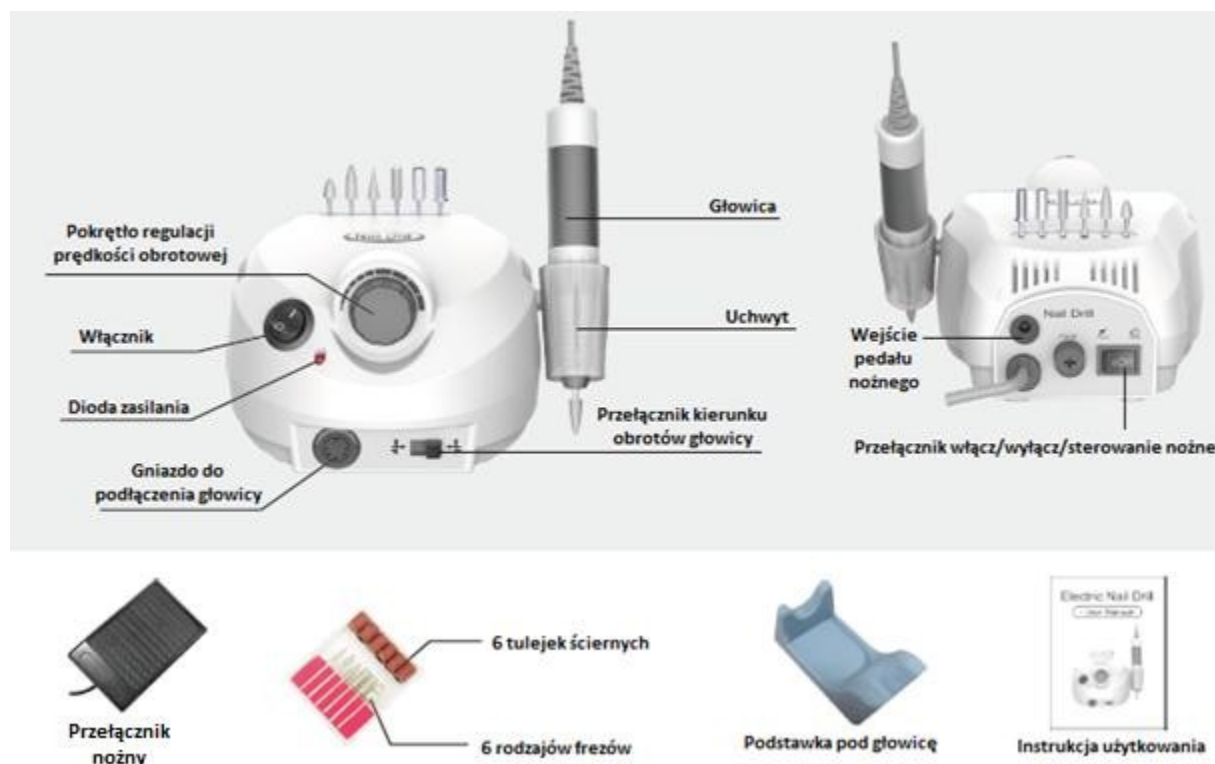

Aansluiting en inbedrijfstelling

1. Sluit de hoofdstekker aan op de aansluitbus op de besturingseenheid.
2. Sluit indien nodig de voetschakelaar aan op de aansluiting voor de voetschakelaar.
3. Kies de snijder die bij je past en steek deze in de kop (kijk op de volgende pagina voor instructies over het installeren en verwijderen van de snijder).
4. Draai de snelheidsregelaar naar links.
5. Steek het netsnoer in het stopcontact.

Het snijmechanisme verwisselen



1. Draai de hendel van de kop met de klok mee tot u een klik hoort.
2. Trek het mes eruit.
3. Plaats het geselecteerde mes op dezelfde plaats.
4. Draai de hendel in de tegenovergestelde richting om de snijder te vergrendelen.
5. U bent nu klaar om de betreffende frees te gebruiken.

De bovenfrees gebruiken

1. Zet de schakelaar in stand "1".
2. Schuif de "aan/uit/voetschakelaar" naar "aan" voor handmatige bediening. De power LED zal oplichten en de frees zal langzaam beginnen te draaien.
3. Verander de draaisnelheid met de potentiometer aan de rechterkant om de snelheid te verhogen. Zorg ervoor dat je de snelheid binnen een redelijk bereik instelt.
4. Druk, met de schakelaar op voetbediening, de voetschakelaar in en de frees begint te draaien volgens de snelheid die is ingesteld op de potentiometer.
5. Verander de positie van de schakelaar voor de richting van de kop om de richting van de kop te variëren.

Let op:

Begin altijd met het bedienen van de machine op de minimale snelheid. Zorg ervoor dat u de rotatie van de frees op de minimumsnelheid instelt voordat u de draairichting verandert.

Als het aan/uit-lampje niet gaat branden wanneer u de machine gebruikt, controleer dan de zekering en vervang deze indien nodig.


Toegestane snelheid

- De toegestane snelheid kan licht variëren, afhankelijk van de materialen van de snijplotter of het type snijplotter.

Let op

- Gebruik alleen de aanbevolen frezen.
- Verwijder altijd vuil voordat u het snijmechanisme vervangt.
- Zorg ervoor dat u de maximumsnelheid die door de fabrikant of distributeur is opgegeven voor de snijplotter die u gebruikt, niet overschrijdt.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

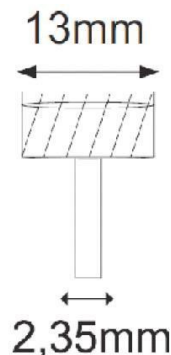

- Grote frezen kunnen gaan trillen, zelfs als ze onder hun maximale nominale snelheid werken. Verminder de snelheid onmiddellijk om schade aan de frees, het bit of de gebruiker te voorkomen.
- Gebruik altijd een frees van goede kwaliteit.

Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik een zachte, droge doek om de frees schoon te maken.

Haal de frees uit de kop en plaats deze in de doos.

Bewaar het apparaat in een koele en goed geventileerde ruimte.

Let op:

Gebruik nooit chemische oplosmiddelen e.d. om de besturingseenheid of de kop schoon te maken.

Giet nooit water of andere vloeistoffen rechtstreeks op de regelenheid of de kop.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle service- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een medewerker van een erkend servicecentrum (bedrijf ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de erkende serviceafdeling van ACTIVESHOP SP. Z O.O. in de volgende gevallen:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Verwijder om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur als er toezicht of instructie wordt gegeven over hoe de apparatuur veilig te gebruiken, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het apparaat Daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en ingeleverd bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten ook volledig recyclebare onderdelen en moeten ze daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Ze moeten worden ingeleverd bij de relevante inzamelpunten ophalen en kan ook worden overgedragen aan ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C.

originele verpakking. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en niet worden blootgesteld aan schokken mechanische schokken of atmosferische invloeden.