

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Fresadora portátil aku VIVA 305



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



Datos técnicos

Tensión nominal	5V 2A
Tensión de salida	7,4V 3A
Potencia	36W
Velocidad de rotación	35.000 RPM

Dimensiones




Atención

1. La unidad debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de lo anterior, puede provocar un mal funcionamiento de la unidad o incluso dañar el equipo.
2. No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, esto puede provocar un mal funcionamiento del cable.
3. Asegúrese siempre de que el aparato recibe alimentación de una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o quemaduras.
4. El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
5. No coloque nada pesado sobre el cable.
6. Evite la entrada de polvo u otros elementos nocivos en el enchufe, la base o el cabezal utilizando absorbentes de polvo.

7. No golpee ni lance el aparato. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de impacto o una caída, no podrá seguir utilizándose.
8. No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el equipo o a un centro de servicio autorizado.

Construcción del aparato

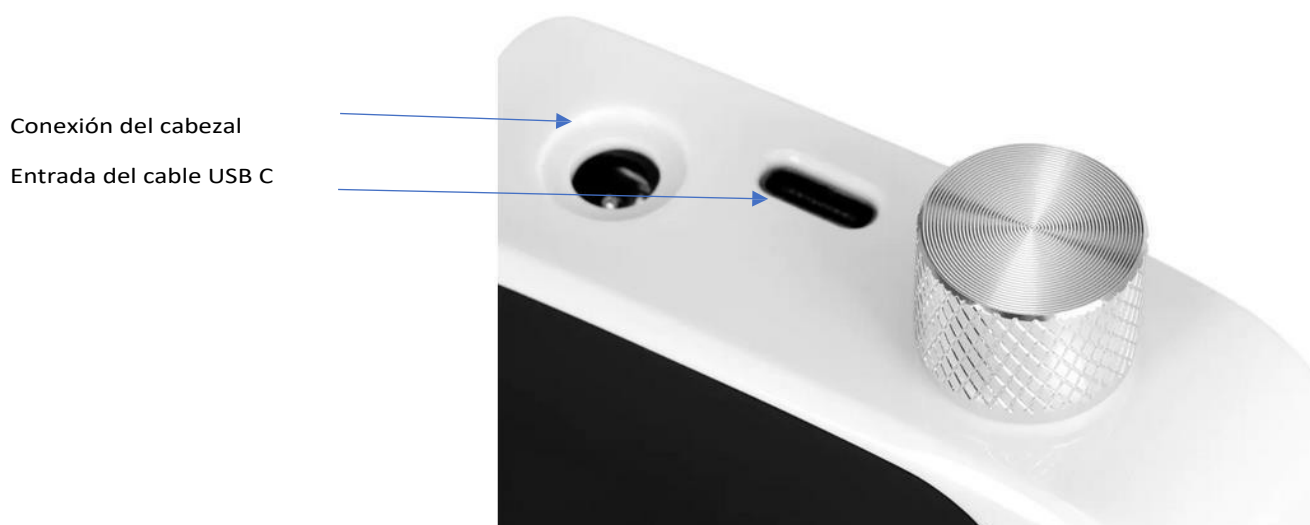

Instrucciones de uso:

1. Asegúrese de que el cortador está correctamente colocado y bloqueado en su sitio. El cabezal dispone de un sistema de bloqueo giratorio para que la cuchilla pueda colocarse y retirarse fácilmente.
2. Ponga en marcha la máquina con el botón Start/Stop.
3. Utilice el mando para ajustar la velocidad (RPM) girando el mando hacia la izquierda o hacia la derecha.
4. Puede seleccionar el sentido de giro pulsando el botón.
5. Cuando haya terminado, reduzca las RPM al mínimo y apague el aparato.
6. El dispositivo tiene una batería de 200 mAh, que permite 8-10h de funcionamiento con una sola carga. Si es necesario, conecte el dispositivo a la carga cuando haya terminado.

Cambio del cortador

1. Para sustituir la cuchilla, gire el mando Twist Lock en el sentido contrario a las agujas del reloj hacia el signo de candado abierto.
2. En este momento puede sustituir la cuchilla deslizándola fuera del eje y sustituyéndola por una nueva.
3. Una vez que la cuchilla esté en el eje, gire el botón Twist Lock en el sentido de las agujas del reloj hacia la señal de "candado cerrado" hasta que oiga el sonido de la cuchilla. candado cerrado" hasta que oiga el característico "clic".
4. La velocidad de corte deseada depende del tipo y del material de la cuchilla. Consulte la información del fabricante a este respecto.

Precaución

Puede aparecer un error Er1 en la pantalla si el cutter está mal insertado o no está bloqueado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. La manipulación del aparato sólo por personal cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un agente de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas, para evitar que penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
A) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato emite un olor extraño, humo o sonidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sido golpeado o su carcasa está dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en el orificio del aparato. Si se introduce un objeto extraño en el orificio, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. En caso contrario
De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras a v e r í a s , póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas, así como por personas con inexperiencia y falta de conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso seguro del equipo de forma que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas no suficientemente familiarizadas con el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo tanto, utilícelo y guárdelo fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a aparatos eléctricos usados , aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Por lo tanto, los aparatos al final de su vida útil y los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes, y también pueden entregarse a ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.