

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Prenosni rezkalni stroj aku VIVA 305



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Tehnični podatki

Nazivna napetost	5V 2A
Izhodna napetost	7,4 V 3A
Napajanje	36W
Hitrost vrtenja	35.000 VRTLIJEV NA MINUTO

Dimenzije




Pozor

1. Enoto je treba redno čistiti, da se prepreči nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Njihovo kopičenje lahko povzroči nepravilno delovanje enote ali celo poškodbe opreme.
2. Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj to lahko povzroči nepravilno delovanje kabla.
3. Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.
4. Kabla ni dovoljeno spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
5. Na kabel se ne sme nameščati nič težkega.
6. Prepričite, da bi prah ali drugi škodljivi elementi prišli v vtič, podstavek ali glavo, tako da uporabite absorberje prahu.

7. Enote ne udarjajte ali mečite. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, njene uporabe ni mogoče nadaljevati.
8. Naprave ne poskušajte razstaviti ali popraviti. Za popravila se obrnite na distributerja pri katerem je bila naprava kupljena, ali pri pooblaščenem servisnem centru.

Konstrukcija opreme

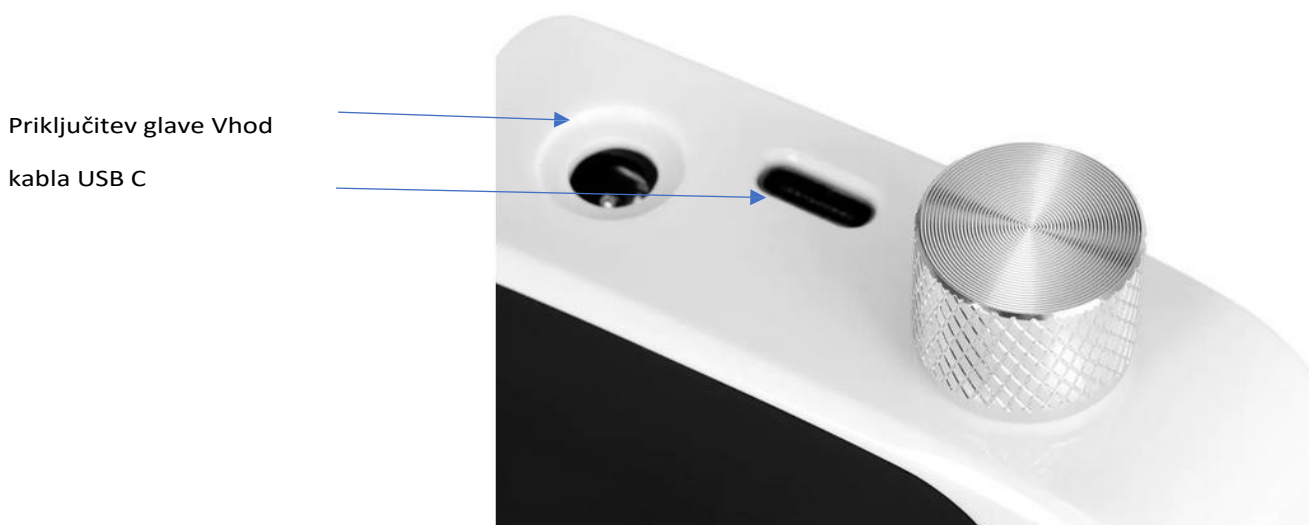

Navodila za uporabo:

1. Preverite, ali je rezalnik pravilno nameščen in zaklenjen. Glava ima sistem za zaklepanje z zasukom da lahko rezalnik enostavno namestite in odstranite.
2. Stroj zaženite z gumbom za zagon/ustavitev.
3. Z gumbom za nastavitev hitrosti (vrtljajev na minuto) z vrtenjem gumba v levo ali desno.
4. Smer vrtenja lahko izberete s pritiskom na gumb.
5. Ko končate, zmanjšajte število vrtljajev na minimum in izklopite napravo.
6. Naprava ima baterijo s kapaciteto 200 mAh, ki omogoča 8-10 ur delovanja z enim polnjenjem. polnjenja. Po potrebi napravo po končanem polnjenju priključite na napajalnik.

Zamenjava rezalnika

1. Če želite zamenjati rezalnik, obrnite gumb Twist Lock v nasprotni smeri urinega kazalca proti znaku odprte ključavnice.
2. Na tej točki lahko rezalnik zamenjate tako, da ga izvlečete iz vretena in zamenjate z novim.
3. Ko je rezalnik v vretenu, obrnite gumb Twist Lock v smeri urinega kazalca proti znaku zaprte ključavnice", dokler ne zaslišite značilnega "klika".
4. Zelena hitrost rezanja je odvisna od vrste in materiala rezalnika. V zvezi s tem glejte informacije proizvajalca.

Opozorilo

Na zaslonu se lahko prikaže napaka Er1, če je rezalnik neustrezno vstavljen ali ni ni blokiran.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo ravna le usposobljeno osebje, se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila lahko opravlja le pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga je zagotovila družba ACTIVESHOP Ltd:
A) v aparat je vstopila tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) aparat je bil prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, izvalcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na strokovnjaka pooblaščenim servisnim centrom, da se izognete kakršni koli nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato ga uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Za zaščito okolja je treba v skladu z Direktivo 2012/19/ES o izrabljenih električnih napravah, izrabljenih električnih napravah

zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo. elektronsko opremo.

Izrabljene in stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, lahko pa jih oddate tudi družbi ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prenašati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.