

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvuková čistička D-3000



Dovozce:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, budowa
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Technické údaje: Délka trvání: 1,5 m:

Model	D-3000
Objem nádrže	450 ml
Maximální hladina kapaliny	300 ml
Rozměry nádoby	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Napětí	220 - 240 V 50/60 Hz
Napájení	35 W
Materiál krytu	ABS
Materiál nádoby	Nerezová ocel SUS304
Frekvence vibrací	42 kHz
Rozměry	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Čistá hmotnost	0,82 kg
Hrubá hmotnost	1,08 kg

- Před plněním odpojte jednotku. Nepřekračujte hranici "MAX", aby nedošlo k přeplnění.
- Nepoužívejte plnit nádrž abrazivem nebo korozivních látek chemikálií.
Může způsobit jeho únik a následně ho poškodit.
- Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, podložku nepoužívejte. V případě poškození se obraťte na servisní středisko, které provede kontrolu a opravu.
- Myčku skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Pračka by nikdy neměla zůstat bez dozoru, pokud je zapojena do sítě.
- Nepoužívejte ji při koupání.
- Po použití pračku odpojte od zdroje napájení.
- Neponořujte pračku do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Vodu vylijte přes prostor na pračce označený šipkou.

Konstrukce a příslušenství pračky:

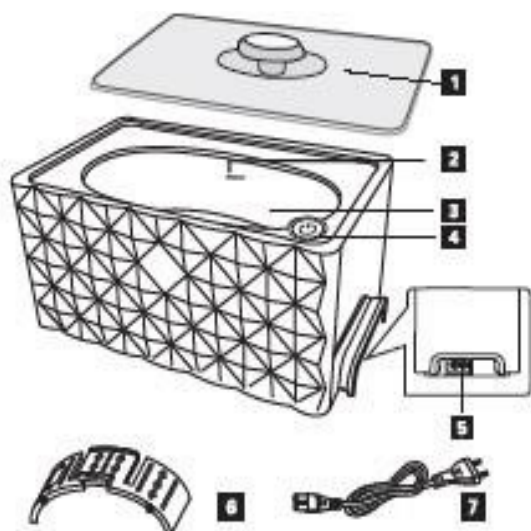

1. Víko

2. Čára maximální hladiny kapaliny

3. Nádrž z nerezové oceli

4. Tlačítko zapnutí

5. Napájecí zásuvka

6. Stojan na hodinky (volitelný) 7.

Napájecí kabel

Skládování a manipulace



1. Myčku nezapínejte bez vody uvnitř. Zapnutí pračky bez vody může pračku poškodit.
2. Nepřetržitým provozem pračku nepřetěžujte. Po 20 minutách nepřetržitého provozu nechte pračku dalších 10 minut v klidu.
3. Nenechávejte vodu v pračce trvale. Po použití vodu nebo roztok z pračky vylijte. Ponechání vody nebo roztoku v pračce po delší dobu ji může poškodit. Vodu opatrně vylijte, Vnější část pračky není vodotěsná.
4. Dbejte na péči o vnější část pračky. Zbytky vody nebo roztoku ihned otřete. K čištění pračky použijte vlhkou utěrku. Po skončení mytí ji otřete do sucha.
5. Nevystavujte pračku přímému slunečnímu záření. Skladujte ji na suchém, chladném a větraném místě.

Návod k použití



1. Otevřete víko a vložte do nádržky předměty.
2. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývat myté předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny.
3. Zavřete víko a poté pračku připojte k napájení. Stiskněte tlačítko "⏻", čímž spustíte proces mytí. Myčku zapínejte pouze tehdy, když je víko nasazené.
4. Pokud potřebujete čistit předměty déle, stiskněte znovu tlačítko "⏻". Pokud chcete čištění dokončit, můžete stisknout tlačítko "⏻" i během čištění.
5. Po dokončení čištění odpojte pračku od zdroje napájení, sejměte víko a vylijte vodu ve směru znázorněném šipkou.

NÁVOD K POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Stojan na hodinky

Stojánek používejte k udržení hodinek nad hladinou vody při čištění náramku.

ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ



Normální čištění

Otevřete víko. Vložte předměty do nádrže myčky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrýt myté předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny. Poté stiskněte tlačítko "ON". Tlačítko pro zahájení mytí.



Čistící roztok

Připravte čistící roztok podle doporučení výrobce. Dávejte pozor, abyste nepřekročili koncentraci roztoku. Mohlo by dojít k poškození těsnění v myčce s následným rizikem zaplavení elektronických součástí. Po dokončení naplňte myčku vodou, zapněte ji na 90 sekund a poté vylijte zbytky z myčky. Tím zabráníte poškození myčky v důsledku dlouhodobého kontaktu s chemikáliemi.

VÝROBKY NEVHODNÉ PRO ČIŠTĚNÍ V ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČCE

- Drobné šperky (perly, smaragdy, výrobky ze slonoviny, korálky, mušle, achát).
- Svařované, potahované a lepené předměty
- Ostatní předměty, jako je dřevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtry pro fotoaparáty.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) byl poškozen napájecí kabel, d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
6. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
8. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
9. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použítá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech

odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.