

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ultrahangos tisztító D-3000



Importőr:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Műszaki adatok:

Modell	D-3000
Tartály kapacitása	450 ml
Maximális folyadékszint	300 ml
A tartály méretei	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Feszültség	220 - 240 V 50/60 Hz
Teljesítmény	35 W
Ház anyaga	ABS
Tartály anyaga	Rozsdamentes acél SUS304
Rezgési frekvencia	42 kHz
Méretek	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Nettó súly	0,82 kg
Bruttó súly	1,08 kg

- A töltés előtt húzza ki a kábel csatlakozóját. A túltöltés elkerülése érdekében ne lépje túl a "MAX" vonalat.
- Ne töltse fel a tartályt abrazív vagy maró hatású vegyi anyagokat. Lehet okozhat szivárgását és ennek következtében károsodását.
- Ne használja az alátétet, ha a kábel vagy a dugó sérült. Sérülés esetén forduljon szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából.
- A mosógépet biztonságos, száraz és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- A mosógépet soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha be van dugva.
- Ne használja fürdés közben.
- Használat után húzza ki a mosógépet az áramforrásból.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a mosógépet vízbe.
- Öntse ki a vizet a mosógépen a nyíllal jelzett helyen keresztül.

A mosógép felépítése és tartozékai:

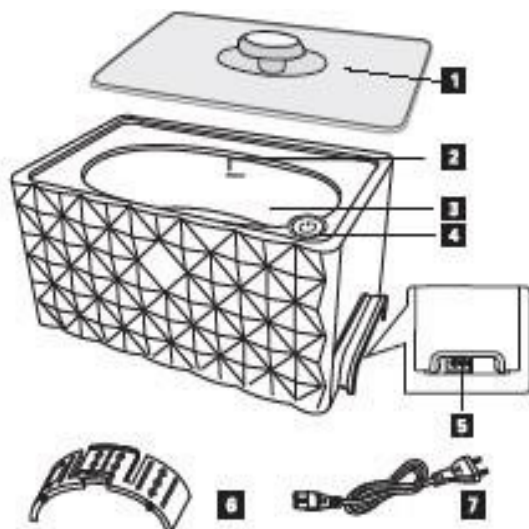

1. Fedél

2. Maximális folyadékszint vonal

3. Rozsdamentes acél tartály

4. Bekapcsoló gomb

5. Elektromos aljzat

6. Óraállvány (opcionális) 7. Tápkábel

Tárolás és kezelés



1. Ne kapcsolja be a mosógépet anélkül, hogy víz lenne benne. A mosógép víz nélküli bekapcsolása károsíthatja a mosógépet.
2. Ne terhelje túl a mosógépet folyamatos működéssel. Húsz perc folyamatos működés után hagyja a mosógépet további 10 percre üresen.
3. Ne hagyja a vizet tartósan a mosógépben. Használat után öntse ki a vizet vagy az oldatot a mosógépből. Ha a vizet vagy az oldatot hosszú ideig a mosógépben hagyja, az károsíthatja azt. Óvatosan öntse ki a vizet, A mosógép külseje nem vízálló.
4. Vigyázzon a mosógép külsejére. A visszamaradt vizet vagy oldatot azonnal törölje le. Használjon nedves törülközőt a mosógép tisztításához. Mosás után törölje szárazra.
5. Ne tegye ki a mosógépet közvetlen napfénynek. Tárolja száraz, hűvös és szellőztetett helyen.

Használati utasítás



1. Nyissa ki a fedelet, és helyezze a tárgyakat a tartályba.
2. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet.
3. Csukja be a fedelet, majd csatlakoztassa a mosógépet a tápegységhez. A tisztítási folyamat elindításához nyomja meg a "U" gombot.
Csak akkor kapcsolja be a gépet, ha a fedél fel van húzva.
4. Ha hosszabb ideig kell tisztítani a tárgyakat, nyomja meg újra a "U" gombot. A "U" gombot tisztítás közben is megnyomhatja, ha be szeretné fejezni a tisztítást.
5. Ha a tisztítás befejeződött, húzza ki a mosógépet a hálózathoz, vegye le a fedelet, és öntse ki a vizet a nyíl által mutatott irányba.

AZ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI



Óraállvány

Használja az állványt, hogy a karperec tisztításakor az órát a víz felszíne felett tartsa.

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK



Normál tisztítás

Nyissa ki a fedelet. Helyezze a tárgyakat a mosógép tartályába. Töltse fel a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet. Ezután nyomja meg a **g o m b o t "⏻"** gombot a tisztítás megkezdéséhez.



Tisztítóoldat

Készítse el a tisztítóoldatot a gyártó ajánlásainak megfelelően. Vigyázzon, hogy ne lépje túl az oldat koncentrációját. Ez károsíthatja a mosó tömítéseit, és ennek következtében fennáll az elektronikus alkatrészek elárasztásának veszélye. Ha végezt, töltse fel a mosógépet vízzel, kapcsolja be 90 másodpercre, majd öntse ki a maradékot a mosógépből. Ez megakadályozza, hogy a mosógép károsodjon a vegyszerekkel való tartós érintkezés miatt.

AZ ULTRAHANGOS TISZTÍTÓBAN TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSRA NEM ALKALMAS TERMÉKEK

- Finom ékszerek (gyöngyök, smaragd, elefántcsont tárgyak, gyöngyök, kagylók, achát).
- Hegesztett, bevont és ragasztott tárgyak
- Egyéb tárgyak, például fa, bevonatos üveg, kerámia, fényképezőgép-szűrők.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
2. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a k é s z ü l é k b e .
3. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

5. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.
8. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
9. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és átadni a gyűjtőpontokon

elektronikus és elektromos berendezések hulladékai.

A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.