

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Ultrazvuková čistička D-3000



Dovozca:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, budowa
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Technické údaje:

Model	D-3000
Objem nádrže	450 ml
Maximálna hladina kvapaliny	300 ml
Rozmery nádoby	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Napätie	220 - 240 V 50/60 Hz
Napájanie	35 W
Materiál krytu	ABS
Materiál nádoby	Nerezová oceľ SUS304
Frekvencia vibrácií	42 kHz
Rozmery	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Čistá hmotnosť	0,82 kg
Hrubá hmotnosť	1,08 kg

- Pred plnením odpojte jednotku. Neprekračujte riadok "MAX", aby nedošlo k preplneniu.
- Nepoužívajte plňte . nádrž abrazívum alebo korozívnych látok chemikálie. Môže spôsobiť jeho únik a následne ho poškodiť.
- Podložku nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená. Ak je poškodený, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré ho skontroluje a opraví.
- Umývačku skladujte na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Práčka by nikdy nemala zostať bez dozoru, keď je zapojená do elektrickej siete.
- Nepoužívajte ju počas kúpania.
- Po použití odpojte práčku od zdroja napájania.
- Umývačku neponárajte do vody, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom
- Vodu vylejte cez priestor na umývačke označený šípkou.

Konštrukcia a príslušenstvo umývačky:

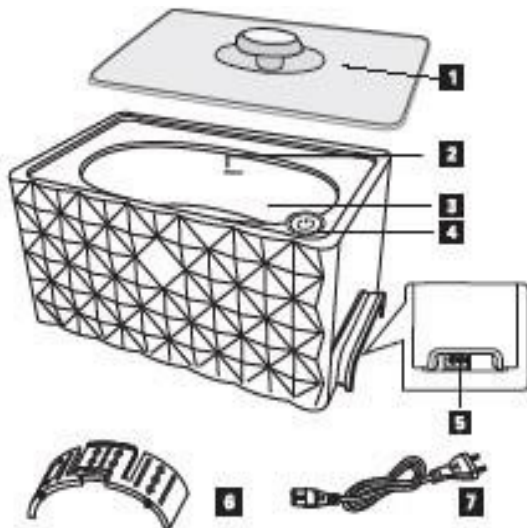

1. Veko

2. Čiara maximálnej hladiny kvapaliny

3. Nádrž z nehrdzavejúcej ocele

4. Tlačidlo zapnutia

5. Napájacia zásuvka

6. Stojan na hodinky (voliteľný) 7.

Napájací kábel

Skladovanie a manipulácia



1. Umývačku nezapínajte bez vody vo vnútri. Zapnutie umývačky bez vody môže umývačku poškodiť.
2. Nepreťažujte umývačku nepretržitou prevádzkou. Po 20 minútach nepretržitej prevádzky nechajte umývačku ďalších 10 minút v nečinnosti.
3. Nenechávajte vodu v práčke natrvalo. Po použití vodu alebo roztok z práčky vylejte. Ponechanie vody alebo roztoku v umývačke na dlhší čas ju môže poškodiť. Vodu vylievajte opatrne, Vonkajšia časť umývačky nie je vodotesná.
4. Dbajte na starostlivosť o vonkajšiu časť práčky. Zvyšky vody alebo roztoku ihneď utrite. Na čistenie umývačky použite vlhkú utierku. Po umytí utrite do sucha.
5. Umývačku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte ju na suchom, chladnom a vetranom mieste.

Návod na použitie



1. Otvorte veko a vložte predmety do nádržky.
2. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokryť predmety, ktoré sa majú umyť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny.
3. Zatvorte veko a potom pripojte práčku k napájaniu. Stlačte tlačidlo "☺", čím spustíte proces čistenia. Umývačku zapínajte len vtedy, keď je veko zatvorené.
4. Ak potrebujete čistiť predmety dlhšie, znova stlačte tlačidlo "☺". Ak chcete dokončiť čistenie, môžete počas čistenia stlačiť aj tlačidlo "☺".
5. Po dokončení čistenia odpojte umývačku od elektrickej siete, odstráňte veko a vylejte vodu v smere znázornenom šípkou.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA



Stojan na hodinky

Stojanček používajte na udržanie hodínok nad hladinou vody pri čistení náramku.

METÓDY ČISTENIA



Normálne čistenie

Otvorte veko. Vložte predmety do nádržky umývačky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokryť predmety, ktoré sa majú umyť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny. Potom stlačte tlačidlo "ON" na spustenie čistenia.



Čistiaci roztok

Čistiaci roztok pripravte podľa odporúčaní výrobcu. Dávajte pozor, aby ste neprekročili koncentráciu roztoku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu tesnení v umývačke s následným rizikom zaplavenia elektronických komponentov. Po dokončení naplňte umývačku vodou, zapnite ju na 90 sekúnd a potom vylejte zvyšky z umývačky. Zabráňte tak poškodeniu umývačky v dôsledku dlhodobého kontaktu s chemikáliami.

VÝROBKY NEVHODNÉ NA ČISTENIE V ULTRAZVUKOVEJ ČISTIČKE

- Jemné šperky (perly, smaragdy, slonovina, korálky, mušle, achát).
- Zvárané, potiahnuté a lepené predmety
- Ostatné predmety, ako je drevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtre do fotoaparátov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Akýkoľvek servis a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
3. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP Ltd:
(a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte prístroj na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
6. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
7. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
8. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach

odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.