

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Stolní ošetřovací lampa Glow MX6 / MX3



Dovozce:

Z O.O.
Graniczna 8b, budova DC
2a 54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl




Technické údaje:

Model	HD-M3X	HD-M6X
Vstupní napětí	220-240 V 50 Hz	220-240V 50Hz
Vstupní napětí	12V 2A	24V 1,5A
Maximální výkon	20W	36W
Barva	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Světelný tok	1800LM	2800LM
Rozměry	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445 mm
Hmotnost	1,4 kg	4,6 kg

Konstrukce a montáž svítidla HD-M6X


1. Zašroubujte spodní část stativu (díl D) do základny. Poté zašroubujte horní část stativu (díl C) do spodní části (díl D).

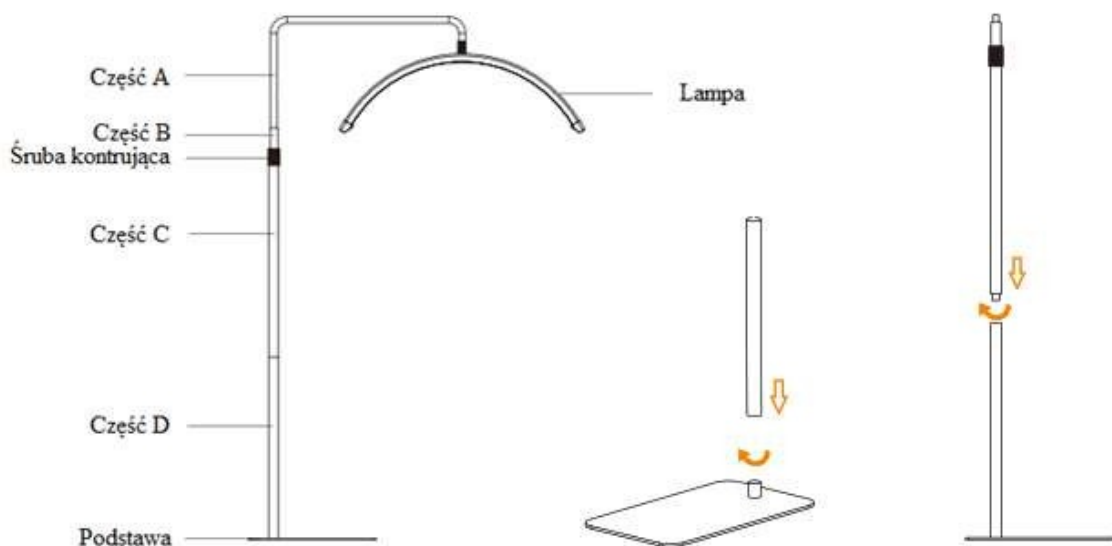


2. Upevnění lampy na stativ

- Uvolněte upevňovací šroub.
- Vytáhněte část B z části C.
- Otočte díl A s dílem B.
- Vložte díl B do dílu C.
- Utáhněte upevňovací šroub.
- Připojte kabely pro napájení.

Poznámka: Umístění dokovací stanice lampy pěkně nad nohu stativu zajišťuje největší stabilitu lampy.

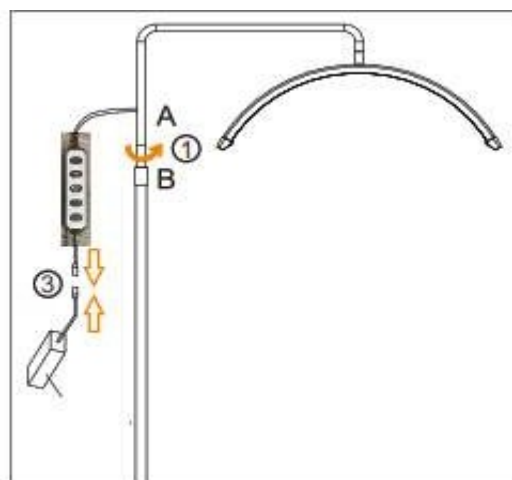

Konstrukce a montáž svítidla HD-M3X

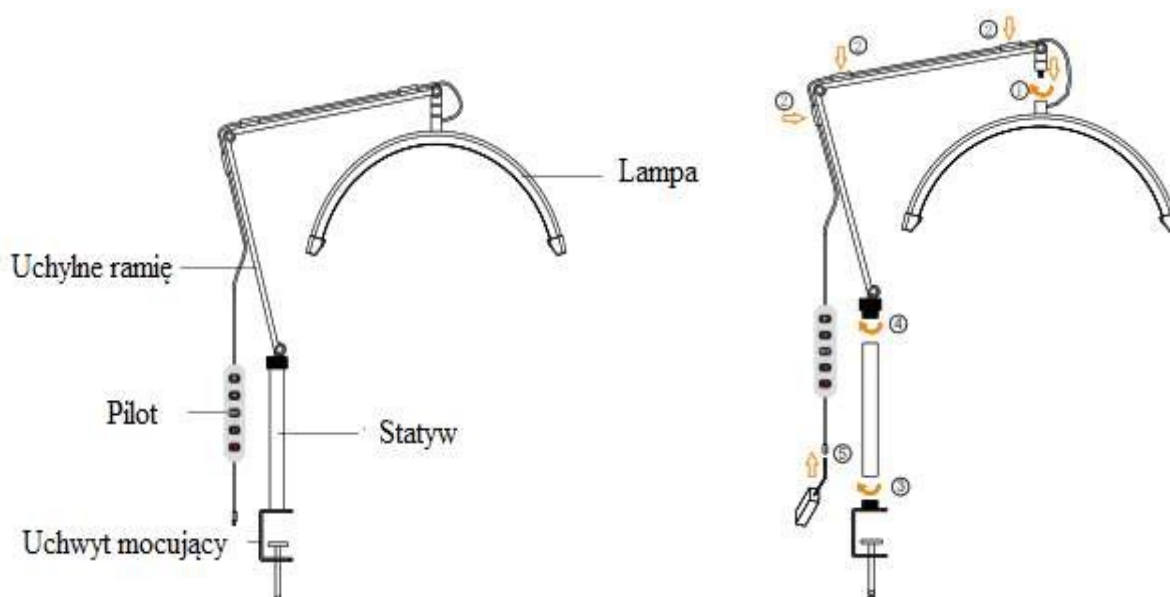


1. Zašroubujte lampu do horní části výklopného ramene.
2. Namontujte kabel do speciálních vodících držáků
3. Připevněte stojan lampy k montážnímu držáku
4. Připojení lampy ke stativu
5. Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení

Poznámka: Tuhost kloubů otočných ramen je možné nastavit pomocí imbusového klíče.

Po delším nebo intenzivním používání ramene lampy může dojít k nadměrné vůli kloubů. Zlepšete tuhost kloubů dotažením upevňovacích šroubů.

Pozor! Nedotahujte šrouby příliš silně. Při nadměrném utažení upevňovacích šroubů hrozí poškození ramene svítliny.

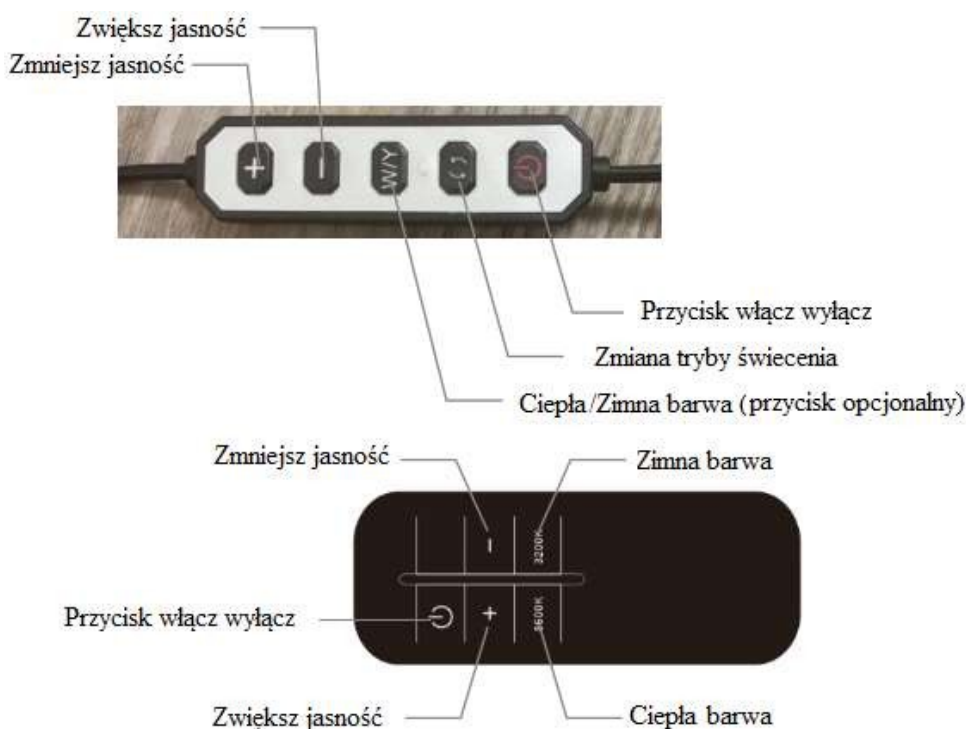

Použití svítidla HD-M3X/ HD-M6X

Poznámka: Dálkové ovládání je volitelnou součástí lampy (některé modely dálkové ovládání neobsahují).

Poznámka: Tlačítko pro změnu světelného režimu je na ovladači lampy volitelné (některé modely toto tlačítko neobsahují).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytnutý společností ACTIVESHOP SP. Z O.O.). V následujících případech:
(a) do spotřebiče vnikla tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

musí být použita elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odevzdávána na sběrných místech pro použita elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také v ACTIVESHOP SP. Z O.O.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.