ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulitore a ultrasuoni CD-4830




Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024

Dati tecnici:

Tensione	220V - 240V 50Hz
Potenza	150W
Frequenza di vibrazione	36kHz
Dimensioni	38,5 x 23,4 19,3 CM
Dimensioni del contenitore	25 x 17,4 x 7,8 cm
Capacità del serbatoio	3 l
Livello minimo del liquido	1,5 l
Livello massimo del liquido	2,5 l
Impostazioni di temperatura	40 °C - 60 °C
Interruttore di tempo	1 - 30 min

- Scollegare l'apparecchio prima di riempirlo. Non superare la linea "MAX" per evitare un riempimento eccessivo.
- Non riempire il serbatoio con sostanze abrasive o corrosivi sostanze chimiche abrasive o corrosive. Potrebbe causare perdite e danni.
- Non utilizzare la lavatrice se il cavo o la spina sono danneggiati. Se danneggiati, rivolgersi a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- Conservare la lavatrice in un luogo sicuro.
- La lavatrice non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Scollegare la lavatrice immediatamente dopo l'uso.
- Non immergere la lavatrice in acqua per evitare folgorazioni.
- L'acqua deve essere versata attraverso lo scarico dell'acqua, non svuotare mai l'acqua inclinando la lavatrice.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

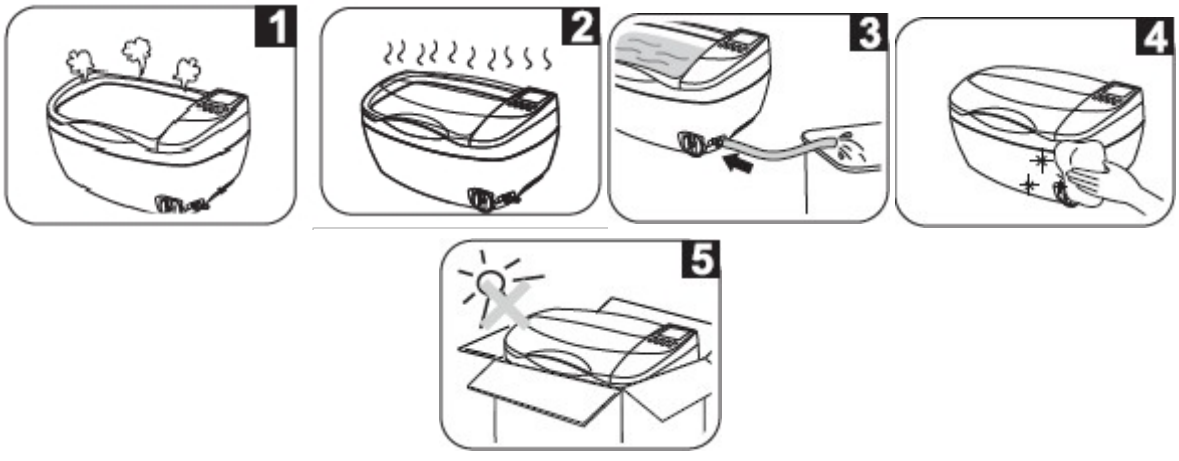


1. Non accendere la lavatrice senza acqua all'interno. L'accensione della lavatrice senza acqua può danneggiarla.
2. Non sovraccaricare la lavatrice con un funzionamento continuo. Dopo 45 minuti di funzionamento continuo, lasciare la lavatrice inattiva per altri 20 minuti.
3. Non lasciare l'acqua nella lavatrice in modo permanente. Versare l'acqua o la soluzione fuori dalla lavatrice dopo l'uso. Lasciare l'acqua o la soluzione nella lavatrice per lunghi periodi di tempo può danneggiarla.
4. Prendersi cura dell'esterno della lavatrice. Eliminare immediatamente ogni residuo di acqua o soluzione. Utilizzare un panno umido per pulire la lavatrice. Asciugare dopo il lavaggio.


5. Non esporre l'unità al sole per troppo tempo. Conservare la lavatrice in un luogo asciutto e fresco.

luogo asciutto e fresco.

ISTRUZIONI PER L'USO

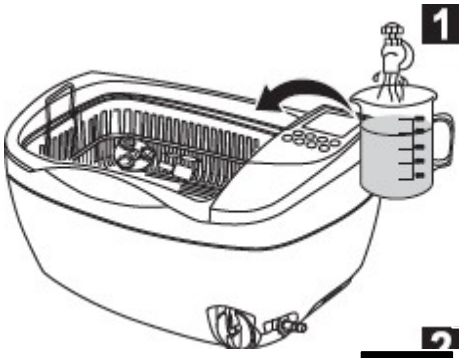

Aprire il coperchio, inserire i prodotti nel cestello e poi nel serbatoio della lavatrice. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido.

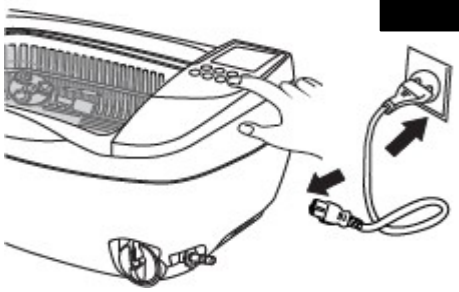

Riposizionare il coperchio e collegare la lavatrice all'alimentazione elettrica. Il display visualizza l'ora di funzionamento predefinita dell'apparecchio. Se si desidera modificare l'ora, premere il pulsante di modifica dell'ora e il pulsante▽ . Il timer può essere impostato da 1 a 30 minuti. Le modalità di tempo più comunemente selezionate sono 5, 10 e 15 minuti.




Premere il pulsante ON/OFF per avviare il lavaggio. L'apparecchio emette un segnale acustico per indicare l'avvio del lavaggio. Il display visualizza il tempo di funzionamento rimanente. È possibile interrompere il lavaggio in qualsiasi momento premendo il pulsante ON/OFF.

L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Se si accende la spia rossa, l'apparecchio non si accende. Dopo circa 20 minuti, la spia verde si accende per indicare che l'apparecchio può essere nuovamente utilizzato.




Selezionare una delle quattro modalità di pulizia.

a) Se è necessario aumentare la temperatura, premere TEMP e selezionare una delle 5 temperature possibili. Premere HEATER per avviare il riscaldamento, indicato dal segno . Quando l'unità raggiunge la temperatura selezionata, il segno scompare.



- La percentuale di temperatura raggiunta viene visualizzata sull'indicatore.

b) Quando si effettua il lavaggio in soluzione, si consiglia di utilizzare la funzione di degassificazione per accelerare il processo. Premere il pulsante TIME e impostare il tempo su 10 minuti, quindi premere il tasto funzione. L'icona si accende, premere il pulsante ON/OFF per avviare la degassificazione. L'operazione durerà 2 minuti e poi inizierà il lavaggio normale.

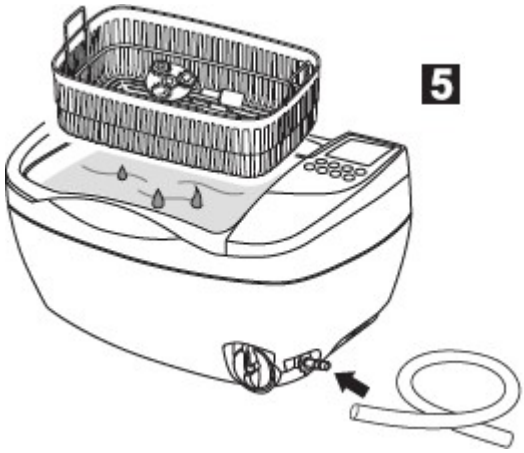


5. al termine del lavoro, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica. Aprire il coperchio ed estrarre gli oggetti. Collegare il tubo flessibile allo scarico dell'acqua, aprire lo scarico con la manopola, scaricare l'acqua, pulire l'apparecchio e asciugarlo. Scollegare il tubo flessibile e chiudere la valvola.



1. Pulizia regolare

Collocare gli articoli da pulire nel cestello e inserirlo nel serbatoio della lavatrice. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido. Mettere il coperchio e collegare la macchina. Premere il tasto TIME per impostare il tempo di funzionamento (5-10 minuti) e poi ON/OFF per avviare la pulizia.

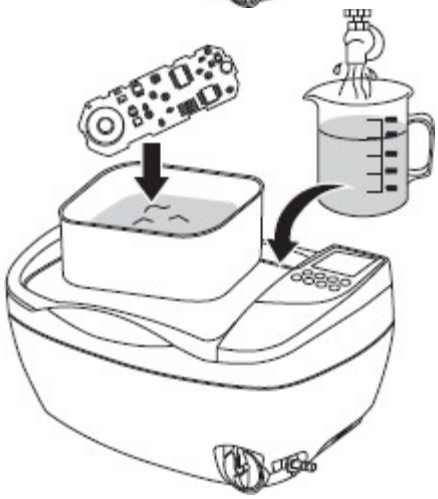

2. Pulizia intermedia

Se è necessario lavare gli oggetti nella soluzione detergente, si consiglia di metterli nel contenitore anziché direttamente nel serbatoio. Seguire quindi la stessa procedura del lavaggio ordinario.

3. Pulizia avanzata

(Per articoli molto sporchi)


Gli oggetti di grandi dimensioni possono essere inseriti direttamente nella vasca, mentre quelli più piccoli è meglio posizionarli nel cestello. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido. Aggiungere quindi 50 ml di soluzione detergente e impostare la temperatura a 45°C con il tasto TEMP. Premere quindi il pulsante HEATER e chiudere il coperchio. Impostare il tempo di pulizia a 15 minuti e accendere la macchina con il pulsante ON/OFF. Al termine, versare l'acqua dalla macchina, riempirla con acqua pulita e farla funzionare per altri 3 minuti per eliminare i residui di detergente.

4. Pulizia speciale

(Per oggetti in argento o rame molto scoloriti)

Collocare gli articoli nel cestello e inserirlo nel serbatoio della lavatrice. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido. Aggiungere quindi una soluzione detergente speciale adatta alla pulizia dell'argento. Mettere il coperchio e collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Impostare la temperatura a 50°C e attendere che l'apparecchio si riscaldi. Premere quindi il pulsante h/min , per regolare il tempo di lavoro della soluzione. Si consiglia 40 minuti o 1 ora. Premere quindi il tasto TIME e impostare il tempo a 15 minuti, e il tasto funzione per avviare il degasaggio. L'icona si accende, premere il pulsante ON/OFF per avviare il degasaggio. L'operazione durerà 2 minuti e poi inizierà il lavaggio normale. Al termine, versare l'acqua dalla macchina, riempirla con acqua pulita e farla funzionare per altri 3 minuti per eliminare eventuali residui di detersivo.

Costruzione della rondella e accessori:

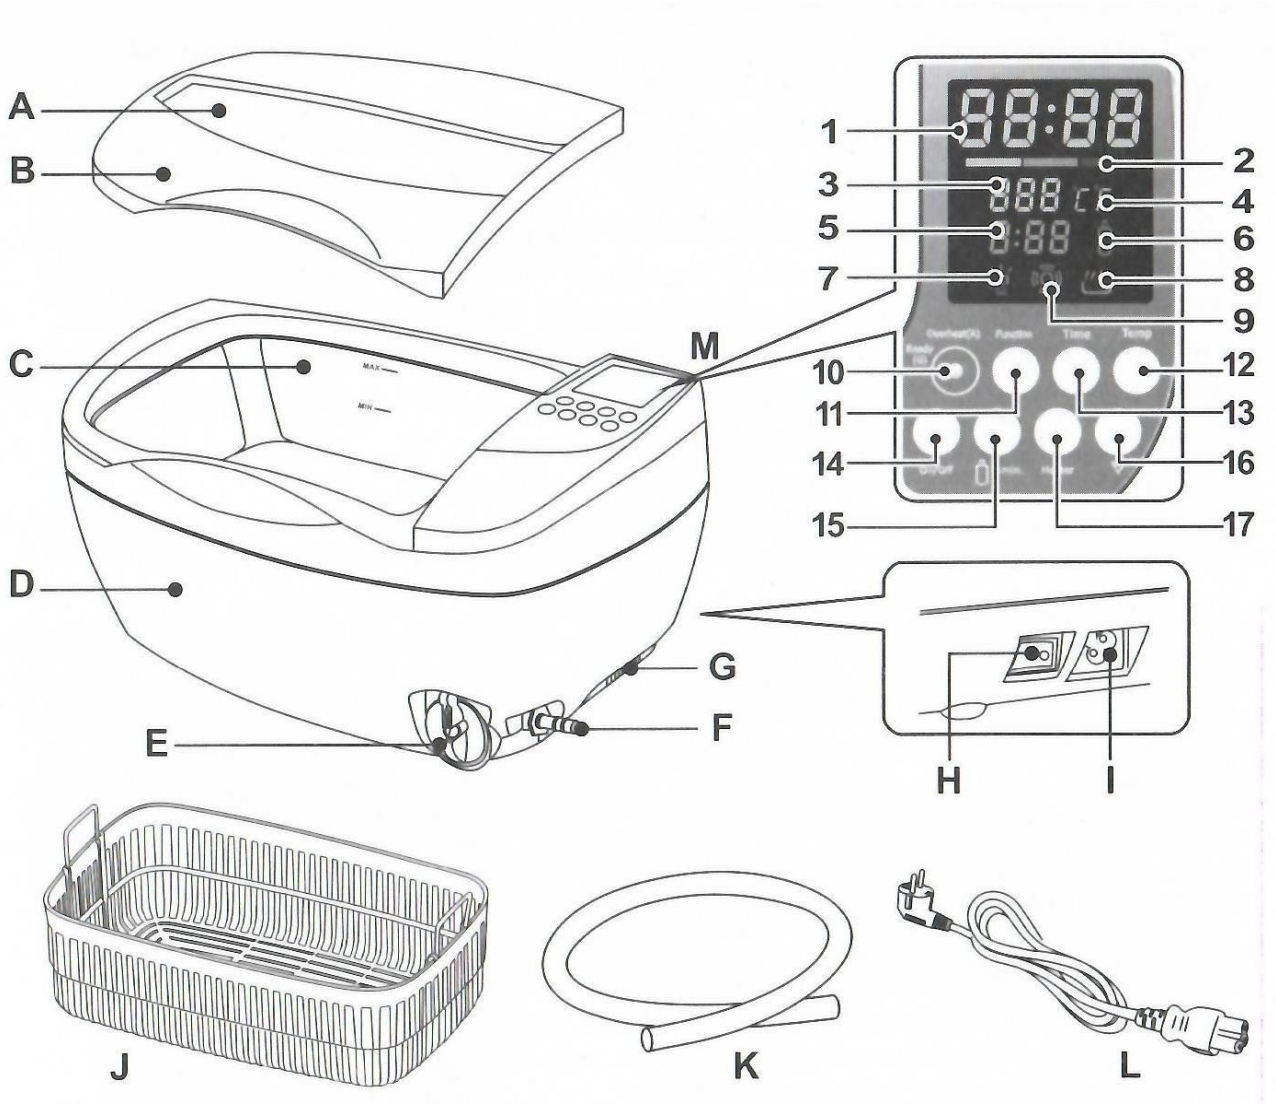

A. Finestra di visualizzazione
B. Coperchio
C. Serbatoio
D. Alloggiamento
E. Manopola di scarico
F. Scarico dell'acqua
G. Ventilazione
H. Interruttore on/off
I. Presa per il cavo di alimentazione
J. Cestino di plastica
K. Tubo di scarico
L. Cavo di alimentazione
M. Pannello di controllo

Pannello di controllo e funzioni:

1. **Display dell'ora.** L'ora viene conteggiata all'inizio del lavaggio.
2. **Indicatore di temperatura**
   - La luce verde indica che è stato raggiunto lo 0-30% della temperatura impostata
   - La luce arancione indica il raggiungimento del 30-60% della temperatura impostata
   - Una luce rossa significa che è stato raggiunto il 60-90% della temperatura impostata
   - Una luce rossa lampeggiante indica che il liquido è prossimo al raggiungimento del 60-90% della temperatura impostata
   - Tutte le spie accese indicano che è stata raggiunta la temperatura dell'acqua impostata
3. **Visualizzazione della temperatura impostata.** Premere il pulsante per impostare una delle 5 temperature: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F
4. **°C°F** - indica l'unità di misura della temperatura
5. **Tempo di funzionamento della soluzione.** Tempo di funzionamento della soluzione calcolato in ore
6. **Indicatore del tempo di funzionamento della soluzione.** Quando il tempo di funzionamento della soluzione scende a zero, la spia inizia a lampeggiare, suggerendo un cambio di fluido.

7. **Spia della funzione di disaerazione.** Luce accesa - funzione selezionata Luce lampeggiante - funzione in funzione.
8. **Spia della funzione di preriscaldamento.** Luce accesa - funzione attivata
9. **Spia della funzione di pulizia.** Se è acceso, la lavatrice funziona in modalità normale.
10. **Spia di funzionamento**

della lavatrice: Verde - lavatrice
pronta per l'uso
Rosso - protezione dal surriscaldamento attivata. Attendere che la luce diventi verde (20 minuti o più).

11. **Pulsante per attivare la funzione di degassificazione.** Premere per selezionare la funzione di degassificazione. Premere il pulsante On/Off per attivarla (durata - 2 minuti).

Degassificazione. In alcuni casi, nella soluzione della lavatrice possono comparire bolle d'aria (gas) a causa di reazioni chimiche. Le bolle di gas impediscono il normale funzionamento della lavatrice. L'attivazione della funzione di degassificazione aiuta a rimuovere le bolle di gas e quindi a migliorare le prestazioni della lavatrice.

12. **Pulsante di variazione della temperatura.** Premere il pulsante per cambiare la temperatura impostata con quella desiderata.
13. **Pulsante di modifica dell'ora.** Premere il pulsante per impostare l'ora desiderata. Ad ogni pressione l'ora cambia di 5 minuti.
14. **Pulsante di accensione/spegnimento.** Quando la lavatrice è accesa con il pulsante H (nella foto), è pronta per l'uso. Premendo il pulsante di accensione/spegnimento si avvia/arresta la macchina. La lavatrice si spegne automaticamente quando il tempo raggiunge le 0:00.
15. **Pulsante di controllo del tempo della soluzione.** Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo aumenta di 20 minuti. Ad esempio, 1:20 significa 1 ora e 20 minuti. Il tempo massimo impostabile è di 9 ore e 60 minuti.
16. **Pulsante di riduzione dell'ora/della temperatura**
    - Quando si imposta la durata di funzionamento (funzione 13) - premendo si riduce il tempo di 1 minuto.
    - Quando si imposta la temperatura (funzione 12), premendo si riduce la temperatura di 1 livello.
    - Quando si imposta il tempo di soluzione (funzione 15) - premendo si riduce il tempo di 20 minuti.

17. **Pulsante per attivare il riscaldamento.** Premendo si attiva la funzione di riscaldamento. Premendo nuovamente si disattiva la funzione di riscaldamento. Il riscaldamento si spegne automaticamente quando il tempo di funzionamento della lavatrice raggiunge 0:00.

PRODOTTI NON ADATTI AL LAVAGGIO A ULTRASUONI.

- Alta gioielleria (perle, smeraldi, oggetti in avorio, perline, conchiglie, agata).
- Articoli saldati, rivestiti e incollati
- Altri oggetti come legno, vetro rivestito, ceramica, filtri di macchine fotografiche.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:

a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o fa strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:
1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.