

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvuková čistička CD-4830



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024




Technické údaje: Vnitřní rozvodná síť s rozvodem vody a s rozvodem vody:

Napětí	220V - 240V 50Hz
Napájení	150W
Frekvence vibrací	36kHz
Rozměry	38,5 x 23,4 19,3 CM
Rozměry kontejneru	25 x 17,4 x 7,8 cm
Objem nádrže	3 l
Minimální hladina kapaliny	1,5 l
Maximální hladina kapaliny	2,5 l
Nastavení teploty	40 °C - 60 °C
Časový spínač	1 - 30 min

- Před plněním odpojte spotřebič ze zásuvky. Nepřekračujte rysku "MAX", aby nedošlo k přeplnění.
- Nenaplňujte nádrž abrazivními nebo korozivními chemikálií. Mohlo by dojít k úniku a následnému poškození.
- Nepoužívejte podložku, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. V případě poškození se obraťte na servisní středisko, které provede kontrolu a opravu.
- Myčku skladujte na bezpečném místě.
- Pračka by nikdy neměla zůstat bez dozoru, pokud je zapojena do sítě.
- Nepoužívejte ji při koupání.
- Po použití pračku ihned odpojte ze zásuvky
- Neponořujte pračku do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Vodu vylévejte přes odtok vody, nikdy nevypouštějte vodu nakláněním pračky.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

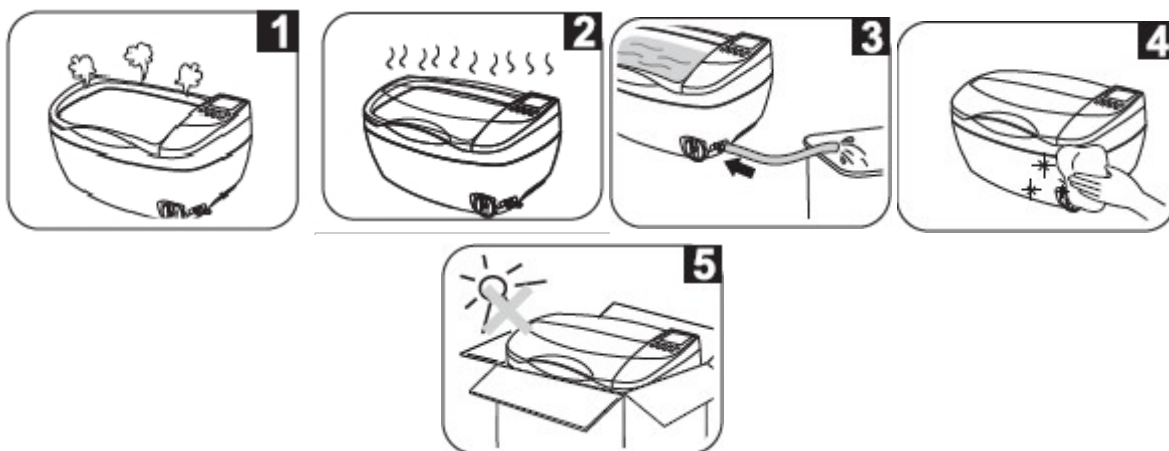


1. Nezapínejte pračku bez vody uvnitř. Zapnutí pračky bez vody může pračku poškodit.
2. Nepřetržitým provozem pračku nepřetěžujte. Po 45 minutách nepřetržitého provozu nechte pračku dalších 20 minut v klidu.
3. Nenechávejte v pračce trvale vodu. Po použití vodu nebo roztok z pračky vylijte. Ponechání vody nebo roztoku v pračce po delší dobu ji může poškodit.
4. Postarejte se o vnější část pračky. Zbytky vody nebo roztoku ihned otřete. K čištění pračky použijte vlhkou utěrku. Po skončení mytí ji otřete do sucha.

5. Nevystavujte přístroj příliš dlouho slunečnímu záření. Myčku skladujte na suchém a chladném místě.

1

NÁVOD K POUŽITÍ


Otevřete víko, vložte výrobky do koše a poté do nádrže pračky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrýt myté předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny.

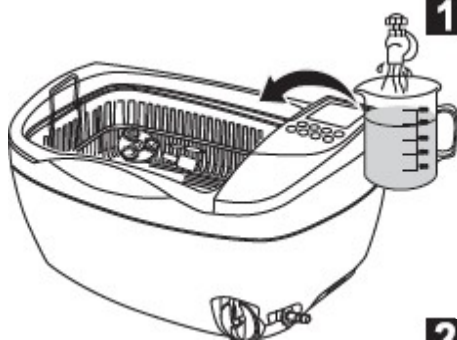

2

2

Nasaďte víko a poté připojte pračku k napájení. Na displeji se zobrazí výchozí provozní doba přístroje. Pokud chcete čas změnit, stiskněte tlačítko změny času a tlačítko . Časovač lze nastavit v rozsahu 1 až 30 minut. Nejčastěji volené časové režimy jsou 5, 10, 15 minut.

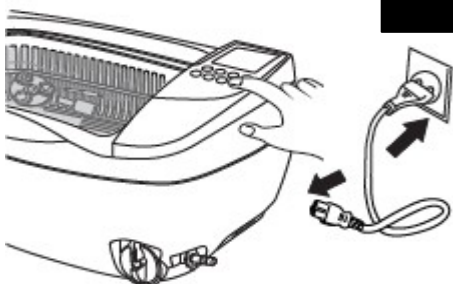

3


Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte praní. Spotřebič vydá zvukový signál, který signalizuje zahájení praní. Na displeji se zobrazí zbývající doba provozu. Stisknutím tlačítka ON/OFF můžete praní kdykoli zastavit. Spotřebič je vybaven systémem ochrany proti přehřátí. Pokud se rozsvítí červená kontrolka, spotřebič se nezapne. Přibližně po 20 minutách se rozsvítí zelená kontrolka, která signalizuje, že spotřebič lze opět používat.



4

Zvolte jeden ze čtyř režimů čištění.


a) Pokud potřebujete zvýšit teplotu, stiskněte tlačítko TEMP a vyberte jednu z 5 možných teplot. Stisknutím tlačítka HEATER zahájíte ohřev indikovaný nápisem . Jakmile přístroj dosáhne zvolené teploty, zmizí značka .



- Na ukazateli se zobrazí procento dosažené teploty.



b) Při praní v roztoku se doporučuje použít funkci odplynění, která proces urychlí. Stiskněte tlačítko TIME a nastavte čas na 10 minut, poté stiskněte tlačítko funkce. Rozsvítí se ikona , stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte odplynění. Tato činnost bude trvat 2 minut a Poté začne normální praní.

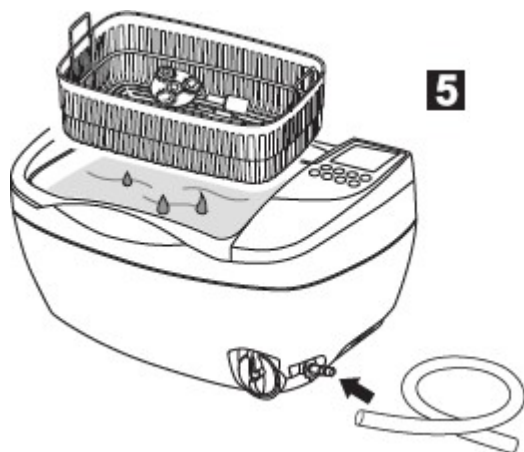

5


5. po ukončení práce spotřebič vypněte a odpojte od napájení. Otevřete víko a vyjměte z něj jednotlivé předměty. Připojte hadici k odtoku vody, knoflíkem otevřete odtok, vypusťte vodu a spotřebič vyčistěte a vytřete do sucha. Odpojte hadici a zavřete ventil.

REGULAR CLEANING



1. Pravidelné čištění

Vložte předměty, které chcete vyčistit, do koše a vložte jej do nádrže pračky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrýt předměty, které chcete umýt, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny. Nasaďte víko a poté pračku zapojte do sítě. Stisknutím tlačítka TIME nastavte dobu provozu (5-10 minut) a poté tlačítkem ON/OFF spusťte mytí.

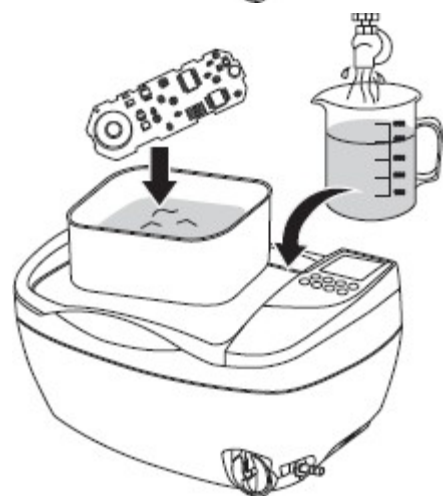

2. Průběžné čištění

Pokud je třeba předměty umýt v čisticím roztoku, doporučujeme je vložit do nádoby místo přímo do nádrže. Pak postupujte stejně jako při běžném mytí.

3. Pokročilé čištění

(Pro silně znečištěné předměty)


Velké předměty lze umístit přímo do nádrže, zatímco menší předměty je vhodnější umístit do koše. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývat čištěné předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny. Poté přidejte 50 ml čisticího roztoku a pomocí tlačítka TEMP nastavte teplotu na 45 °C. Poté stiskněte tlačítko HEATER a zavřete víko. Nastavte dobu čištění na 15 minut a zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF. Po skončení vylijte vodu ze stroje, naplňte jej čistou vodou a nechte jej běžet další 3 minuty, abyste se zbavili zbytků čisticího prostředku.

4. Speciální čištění

(Pro stříbrné nebo měděné předměty, které jsou silně zabarvené)

Vložte předměty do koše a vložte jej do nádrže pračky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrýt myté předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny. Poté přidejte speciální čisticí roztok vhodný pro čištění stříbra. Nasadte víko a poté připojte spotřebič k napájení. Nastavte teplotu na 50 °C a počkejte, až se přístroj zahřeje. Poté stiskněte tlačítko  h/min , abyste nastavili dobu působení roztoku. Doporučuje se 40 minut nebo 1 hodina. Poté stiskněte tlačítko TIME a nastavte čas na 15 minut a funkční tlačítko pro spuštění odplynování. Rozsvítí se ikona  , stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte odplynování. To bude trvat 2 minuty a poté začne normální praní. Po skončení vylijte vodu z pračky a naplňte ji čistou vodou a nechte běžet další 3 minuty, abyste se zbavili zbytků pracího prostředku.

Konstrukce a příslušenství pračky:

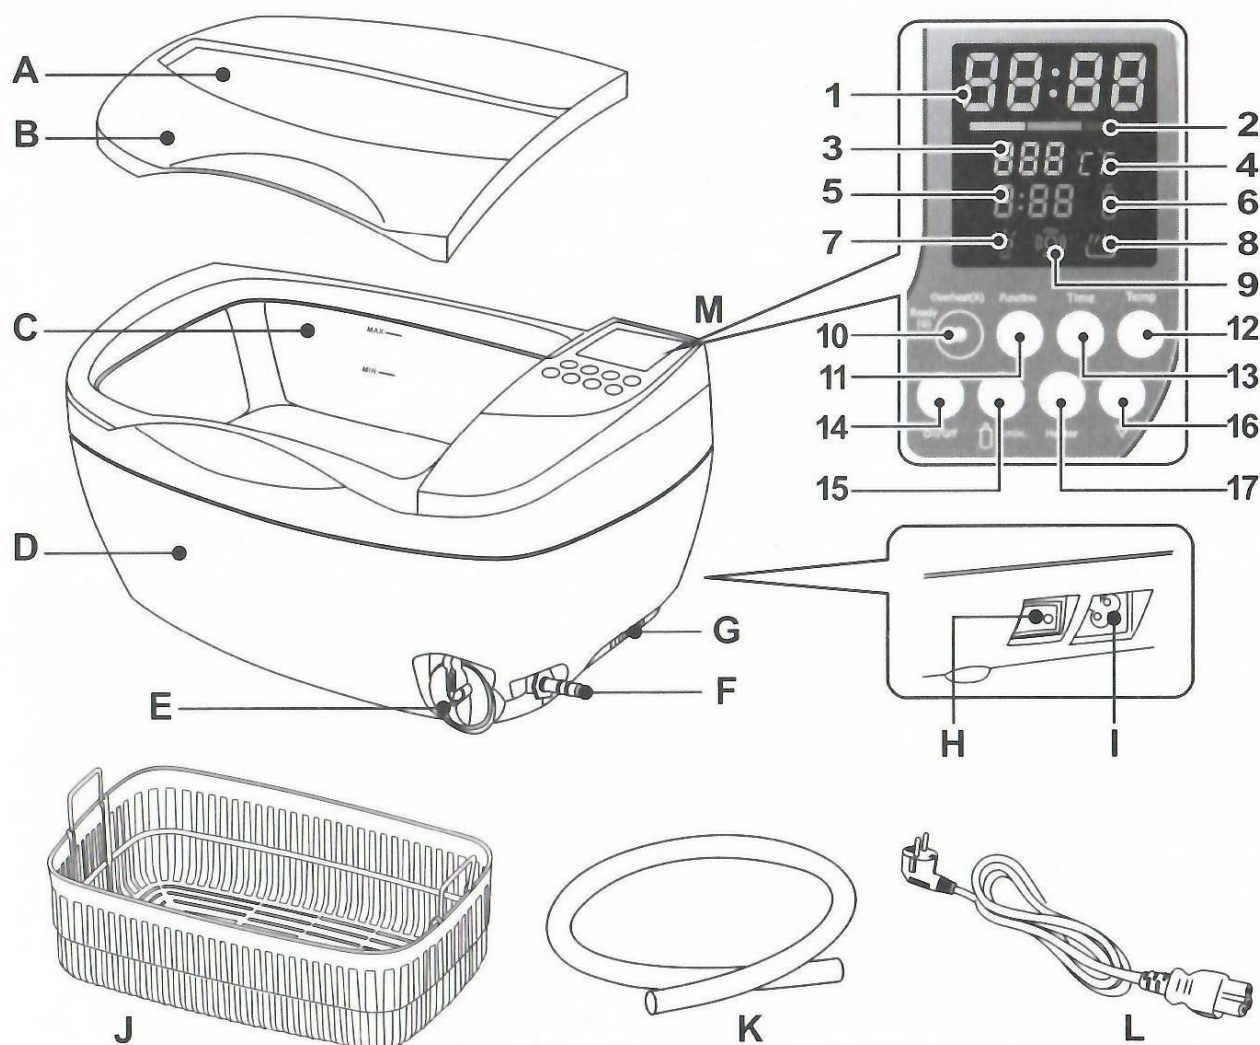

- A. Průhledové okénko
- B. Víko
- C. Nádrž
- D. Pouzdro
- E. Vypouštěcí knoflík

- F. Vypouštění vody
- G. Odvětrávání
- H. Vypínač
- I. Zásuvka napájecího kabelu

- J. Plastový koš
- K. Vypouštěcí hadice
- L. Napájecí kabel
- M. Ovládací panel

Ovládací panel a funkce:

1. Ukazatel času. Čas se počítá od spuštění pračky.

2. Ukazatel teploty

- Zelená kontrolka znamená, že bylo dosaženo 0-30 % nastavené teploty.
- Oranžová kontrolka znamená dosažení 30-60 % nastavené teploty.
- Červená kontrolka znamená, že bylo dosaženo 60-90 % nastavené teploty.
- Blikající červená kontrolka znamená, že se kapalina blíží k dosažení 60-90 % nastavené teploty.
- Všechny rozsvícené kontrolky znamenají, že bylo dosaženo nastavené teploty vody

3. Zobrazení nastavené teploty. Stisknutím tlačítka nastavte jednu z 5 teplot: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F

4. °C°F - označuje jednotku teploty

5. Provozní doba roztoku. Pracovní doba roztoku vypočtená v hodinách

6. Ukazatel provozní doby roztoku. Když provozní doba roztoku klesne na nulu, kontrolka začne blikat, což naznačuje výměnu kapaliny.

- 7. Kontrolka funkce odvětrávání.** Kontrolka svítí - funkce zvolena Kontrolka bliká - funkce v provozu.
- 8. Kontrolka funkce předehřevu.** Svítí - funkce je aktivována
- 9. Kontrolka funkce čištění.** Když svítí, signalizuje, že pračka pracuje v normálním režimu.
- 10. Kontrolka provozu**

pračky: Zelená - pračka je

připravena k použití

Červená - aktivována ochrana proti přehřátí. Počkejte, dokud se kontrolka nerozsvítí zeleně (20 minut nebo déle).

- 11. Tlačítko pro aktivaci funkce odplynění.** Stisknutím tlačítka zvolte funkci odplyňování. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ji aktivujete (doba trvání - 2 minuty).

Odplynění: V případě, že je funkce odplynění spuštěna, můžete ji spustit. V některých případech se v roztoku v pračce mohou v důsledku chemických reakcí objevit bublinky vzduchu (plynu). Bublinky plynu brání normálnímu provozu pračky. Aktivace funkce odplynění pomáhá odstranit plynové bubliny, a tím zlepšuje výkon myčky.

- 12. Tlačítko změny teploty.** Stisknutím tlačítka změňte nastavenou teplotu na požadovanou teplotu.
- 13. Tlačítko změny času.** Stisknutím tlačítka nastavíte požadovaný čas. Každým stisknutím se čas změní o 5 minut.
- 14. Tlačítko zapnutí/vypnutí.** Po zapnutí pračky tlačítkem H (na obrázku) je pračka připravena k použití. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí pračku spustíte/vypnete. Pračka se automaticky vypne, když čas dosáhne 0:00.
- 15. Tlačítko kontroly času roztoku.** Po každém stisknutí tlačítka se čas prodlouží o 20 minut. Např. 1:20 znamená 1 hodinu a 20 minut. Maximální možný nastavitelný čas je 9 hodin a 60 minut.
- 16. Tlačítko pro snížení času/teploty**
- Při nastavování provozní doby (funkce 13) - stisknutím se čas sníží o 1 minutu.
 - Při nastavení teploty (funkce 12) - stisknutím se sníží teplota o 1 stupeň.
 - Při nastavení doby roztoku (funkce 15) - stisknutím se doba zkrátí o 20 minut.
- 17. Tlačítko pro aktivaci ohřevu.** Stisknutím se aktivuje funkce ohřevu. Dalším stisknutím se funkce ohřevu vypne. Ohřev se automaticky vypne, když doba provozu pračky dosáhne 0:00 hod.

VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU VHODNÉ PRO ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM.

- Jemné šperky (perly, smaragd, slonovina, korálky, mušle, achát).
- Svařované, potahované a lepené předměty
- Ostatní předměty, jako je dřevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtry fotoaparátů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se může přístroj poškodit.
9. Aby byla zaručena pevná životnost přístroje, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a odevzdáván na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení

elektronických a elektrických zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.