

ACTIVESHOP[®]


INSTRUCCIONES DE USO

Limpiador ultrasónico CD-4830



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024

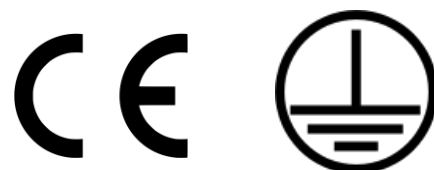

Datos técnicos:

Tensión	220V - 240V 50Hz
Potencia	150W
Frecuencia de vibración	36kHz
Dimensiones	38,5 x 23,4 19,3 CM
Dimensiones del contenedor	25 x 17,4 x 7,8 cm
Capacidad del depósito	3 l
Nivel mínimo de líquido	1,5 l
Nivel máximo de líquido	2,5 l
Ajustes de temperatura	40 °C - 60 °C
Interruptor de tiempo	1 - 30 min

- Desenchufe el aparato antes de llenarlo. No sobrepase la línea "MAX" para evitar un llenado excesivo.
- No llene el depósito con productos abrasivos o corrosivos. Podría provocar fugas y causar daños.
- No utilice la lavadora si el cable o el enchufe están dañados. Si está dañado, póngase en contacto con un centro de servicio para su inspección y reparación.
- Guarde la lavadora en un lugar seguro.
- No deje nunca la lavadora desatendida cuando esté enchufada.
- No la utilice mientras se baña.
- Desenchufe la lavadora inmediatamente después de usarla.
- No sumerja la lavadora en agua para evitar electrocuciones
- El agua debe verterse por el desagüe, nunca vacíe el agua inclinando la lavadora.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN




1. No encienda la lavadora sin agua en su interior. Encender la lavadora sin agua puede dañarla.
2. No sobrecargue la lavadora con un funcionamiento continuo. Después de 45 minutos de funcionamiento continuo, deje la lavadora inactiva durante otros 20 minutos.
3. No deje agua en la lavadora de forma permanente. Vierta el agua o la solución fuera de la lavadora después de usarla. Si deja agua o solución en la lavadora durante mucho tiempo, puede dañarla.
4. Cuide el exterior de la lavadora. Limpie inmediatamente cualquier residuo de agua o solución. Utilice una toalla húmeda para limpiar la lavadora. Séquela después de lavarla.

5. No exponga la unidad al sol durante mucho tiempo. Guarde la lavadora en un lugar seco y seco y fresco.

1


INSTRUCCIONES DE USO

Abra la tapa, coloque los productos en la cesta y después en el depósito de la lavadora. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido.

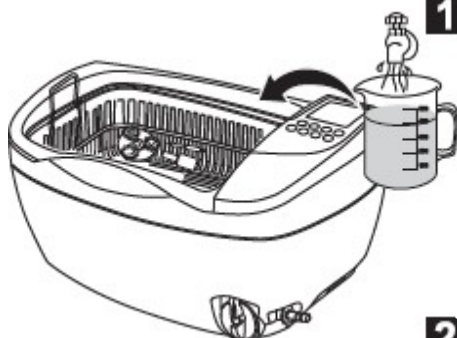

2

Vuelva a colocar la tapa y, a continuación, conecte la lavadora a la red eléctrica. La pantalla mostrará la hora de funcionamiento predeterminada de la unidad. Si desea cambiar la hora pulse el botón de cambio de hora y el botón ∇ . El temporizador puede ajustarse de 1 a 30 minutos. Los modos de tiempo más comúnmente seleccionados son 5, 10, 15 minutos.

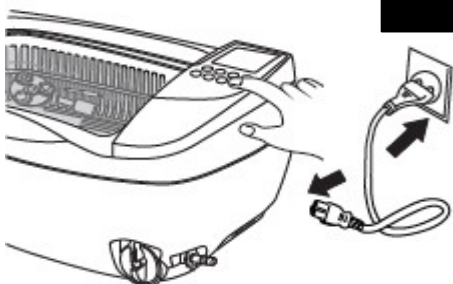

3

Pulse el botón ON/OFF para iniciar el lavado. El aparato emitirá un pitido para indicar que se ha puesto en marcha. La pantalla mostrará el tiempo de funcionamiento restante. Puede detener el lavado en cualquier momento pulsando el botón ON/OFF.


El aparato dispone de un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. Si se enciende la luz roja, el aparato no se encenderá. Después de aproximadamente 20 minutos, la luz verde se encenderá para indicar que el aparato puede ser utilizado nuevamente.



4

Seleccione uno de los cuatro modos de limpieza.

a) Si necesita aumentar la temperatura, pulse TEMP y seleccione una de las 5 temperaturas posibles. Pulse HEATER para iniciar el calentamiento indicado por el signo . Cuando el aparato alcance la temperatura seleccionada, la marca desaparecerá.




- En el indicador aparecerá el porcentaje de temperatura alcanzada.



b) Cuando lave en solución, se recomienda utilizar la función de desgasificación para acelerar el proceso. Pulse el botón TIME y ajuste el tiempo a 10 minutos,

luego presione el botón de función. Se encenderá el icono , pulse el botón ON/OFF para iniciar la desgasificación. Esto durará 2 minutos y después comenzará el lavado normal.

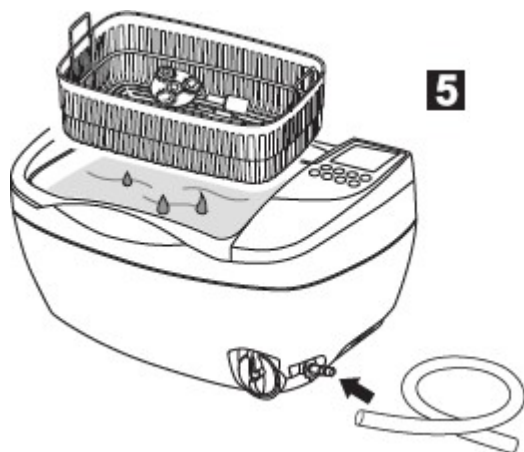

5


5. cuando termine de trabajar, apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica. Abra la tapa y saque los objetos. Conecte la manguera al desagüe de agua, abra el desagüe con la perilla, drene el agua y limpie el aparato y séquelo con un paño. Desconecte la manguera y cierre la válvula.

REGULAR CLEANING



1. Limpieza regular

Coloque los artículos que desea limpiar en la cesta e introdúzcala en el depósito de la lavadora. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido. Coloque la tapa y enchufe la lavadora. Pulse el botón TIME para ajustar el tiempo de funcionamiento (5-10 minutos) y, a continuación, ON/OFF para iniciar la limpieza.

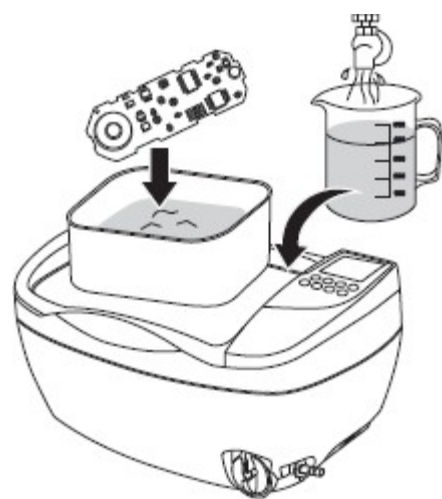

2. Limpieza intermedia

Si es necesario lavar objetos en la solución de limpieza, se recomienda colocarlos en el recipiente en lugar de directamente en el depósito. A continuación, siga el mismo procedimiento que para el lavado ordinario.

3. Limpieza avanzada

(Para objetos muy sucios)


Los objetos grandes pueden colocarse directamente en el depósito, mientras que los más pequeños es mejor colocarlos en la cesta. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos que se van a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido. A continuación, añada 50 ml de solución limpiadora y ajuste la temperatura a 45°C con el botón TEMP. A continuación, pulse el botón HEATER y cierre la tapa. Ajuste el tiempo de limpieza a 15 minutos y encienda la máquina con el botón ON/OFF. Cuando termine, vacíe el agua de la máquina y llénela con agua limpia y hágala funcionar durante otros 3 minutos para eliminar los restos de detergente.

4. Limpieza especial

(Para objetos de plata o cobre muy descoloridos)

Coloque los artículos en la cesta e introdúzcala en el depósito de la lavadora. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos que se van a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido. A continuación, añada una solución limpiadora especial adecuada para limpiar plata. Coloque la tapa y conecte el aparato a la red eléctrica. Ajuste la temperatura a 50°C y espere a que el aparato se caliente. A continuación, pulse el botón  h/min , para ajustar el tiempo de trabajo de la solución. Se recomienda 40 minutos o 1h. A continuación, pulse TIME y ajuste el tiempo a 15 minutos, y el botón de función para iniciar la desgasificación. El icono  se encenderá , pulse el botón ON/OFF para iniciar la desgasificación. Esto durará 2 minutos y luego comenzará el lavado normal. Cuando termine, vacíe el agua de la máquina y llénela con agua limpia y déjela funcionar durante otros 3 minutos para eliminar cualquier resto de detergente.

Construcción y accesorios de la lavadora:

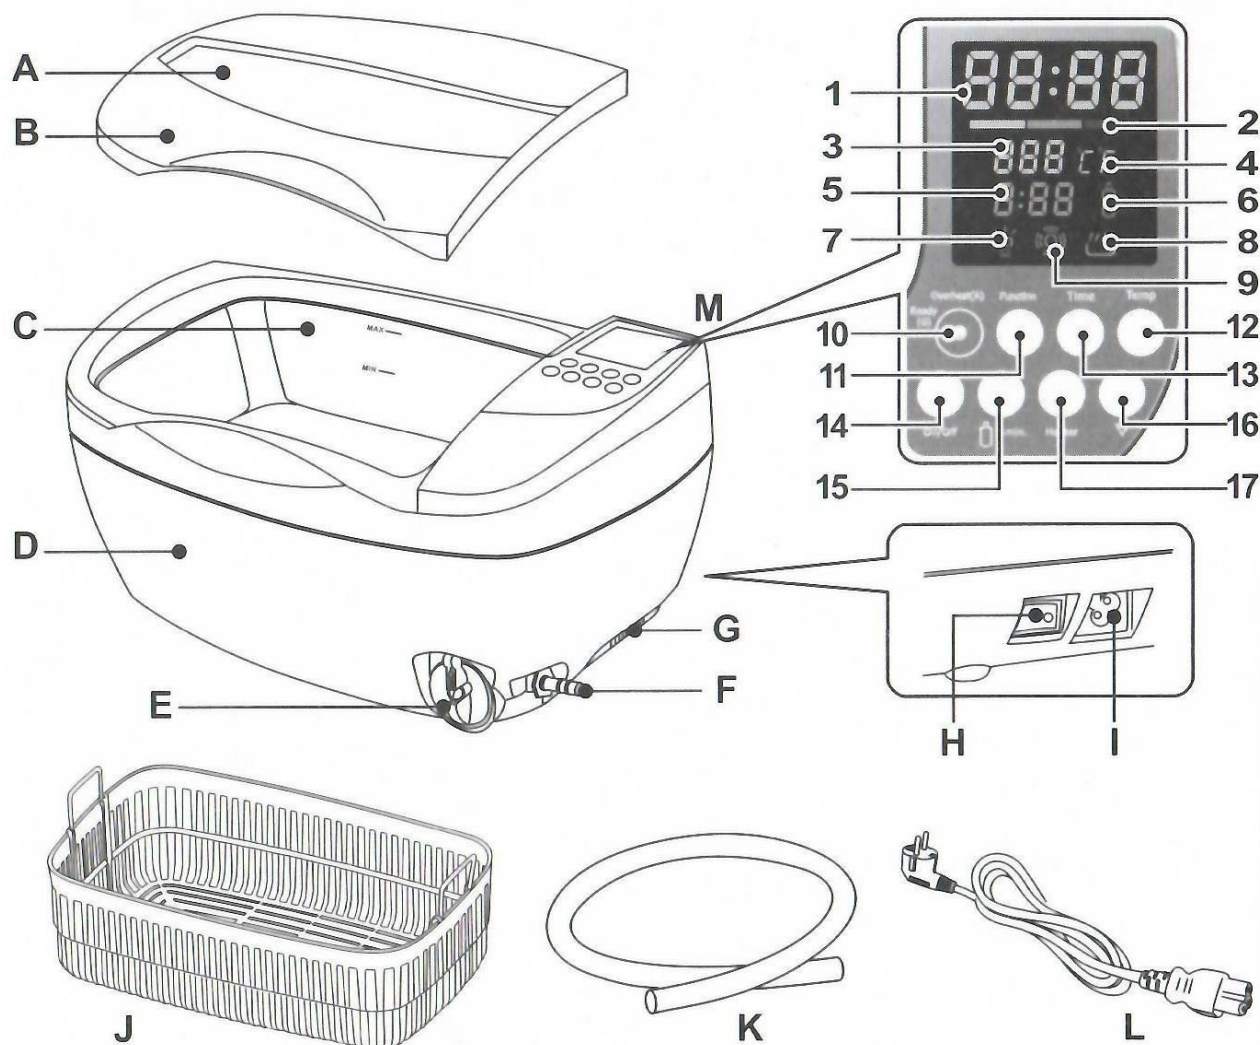

- A. Mirilla
- B. Tapa
- C. Depósito
- D. Carcasa
- E. Pomo de vaciado

- F. Drenaje de agua
- G. Ventilación
- H. Interruptor de encendido/apagado
- I. Enchufe del cable de alimentación

- J. Cesta de plástico
- K. Manguera de drenaje
- L. Cable de alimentación
- M. Panel de mandos

Panel de control y funciones:

1. Indicación de la hora. La hora se cuenta el inicio de la lavadora.

2. Indicador de temperatura

- La luz verde indica que se ha alcanzado el 0-30% de la temperatura fijada
- La luz naranja indica que se ha alcanzado el 30-60% de la temperatura programada
- Una luz roja significa que se ha alcanzado el 60-90 % de la temperatura ajustada
- Una luz roja intermitente significa que el líquido está cerca de alcanzar el 60-90% de la temperatura fijada
- Todas las luces encendidas significa que se ha alcanzado la temperatura del agua fijada

3. Visualización de la temperatura ajustada. Pulse el botón para ajustar una de las 5 temperaturas: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F

4. °C/°F - indica la unidad de temperatura

5. Tiempo de funcionamiento de la solución. Tiempo de funcionamiento de la solución calculado en horas

6. Indicador de tiempo de funcionamiento de la solución. Cuando el Tiempo de Funcionamiento de la Solución cae a cero, la luz comenzará a parpadear, sugiriendo un cambio de fluido.

- 7. Luz de la función de desaireación.** Luz encendida - función seleccionada Luz parpadeando - función en funcionamiento
- 8. Indicador luminoso de la función de precalentamiento.** Luz encendida - función activada
- 9. Indicador luminoso de la función de limpieza.** Cuando está encendido, indica que la lavadora está funcionando en modo normal
- 10. Indicador luminoso de**

funcionamiento de la lavadora:

Verde - lavadora lista para su uso

Rojo - protección contra sobrecalentamiento activada. Espere hasta que la luz se ponga verde (20 minutos o más).

- 11. Botón para activar la función de desgasificación.** Pulse para seleccionar la función de desgasificación. Pulse el botón On/Off para activarla (duración - 2 minutos).

Desgasificación. En algunos casos, pueden aparecer burbujas de aire (gas) en la solución de la lavadora debido a reacciones químicas. Las burbujas de gas impiden el funcionamiento normal de la lavadora. La activación de la función de desgasificación ayuda a eliminar las burbujas de gas y mejora así el rendimiento de la lavadora.

- 12. Botón de cambio de temperatura.** Pulse el botón para cambiar la temperatura ajustada a la temperatura deseada.
- 13. Botón de cambio de tiempo.** Pulse el botón para ajustar el tiempo deseado. Cada pulsación cambia la hora en 5 minutos.
- 14. Botón de encendido/apagado.** Al encender la lavadora con el botón H (en la imagen), la lavadora está lista para su uso. Si pulsa el botón de encendido/apagado, la lavadora se pondrá en marcha o se detendrá. La lavadora se apagará automáticamente cuando el tiempo llegue a 0:00.
- 15. Botón de control del tiempo de solución.** Cada vez que se pulse el botón, el tiempo aumentará en 20 minutos. Por ejemplo, 1:20 significa 1 hora y 20 minutos. El tiempo máximo posible es de 9 horas y 60 minutos.
- 16. Botón de disminución de tiempo/temperatura**
- Al ajustar el tiempo de funcionamiento (función 13) - al pulsarlo se reducirá el tiempo en 1 minuto.
 - Al ajustar la temperatura (función 12) - pulsando se reduce la temperatura en 1 nivel
 - Al ajustar el tiempo de solución (función 15) - pulsando se reduce el tiempo en 20 minutos.
- 17. Botón para activar la calefacción.** Al pulsar se activa la función de calefacción. Si pulsa de nuevo, la función de calentamiento se desactivará. El calentamiento se desactiva automáticamente cuando el tiempo de funcionamiento de la lavadora llega a 0:00

PRODUCTOS NO APTOS PARA LA LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS.

- Joyería fina (perlas, esmeraldas, artículos de marfil, abalorios, conchas marinas, ágatas).
- Artículos soldados, recubiertos y pegados.
- Otros artículos como madera, vidrio recubierto, cerámica, filtros de cámara.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
 - a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
 - c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.

5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por tanto, deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojararse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.