

# ACTIVESHOP®

## KASUTUSJUHEND

CD-4830 ultrahelipuhasti



### Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Poola  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024



## Tehnilised andmed:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Pinge                    | 220V - 240V 50Hz    |
| Võimsus                  | 150W                |
| Vibratsiooni sagedus     | 36kHz               |
| Mõõtmed                  | 38,5 x 23,4 19,3 CM |
| Konteineri mõõtmed       | 25 x 17,4 x 7,8 cm  |
| Mahuti mahutavus         | 3 l                 |
| Minimaalne vedeliku tase | 1,5 l               |
| Maksimaalne vedelikutase | 2,5 l               |
| Temperatuuri seaded      | 40 °C - 60 °C       |
| Ajakäigukell             | 1 - 30 min          |

- Enne täitmist tõmmake seade vooluvõrgust välja. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
- Ärge täitke paaki abrasiivsete või söövitava kemikaale. See võib põhjustada selle lekkimise, mille tagajärjel võib tekkida kahju.
- Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
- Hoidke pesurit turvalises kohas.
- Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
- Ärge kasutage pesumasinat suplemise ajal.
- Tõmmake pesumasin kohe pärast kasutamist vooluvõrgust välja
- Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilööki
- Vesi tuleb valada välja vee äravoolu kaudu, ärge kunagi tühjendage vett pesumasinat kallutades.

## LADUSTAMINE JA KÄITLEMINE




1. Ärge lülitage pesumasinat sisse, kui selles ei ole vett. Pesumasinat sisselülitamine ilma veeta võib pesumasinat kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva tööga üle. Pärast 45-minutilist pidevat tööd jätke pesumasin veel 20 minutiks seisma.
3. Ärge jätke pesumasinasse pidevalt vett. Valage vesi või lahus pärast kasutamist pesumasinast välja. Vee või lahuse jätmine pesumasinasse pikemaks ajaks võib seda kahjustada.
4. Hoolitsege pesumasinat väliskülje eest. Pühkige viivitamatult ära kõik vee- või lahusejäägid. Kasutage pesumasinat puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.

5. Ärge pange seadet liiga pikalt päikese kätte. Hoidke pesumasinat kuivas ja jahedas kohas.

**1**

## KASUTUSJUHEND


Avage kaas, asetage tooted korvi ja seejärel pesumasina paaki. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset.

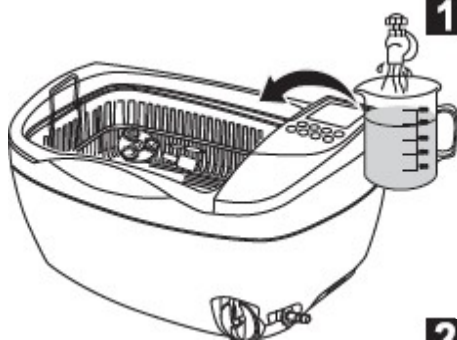

**2**

**2**

Asetage kaas tagasi ja ühendage pesumasin seejärel vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse seadme vaikimisi tööaeg. Kui soovite aega muuta, vajutage aja muutmise nuppu ja nuppu ▽. Ajastit saab seadistada vahemikus 1 kuni 30 minutit. Kõige sagedamini valitud ajastusrežiimid on 5, 10, 15 minutit.

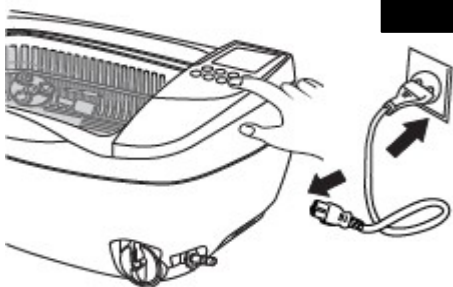

**3**


Pesemise alustamiseks vajutage nuppu ON/OFF. Seade annab käivitumise märguandeks helisignaali. Ekraanil kuvatakse järeljäänud tööaeg. Võite pesemise igal ajal peatada, vajutades nuppu ON/OFF. Seadmel on ülekuumenemiskaitseüsteem. Kui punane tuli põleb, siis seade ei lülitu sisse. Umbes 20 minuti pärast süttib roheline märgutuli, mis näitab, et seadet võib uuesti kasutada.



**4**

Valige üks neljast puhastusrežiimist.

a) Kui teil on vaja temperatuuri suurendada, vajutage TEMP ja valige üks 5 võimalikust temperatuurist. Vajutage HEATER, et alustada kuumutamist, mida näitab märk . Kui seade saavutab valitud temperatuuri, kaob märk .




- Indikaatoril kuvatakse saavutatud temperatuuri protsent.



b) Lahuses pesemisel on soovitatav kasutada gaasivabastuse funktsiooni, et protsessi kiirendada. Vajutage nuppu TIME ja seadistage aeg 10 minutiks,

seejärel vajutage funktsiooninuppu. Ikon süttib, gaasi eemaldamise alustamiseks vajutage nuppu ON/OFF. See kestab 2 minutit minutit ja seejärel algab tavaline pesemine.

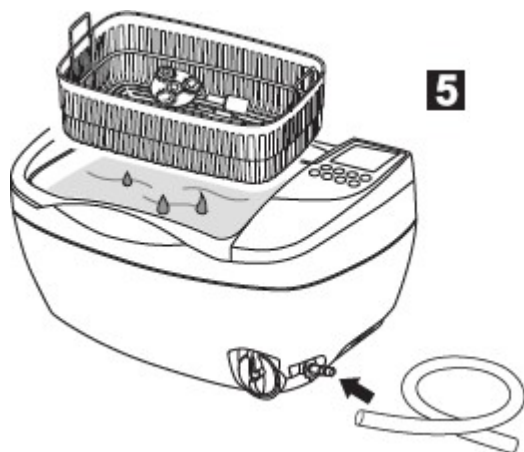

**5**


5. Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Avage kaas ja tõmmake esemed välja. Ühendage voolik vee äravooluga, avage nupuga äravool, laske vesi ära ja puhastage seade ning pühkige see kuivaks. Ühendage voolik lahti ja sulgege ventiil.

## REGULAR CLEANING



### 1. Regulaarne puhastamine

Asetage puhastatavad esemed korvi ja sisestage see pesumasina paaki. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset. Pange kaas peale ja ühendage masin seejärel vooluvõrku. Vajutage nuppu TIME, et määrata tööaeg (5-10 minutit) ja seejärel ON/OFF, et alustada puhastamist.

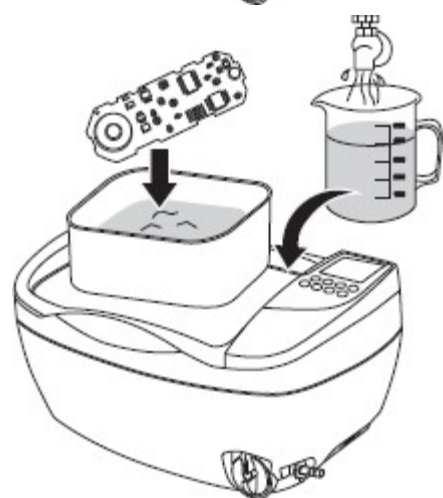

### 2. Vahepealne puhastamine

Kui esemeid on vaja puhastuslahusega pesta, on soovitatav need otse mahutisse asetamise asemel asetada mahutisse. Järgige siis sama protseduuri nagu tavalise pesu puhul.

### 3. Täiustatud puhastamine

(tugevalt määrdunud esemete puhul)


Suured esemed võib asetada otse paaki, väiksemad esemed on parem paigutada korvi. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset. Seejärel lisage 50 ml puhastuslahust ja seadistage temperatuur 45 °C, kasutades nuppu TEMP. Seejärel vajutage nuppu HEATER ja sulgege kaas. Seadke puhastusaeg 15 minutiks ja lülitage masin sisse nupu ON/OFF abil. Kui olete lõpetanud, valage vesi masinast välja ja täitke see puhta veega ning käivitage masinat veel 3 minutit, et vabaneda pesuainejäägist.

### 4. Eriline puhastamine

(Hõbedast või vasest esemete puhul, mis on tugevasti värvunud)

Asetage esemed korvi ja sisestage see pesumasina paaki. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset. Seejärel lisage hõbeda puhastamiseks sobiv spetsiaalne puhastuslahus. Pange kaas peale ja ühendage seade seejärel vooluvõrku. Seadke temperatuur 50 °C ja oodake, kuni seade on üles kuumenenud. Seejärel vajutage nuppu  h/min , et reguleerida lahuse tööaega. Soovitav on 40 minutit või 1h. Seejärel vajutage nuppu TIME ja seadistage aeg 15 minutiks ning funktsiooni nuppu, et alustada gaasivabastust. Icoon  süttib , vajutage nuppu ON/OFF, et alustada gaaside eemaldamist. See kestab 2 minutit ja seejärel algab tavaline pesu. Kui olete lõpetanud, valage vesi masinast välja ja täitke see puhta veega ning käivitage masinat veel 3 minutit, et vabaneda allesjäänud pesuvahendist.

## Pesuri ehitus ja tarvikud:

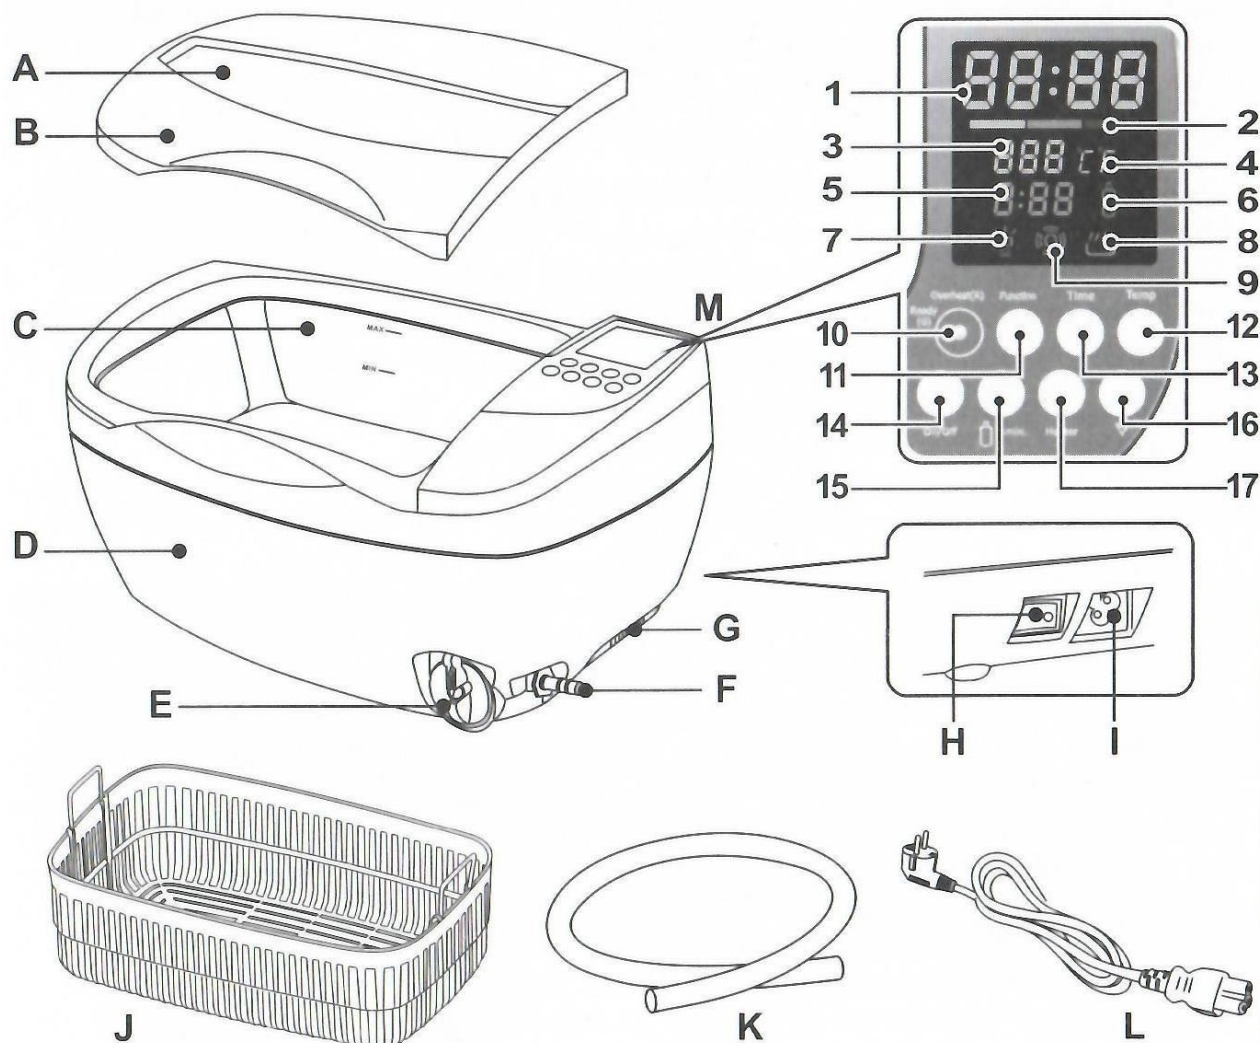

- A. Vaatamisaken
- B. Kaane
- C. Paak
- D. Korpus
- E. Tühjendusnupp

- F. Vee äravool
- G. Ventilatsioon
- H. Sisse/välja lüliti
- I. Toitejuhtme pesa

- J. Plastikust korv
- K. Tühjendusvoolik
- L. Toitejuhe
- M. Juhtpaneel

## Juhtpaneel ja funktsioonid:

1. **Aja näidik.** Kellaaega loetakse pesumasina käivitamisel.
2. **Temperatuuri näidik**
  - Roheline tuli tähendab, et 0-30% seatud temperatuurist on saavutatud.
  - Oranž tuli näitab, et 30-60% seatud temperatuurist on saavutatud
  - Punane tuli tähendab, et 60-90 % seatud temperatuurist on saavutatud
  - Punane vilkuv tuli tähendab, et vedelik on jõudnud 60-90% seatud temperatuurist lähedale
  - Kõik tuled põlevad tähendab, et vee seatud temperatuur on saavutatud.
3. **Seadistatud temperatuuri kuvamine.** Vajutage nuppu, et seadistada üks 5 temperatuurist: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F.
4. **°C°F** - näitab temperatuuriühikut
5. **Lahuse tööaeg.** Lahuse tööaeg, mis on arvutatud tundides
6. **Lahuse tööaja indikaator.** Kui lahuse tööaeg langeb nullini, hakkab märgutuli vilkuma, mis viitab vedeliku vahetusele.

- 7. Tühjendusfunktsiooni märgutuli.** Valgus põleb - funktsioon valitud Valgus vilgub - funktsioon töötab
- 8. Eelsoojendusfunktsiooni märgutuli.** Valgus põleb - funktsioon on aktiveeritud
- 9. Puhastamisfunktsiooni märgutuli.** Kui põleb, näitab, et pesumasin töötab tavarežiimis
- 10. Pesumasina töötamise**

**märgutuli: Roheline** - pesumasin

on kasutusvalmis

**Punane** - ülekuumenemiskaitse aktiveeritud. Oodake, kuni tuli muutub roheliseks (20 minutit või kauem).

- 11. Nupp, et aktiveerida gaasivabastusfunktsioon.** Vajutage, et valida gaasivabastusfunktsioon. Vajutage selle aktiveerimiseks nuppu On/Off (kestus - 2 minutit).

**Degaseerimine.** Mõnel juhul võivad pesuris olevasse lahusesse keemiliste reaktsioonide tõttu tekkida õhumullid (gaasimullid). Gaasimullid takistavad pesuri normaalset tööd. Gaasi eemaldamise funktsiooni sisselülitamine aitab gaasimullid eemaldada ja parandab seega pesumasina töövõimet.

- 12. Temperatuuri muutmise nupp.** Vajutage nuppu, et muuta seadistatud temperatuur soovitud temperatuuriks.
- 13. Aja muutmise nupp.** Vajutage nuppu soovitud aja seadmiseks. Iga vajutus muudab aega 5 minuti võrra.
- 14. Sisse/välja nupp.** Kui pesumasin on H-nupu (pildil) abil sisse lülitatud, on pesumasin kasutusvalmis. Sisse/välja nupu vajutamine käivitab/peatab masina. Pesumasin lülitub automaatselt välja, kui aeg jõuab 0:00-ni.
- 15. Lahenduse aja juhtimise nupp.** Iga kord, kui nuppu vajutatakse, suureneb aeg 20 minuti võrra. Näiteks 1:20 tähendab 1 tund ja 20 minutit. Maksimaalne võimalik aeg on 9 tundi 60 minutit.
- 16. Aja/temperatuuri vähendamise nupp**
- Tööaja seadistamisel (funktsioon 13) - vajutades väheneb aeg 1 minuti võrra.
  - Temperatuuri seadmisel (funktsioon 12) - vajutamine vähendab temperatuuri 1 astme võrra
  - Lahendusaja seadistamisel (funktsioon 15) - vajutades vähendatakse aega 20 minuti võrra.
- 17. Nupp kütte aktiveerimiseks.** Vajutamine aktiveerib küttefunktsiooni. Uuesti vajutamine lülitab küttefunktsiooni välja. Soojendus lülitub automaatselt välja, kui pesumasina tööaeg jõuab 0:00-ni

## TOOTED, MIS EI SOBI ULTRAHELIPUHASTUSEKS.

- Peened ehted (pärlid, smaragd, elevandiluust esemed, helmed, merekarbid, akaat).
- Keevitatud, kaetud ja liimitud esemed.
- Muud esemed, nagu puit, kaetud klaas, keraamika, kaamerafiltrid.

## OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
  - a) seadmesse on sattunud vedelikku,
  - b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
  - c) toitejuhe on kahjustatud,
  - d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

#### ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



#### SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest

elektroonika- ja elektriseadmeid.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleb need anda üle asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

#### LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.