

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ultrahangos tisztító CD-4830



Importőr:

z o.o.


ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl Rev.

A/03/2024

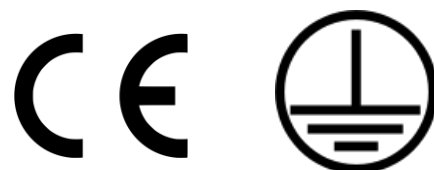

Műszaki adatok:

Feszültség	220V - 240V 50Hz
Teljesítmény	150W
Rezgési frekvencia	36kHz
Méret	38.5 x 23.4 x 19.3 CM
A tartály méretei	25 x 17,4 x 7,8 cm
Tartály kapacitása	3 l
Minimális folyadékszint	1,5 l
Maximális folyadékszint	2,5 l
Hőmérséklet beállítások	40 °C - 60 °C
Időkapcsoló	1 - 30 perc

- A töltés előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. A túltöltés elkerülése érdekében ne lépje túl a "MAX" vonalat.
- Ne töltse fel a tartályt súrolószerrel vagy maró vegyi anyagokkal. Ez szivárgást okozhat, ami károkat okozhat.
- Ne használja a mosógépet, ha a kábel vagy a dugó sérült. Sérülés esetén forduljon szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából.
- Tárolja a mosógépet biztonságos helyen.
- A mosógépet soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha be van dugva.
- Ne használja fürdés közben.
- Használat után azonnal húzza ki a mosógépet a hálózathoz.
- Ne merítse a mosógépet vízbe az áramütés elkerülése érdekében.
- A vizet a vízfolyón keresztül kell kiönteni, soha ne ürítse ki a vizet a mosógép megdöntésével.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS




1. Ne kapcsolja be a mosógépet anélkül, hogy víz lenne benne. A mosógép víz nélküli bekapcsolása károsíthatja a mosógépet.
2. Ne terhelje túl a mosógépet folyamatos működéssel. 45 perc folyamatos üzem után hagyja a mosógépet további 20 percre üresen.
3. Ne hagyja a vizet tartósan a mosógépben. Használat után öntse ki a vizet vagy az oldatot a mosógépből. Ha a vizet vagy az oldatot hosszú ideig a mosógépben hagyja, az károsíthatja azt.
4. Gondoskodjon a mosógép külsőjéről. A víz- vagy oldatmaradványokat azonnal törölje le. Használjon nedves törülközőt a mosógép tisztításához. Mosás után törölje szárazra.

5. Ne tegye ki a készüléket túl sokáig a napnak. Tárolja a mosógépet száraz és hűvös helyen.

1


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nyissa ki a fedelet, helyezze a termékeket a kosárba, majd a mosógép tartályába. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet.

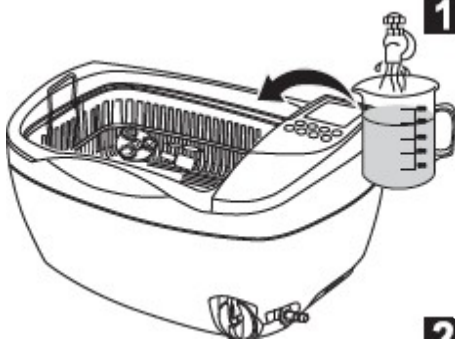

2

Helyezze vissza a fedelet, majd csatlakoztassa a mosógépet a tápegységhez. A kijelzőn megjelenik a készülék alapértelmezett üzemideje. Ha meg akarja változtatni az időt, nyomja meg az időváltó gombot és a ▽ gombot. Az időzítő 1 és 30 perc között állítható be. A leggyakrabban kiválasztott időmódok az 5, 10, 15 perc.

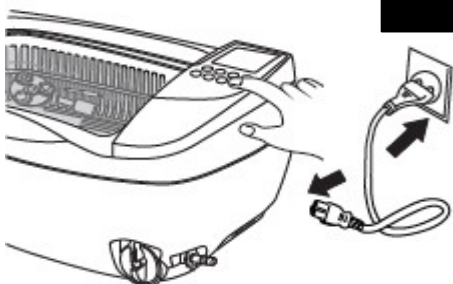

3


A mosás elindításához nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék hangjelzéssel jelzi, hogy elindult. A kijelzőn megjelenik a hátralévő üzemidő. A mosást bármikor leállíthatja az ON/OFF gomb megnyomásával. A készülék túlmelegedés elleni védelmi rendszerrel rendelkezik. Ha a piros lámpa kigyullad, a készülék nem kapcsol be. Körülbelül 20 perc elteltével a zöld jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék ismét használható.



4

Válassza ki a négy tisztítási mód egyikét.

a) Ha növelni szeretné a hőmérsékletet, nyomja meg a TEMP gombot, és válasszon egyet az 5 lehetséges hőmérséklet közül. A fűtés elindításához nyomja meg a HEATER gombot, amelyet a  jel mutat. Amikor a készülék eléri a kiválasztott hőmérsékletet, a  jelzés eltűnik.




- Az elért hőmérséklet százalékos értéke megjelenik a kijelzőn.



b) Oldatos mosás esetén ajánlott a gázmentesítés funkció használata a folyamat felgyorsítása érdekében. Nyomja meg az IDŐ gombot, és állítsa be az időt 10 percre,

majd nyomja meg a funkció gombot. A  ikon kigyullad, nyomja meg az ON/OFF gombot a gázalanítás elindításához. Ez 2 percig tart, és percig tart, és ezután megkezdődik a normál mosás.

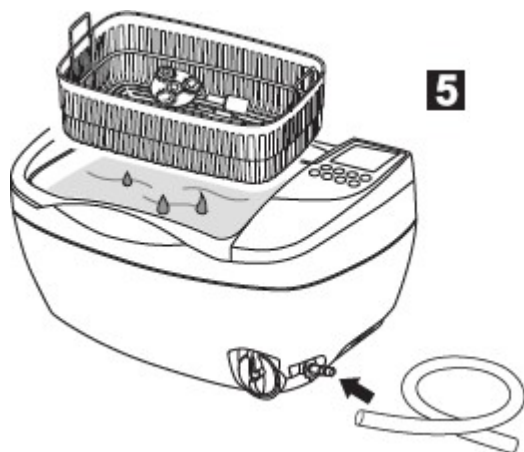


5. Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról. Nyissa ki a fedelet, és húzza ki az elemeket. Csatlakoztassa a tömlőt a vízlefolyóhoz, nyissa ki a lefolyót a gomb segítségével, engedje le a vizet, tisztítsa meg a készüléket és törölje szárazra. Csatlakoztassa le a tömlőt, és zárja el a szelepet.

REGULAR CLEANING



1. Rendszeres tisztítás

Helyezze a tisztítandó tárgyakat a kosárba, és helyezze be a mosógép tartályába. Töltse fel a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet. Tegye rá a fedelet, majd csatlakoztassa a gépet. Nyomja meg a TIME gombot az üzemidő beállításához (5-10 perc), majd a tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a ON/OFF gombot.

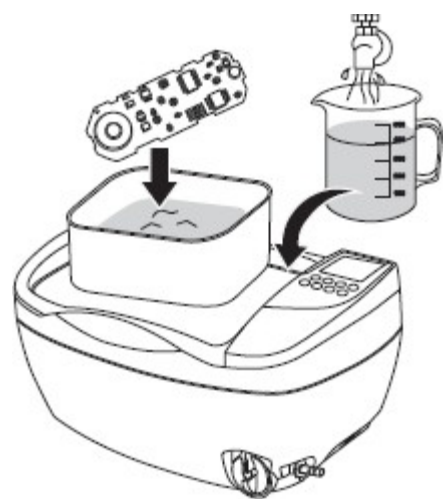

2. Közbenső tisztítás

Ha a tárgyakat a tisztítóoldatban kell mosni, akkor ajánlott azokat a tartályba helyezni ahelyett, hogy közvetlenül a tartályba tenné. Ezután kövesse ugyanazt az eljárást, mint a rendes mosásnál.

3. Haladó tisztítás

(Erősen szennyezett tárgyakhoz)


A nagyméretű tárgyak közvetlenül a tartályba helyezhetők, míg a kisebb tárgyakat jobb a kosárba helyezni. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet. Ezután adjon hozzá 50 ml tisztítóoldatot, és a TEMP gomb segítségével állítsa be a hőmérsékletet 45°C-ra. Ezután nyomja meg a HEATER gombot, és zárja le a fedelet. Állítsa be a tisztítási időt 15 percre, és kapcsolja be a készüléket a ON/OFF gombbal. Ha végzett, öntse ki a vizet a gépből, töltse fel tiszta vízzel, és futtassa még 3 percig, hogy megszabaduljon a tisztítószer-maradéktól.

4. Speciális tisztítás

(Erősen elszíneződött ezüst vagy réz tárgyakhoz)

Helyezze a tárgyakat a kosárba, és helyezze be a mosógép tartályába. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet. Ezután adjon hozzá egy speciális, ezüst tisztítására alkalmas tisztítóoldatot. Tegye rá a fedelet, majd csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez. Állítsa be a hőmérsékletet 50°C-ra, és várja meg, amíg a készülék felmelegszik. Ezután nyomja meg a  h/min gombot az oldat működési idejének beállításához. A 40 perc vagy 1 óra az ajánlott. Ezután nyomja meg a TIME gombot, és állítsa be az időt 15 percre, majd a funkciógombot a gáztalanítás megkezdéséhez. A  ikon világítani fog, nyomja meg az ON/OFF gombot a gáztalanítás elindításához. Ez 2 percig tart, majd megkezdődik a normál mosás. Ha végzett, öntse ki a vizet a gépből és töltse fel tiszta vízzel, majd futtassa még 3 percig, hogy a maradék mosószertől megszabaduljon.

Mosószerkezet és tartozékok:

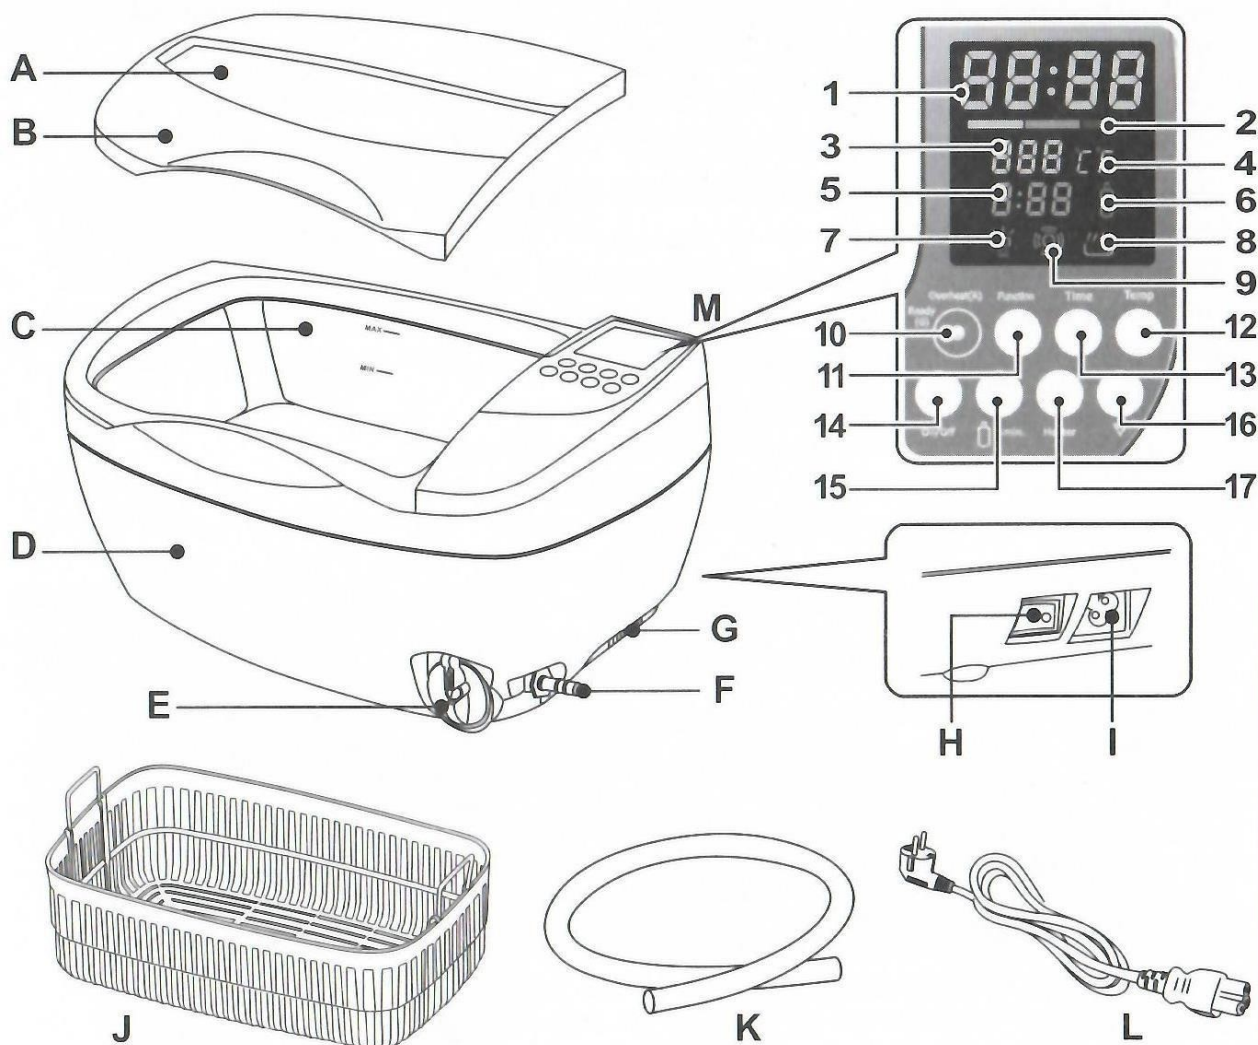

- A. Nézőablak
- B. Fedél
- C. Tartály
- D. Ház
- E. Leeresztő gomb

- F. Vízleeresztő
- G. Szellőzés
- H. Be-/kikapcsoló
- I. Hálózati kábel aljzat

- J. Műanyag kosár
- K. Lefolyócső
- L. Tápkábel
- M. Vezérlőpanel

Vezérlőpanel és funkciók:

1. **Idő kijelző.** Az időt a mosógép indításakor számolják.
2. **Hőmérsékletjelző**
 - A zöld fény azt jelenti, hogy a beállított hőmérséklet 0-30%-át elérték.
 - A narancssárga fény azt jelzi, hogy a beállított hőmérséklet 30-60%-át sikerült elérni.
 - A piros fény azt jelenti, hogy a beállított hőmérséklet 60-90%-át sikerült elérni
 - A villogó piros fény azt jelenti, hogy a folyadék közel van a beállított hőmérséklet 60-90%-ának eléréséhez
 - Az összes lámpa világít, ami azt jelenti, hogy a beállított vízhőmérsékletet elérték.
3. **A beállított hőmérséklet kijelzése.** Nyomja meg a gombot az 5 hőmérséklet egyikének beállításához: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F.
4. **°C°F** - a hőmérséklet mértékegységét jelzi
5. **Az oldat működési ideje.** Az oldat üzemideje órákban számolva
6. **Az oldat működési idejének mutatója.** Amikor az oldat üzemideje nullára csökken, a lámpa villogni kezd, ami folyadékcserére utal.

7. Légtelenítési funkciójelző lámpa. Fény világít - funkció kiválasztva Fény villog - funkció működés közben

8. Előmelegítő funkció jelzőfénye. Fény világít - funkció aktiválva

9. Tisztítási funkció visszajelzőlámpa. Ha világít, azt jelzi, hogy a mosógép normál üzemmódban működik.

10. Mosógép működésének

jelzőfénye: Zöld - mosógép használatra kész

Piros - túlmelegedés elleni védelem aktiválva. Várjon, amíg a lámpa zöldre vált (legalább 20 perc).

11. Gomb a gáztalanítási funkció aktiválásához. Nyomja meg a gombot a gáztalanítási funkció kiválasztásához. Nyomja meg a Be/Ki gombot a funkció aktiválásához (időtartam - 2 perc).

Gázmentesítés. Bizonyos esetekben a mosógépben lévő oldatban kémiai reakciók következtében levegő (gáz) buborékok jelenhetnek meg. A gázbuborékok akadályozzák a mosógép normál működését. A gáztalanítás funkció aktiválása segít a gázbuborékok eltávolításában, és ezáltal javítja a mosógép teljesítményét.

12. Hőmérsékletváltó gomb. A gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet a kívánt hőmérsékletre módosíthatja.

13. Időváltó gomb. Nyomja meg a gombot a kívánt idő beállításához. Minden egyes megnyomáskor 5 perccel módosítja az időt.

14. Be/kikapcsoló gomb. Ha a mosógépet a H gombbal (a képen) bekapcsolja, a mosógép használatra kész. A be/kikapcsoló gomb megnyomásával a gép elindítható/leállítható. A mosógép automatikusan kikapcsol, amikor az idő eléri a 0:00 órát.

15. Oldatidő vezérlő gomb. A gomb minden egyes megnyomásakor az idő 20 perccel növekszik. Pl. 1:20 1 óra 20 perccel jelent. A maximálisan beállítható idő 9 óra 60 perc.

16. Idő/hőmérséklet csökkentő gomb

- Az üzemidő beállításakor (13. funkció) - megnyomásával az idő 1 perccel csökken.
- A hőmérséklet beállításakor (12. funkció) - megnyomásával a hőmérséklet 1 fokozattal csökken.
- Az oldási idő beállításakor (15. funkció) - megnyomásával az idő 20 perccel csökken.

17. Gomb a fűtés aktiválásához. A gomb megnyomásával a fűtési funkció aktiválódik. Újbóli megnyomásával a fűtési funkció kikapcsolható. A fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a mosógép üzemideje eléri a 0:00 órát.

ULTRAHANGOS TISZTÍTÁSRA NEM ALKALMAS TERMÉKEK.

- Finom ékszerek (gyöngyök, smaragd, elefántcsont tárgyak, gyöngyök, kagylók, achát).
- Hegesztett, bevont és ragasztott tárgyak.
- Egyéb tárgyak, például fa, bevont üveg, kerámia, fényképezőgép-szűrők.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban használatos professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:

- a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet tartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és át kell adni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyeken

elektronikus és elektromos berendezések.

Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.