ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik CD-4830



Uvoznik:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Tehnični podatki:

Napetost	220V - 240V 50Hz
Moč	150W
Frekvenca vibracij	36 kHz
Dimenzije	38,5 x 23,4 19,3 CM
Dimenzije posode	25 x 17,4 x 7,8 cm
Prostornina posode	3 l
Najmanjši nivo tekočine	1,5 l
Najvišji nivo tekočine	2,5 l
Nastavitve temperature	40 °C - 60 °C
Časovno stikalo	1 - 30 min

- Pred polnjenjem izklopite napravo iz električnega omrežja. Ne prekoračite vrstice "MAX", da ne bi prišlo do prevelikega polnjenja.
- Ne polnite rezervoarja z abrazivnimi ali korozivnih kemikalij. To lahko povzroči puščanje in poškodbe.
- Ne uporabljajte pralnika, če je kabel ali vtič poškodovan. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center.
- Pralni stroj shranjujte na varnem mestu.
- Pralni stroj ne sme nikoli ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ne uporabljajte ga med kopanjem.
- Pralni stroj iztaknite iz električnega omrežja takoj po uporabi
- Ne potapljajte pralnega stroja v vodo, da se izognete električnemu udaru
- Vodo izlijte skozi odtok vode, nikoli ne izpraznite vode z nagibanjem pralnega stroja.


SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE




1. Ne vklapljajte pralnega stroja brez vode v njem. Vklop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenjujte pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 45 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj v mirovanju še 20 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi iz pralnega stroja izlijte vodo ali raztopino. Če pustite vodo ali raztopino v pralnem stroju dlje časa, ga lahko poškodujete.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Takoj obrišite morebitne ostanke vode ali raztopine. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.

5. Naprave ne izpostavljajte predolgo soncu. Pralni stroj shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

NAVODILA ZA UPORABO

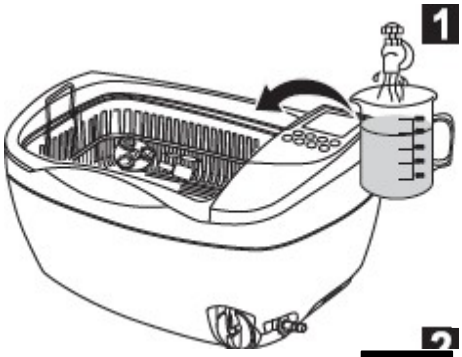

Odprite pokrov, izdelke položite v košarico in nato v rezervoar pralnega stroja. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih je treba očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.

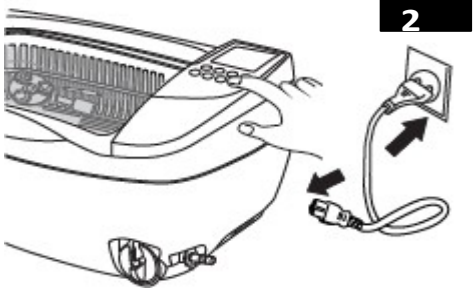

Namestite pokrov in nato pralni stroj priključite na električno omrežje. Na zaslonu se prikaže privzeti čas delovanja enote. Če želite spremeniti čas, pritisnite gumb za spremembo časa in gumb▽ . Časovni program lahko nastavite od 1 do 30 minut. Najpogosteje izbrani časovni načini so 5, 10 in 15 minut.




Za začetek pranja pritisnite gumb za vklop/izklop. Aparat bo z zvočnim signalom sporočil, da se je začel prati. Na zaslonu se bo prikazal preostali čas delovanja. Pranje lahko kadar koli prekinete s pritiskom na gumb ON/OFF.

Aparat ima sistem za zaščito pred pregrevanjem. Če se prižge rdeča lučka, se aparat ne bo vklopil. Po približno 20 minutah se bo prižgala zelena kontrolna lučka, ki označuje, da lahko aparat ponovno uporabljate.




Izberite enega od štirih načinov čiščenja.

a) Če želite povečati temperaturo, pritisnite TEMP in izberite eno od 5 možnih temperatur. Pritisnite HEATER, da začnete segrevanje, ki je označeno z znakom . Ko naprava doseže izbrano temperaturo, znak izgine.



- Na indikatorju bo prikazan odstotek dosežene temperature.

b) Pri pranju v raztopini je priporočljivo uporabiti funkcijo odplinjevanja, da pospešite postopek. Pritisnite gumb TIME in nastavite čas na 10 minut, nato pritisnite gumb za funkcijo. Prižgala se bo ikona , pritisnite gumb ON/OFF , da začnete odplinjevanje. To bo trajalo 2 minut in nato se bo začelo normalno pranje.

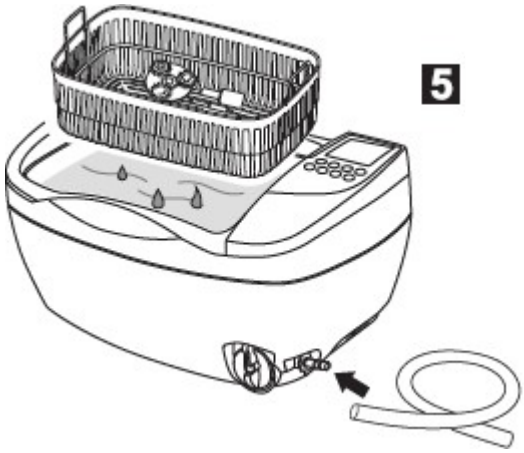


5. po končanem delu napravo izklopite in jo izključite iz električnega omrežja. Odprite pokrov in izvlecite predmete. Priključite cev na odtok vode, z gumbom odprite odtok, spustite vodo in očistite aparat ter ga obrišite do suhega. Odklopite cev in zaprite ventil.



1. Redno čiščenje

Predmete, ki jih želite očistiti, položite v košarico in jo vstavite v rezervoar pralnega stroja. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokriti predmete, ki jih želite očistiti, vendar ne sme preseči najvišje ravni tekočine. Namestite pokrov in nato stroj priključite na električno omrežje. Pritisnite gumb TIME, da nastavite čas delovanja (5-10 minut), nato pa gumb ON/OFF, da začnete s čiščenjem.

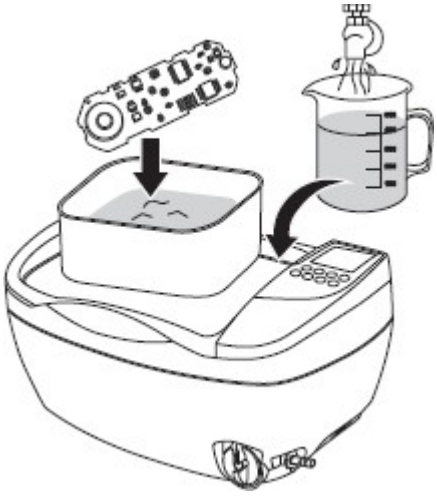

2. Vmesno čiščenje

Če je treba predmete oprati v čistilni raztopini, jih je priporočljivo postaviti v posodo in ne neposredno v rezervoar. Nato izvedite enak postopek kot pri običajnem pranju.

3. Napredno čiščenje

(za močno umazane predmete)


Večje predmete lahko položite neposredno v posodo, manjše predmete pa je bolje položiti v košaro. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih želite očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine. Nato dodajte 50 ml čistilne raztopine in z gumbom TEMP nastavite temperaturo na 45 °C. Nato pritisnite gumb HEATER in zaprite pokrov. Nastavite čas čiščenja na 15 minut in vklopite napravo z gumbom ON/OFF. Po končanem čiščenju izlijte vodo iz stroja in ga napolnite s čisto vodo ter ga poganjajte še 3 minute, da se znebite ostankov čistilnega sredstva.

4. Posebno čiščenje

(za srebrne ali bakrene predmete, ki so močno obarvani)

Postavite predmete v košaro in jo vstavite v rezervoar pralnega stroja. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokriti predmete, ki jih je treba očistiti, vendar ne sme preseči najvišje ravni tekočine. Nato dodajte posebno čistilno raztopino, primerno za čiščenje srebra. Namestite pokrov in nato napravo priključite na električno omrežje. Nastavite temperaturo na 50 °C in počakajte, da se naprava segreje. Nato pritisnite gumb h/min , da prilagodite čas delovanja raztopine. Priporoča se 40 minut ali 1 ura. Nato pritisnite TIME in nastavite čas na 15 minut ter funkcijski gumb za začetek odplinjanja. Prižgala se bo ikona , pritisnite gumb ON/OFF , da začnete odplinjevanje. To bo trajalo 2 minuti, nato pa se bo začelo normalno pranje. Po končanem pranju izlijte vodo iz stroja in ga napolnite s čisto vodo ter ga poganjajte še 3 minute, da se znebite preostalega pralnega sredstva.

Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:

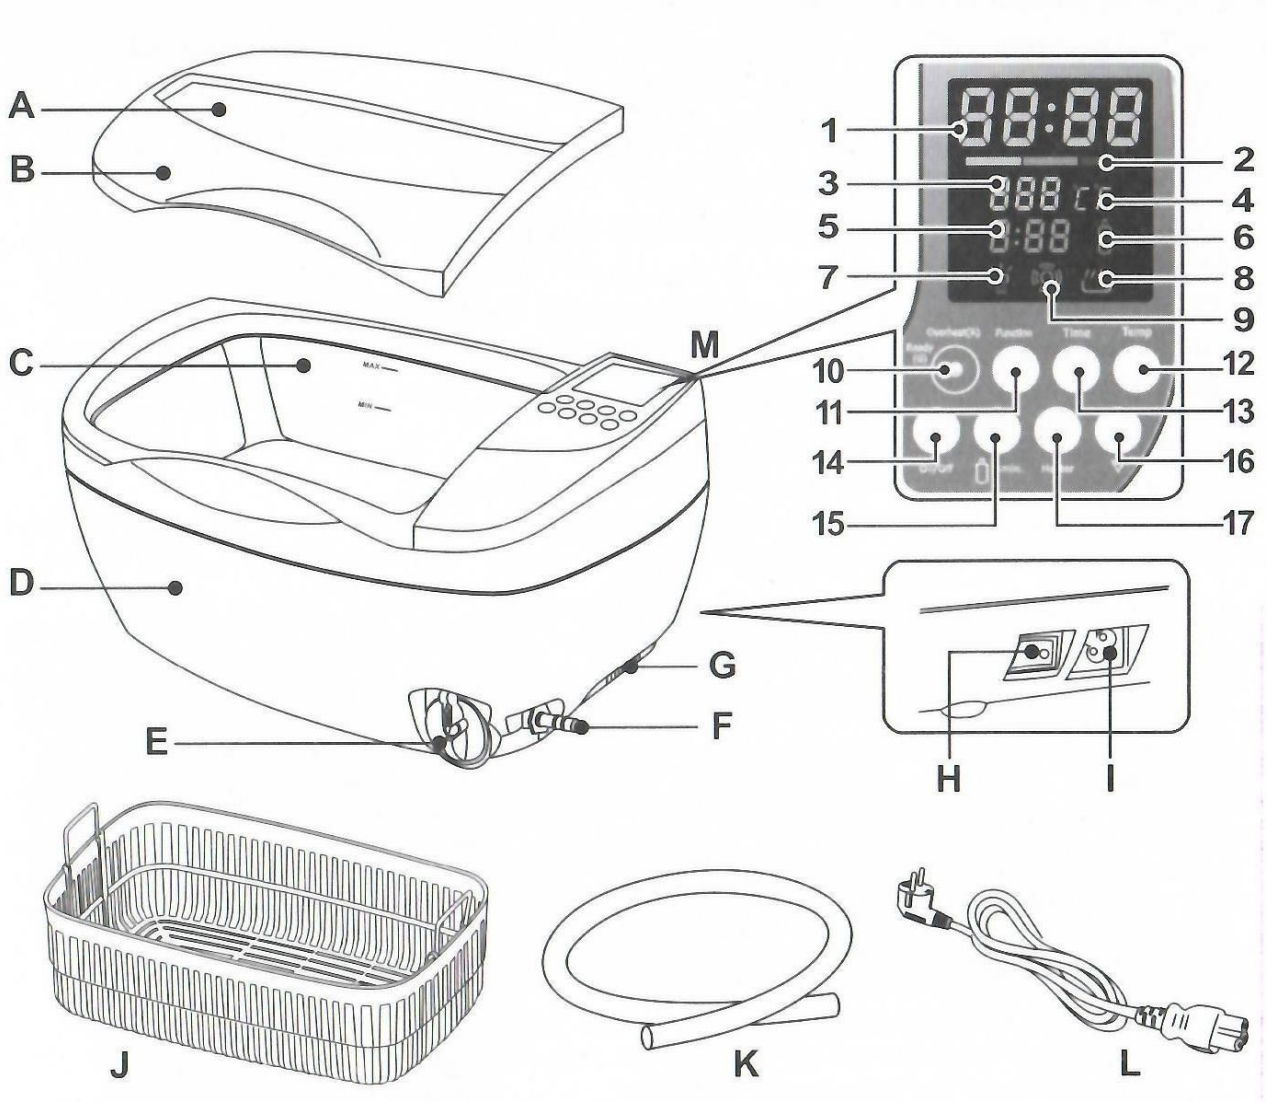

A. Pregledno okno
B. Pokrov
C. Rezervoar
D. Ohišje
E. Gumb za izpust
F. Odtok vode
G. Prezračevanje
H. Stikalo za vklop/izklop
I. Vtičnica za napajalni kabel
J. Plastična košara
K. Odtočna cev
L. Napajalni kabel
M. Nadzorna plošča

Nadzorna plošča in funkcije:

1. **Prikaz časa.** Čas se šteje od začetka pranja.
2. **Kazalnik temperature**
   - Zelena lučka pomeni, da je bilo doseženih 0-30 % nastavljene temperature.
   - Oranžna lučka pomeni, da je bilo doseženih 30-60 % nastavljene temperature
   - Rdeča lučka pomeni, da je bilo doseženih 60-90 % nastavljene temperature
   - Utripajoča rdeča lučka pomeni, da je tekočina tik pred dosegom 60-90 % nastavljene temperature
   - Vse prižgane luči pomenijo, da je bila dosežena nastavljena temperatura vode
3. **Prikaz nastavljene temperature.** Pritisnite gumb, da nastavite eno od 5 temperatur: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F
4. **°C°F** - označuje enoto temperature
5. **Čas delovanja raztopine.** Čas delovanja raztopine, izračunan v urah
6. **Indikator časa delovanja raztopine.** Ko čas delovanja raztopine pade na nič, začne lučka utripati, kar kaže na menjavo tekočine.

7. **Indikator funkcije odtajanja.** Lučka sveti - izbrana funkcija Lučka utripa - funkcija deluje.
8. **Indikator funkcije predgretja.** Lučka sveti - funkcija je aktivirana
9. **Svetlobna lučka funkcije čiščenja.** Ko sveti, označuje, da pralni stroj deluje v normalnem načinu.
10. **Lučka za delovanje**

pralnega stroja: Zelena - pralni stroj je pripravljen za uporabo.

Rdeča - aktivirana zaščita pred pregrevanjem. Počakajte, da lučka postane zelena (20 minut ali več).

11. **Gumb za aktiviranje funkcije odplinjevanja.** Pritisnite , da izberete funkcijo odplinjevanja. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da jo aktivirate (trajanje - 2 minuti).

Razplinjevanje. V nekaterih primerih se lahko v raztopini v pralnem stroju zaradi kemičnih reakcij pojavijo mehurčki zraka (plina). Plinski mehurčki ovirajo normalno delovanje pralnega stroja. Vklop funkcije odplinjevanja pomaga odstraniti plinske mehurčke in tako izboljša delovanje pralnega stroja.

12. **Gumb za spremembo temperature.** Pritisnite gumb, da nastavljeno temperaturo spremenite na želeno temperaturo.
13. **Gumb za spremembo časa.** Pritisnite gumb za nastavitev želenega časa. Z vsakim pritiskom se čas spremeni za 5 minut.
14. **Gumb za vklop/izklop.** Ko pralni stroj vklopite z gumbom H (na sliki), je pralni stroj pripravljen za uporabo. S pritiskom na gumb za vklop/izklop se stroj vklopi/izklopi. Pralni stroj se samodejno izklopi, ko čas doseže 0:00.
15. **Gumb za nadzor časa raztopine.** Vsakič, ko pritisnete gumb, se čas podaljša za 20 minut. Npr. 1:20 pomeni 1 uro in 20 minut. Najdaljši možni čas, ki ga lahko nastavite, je 9 ur in 60 minut.
16. **Gumb za zmanjšanje časa/temperature**
    - Pri nastavljanju časa delovanja (funkcija 13) - s pritiskom se čas skrajša za 1 minuto.
    - Pri nastavljanju temperature (funkcija 12) - s pritiskom se temperatura zniža za 1 stopnjo
    - Pri nastavitvi časa raztopine (funkcija 15) - s pritiskom se čas skrajša za 20 minut

17. **Gumb za aktiviranje ogrevanja.** S pritiskom na to tipko se aktivira funkcija ogrevanja. S ponovnim pritiskom se funkcija ogrevanja izklopi. Ogrevanje se samodejno izklopi, ko čas delovanja pralnega stroja doseže 0:00

IZDELKI, KI NISO PRIMERNI ZA ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE.

- Droben nakit (biseri, smaragdi, izdelki iz slonovine, kroglice, školjke, agat).
- Varjeni, prevlečeni in lepljeni predmeti
- Drugi predmeti, kot so les, prevlečeno steklo, keramika, filtri za fotoaparate.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:

a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:
1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo
elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.