

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Ultrazvuková čistička CD-4830



Dovozca:


z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024

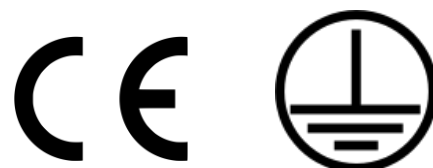


Technické údaje:

Napätie	220V - 240V 50Hz
Napájanie	150W
Frekvencia vibrácií	36kHz
Rozmery	38,5 x 23,4 19,3 CM
Rozmery nádoby	25 x 17,4 x 7,8 cm
Objem nádrže	3 l
Minimálna hladina kvapaliny	1,5 l
Maximálna hladina kvapaliny	2,5 l
Nastavenie teploty	40 °C - 60 °C
Časový spínač	1 - 30 min

- Pred plnením spotrebič odpojte zo zásuvky. Neprekračujte riadok "MAX", aby nedošlo k preplneniu.
- Nenapĺňajte nádrž abrazívnymi alebo korozívnymi látkami chemikálie. Môže to spôsobiť jej netesnosť, čo môže mať za následok poškodenie.
- Podložku nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak je poškodený, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré ho skontroluje a opraví.
- Umývačku skladujte na bezpečnom mieste.
- Práčka by nikdy nemala zostať bez dozoru, keď je zapojená do elektrickej siete.
- Nepoužívajte ju počas kúpania.
- Po použití práčku okamžite odpojte zo zásuvky
- Neponárajte práčku do vody, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom
- Vodu by ste mali vylievať cez o d t o k vody, nikdy nevypúšťajte vodu nakláňaním práčky.

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

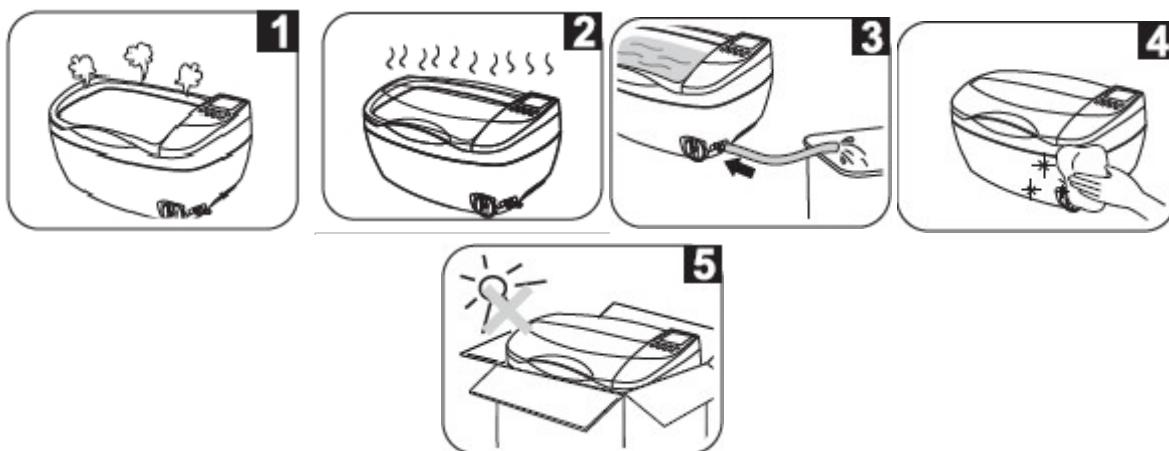


1. Umývačku nezapínajte bez vody vo vnútri. Zapnutie práčky bez vody môže spôsobiť jej poškodenie.
2. Nepreťažujte práčku nepretržitou prevádzkou. Po 45 minútach nepretržitej prevádzky nechajte práčku ďalších 20 minút v nečinnosti.
3. Nenechávajte vodu v umývačke trvalo. Po použití vodu alebo roztok z umývačky vylejte. Ponechanie vody alebo roztoku v umývačke na dlhší čas ju môže poškodiť.
4. Postarajte sa o vonkajšiu časť umývačky. Okamžite utrite zvyšky vody alebo roztoku. Na čistenie umývačky použite vlhkú utierku. Po umytí utrite do sucha.

5. Zariadenie nevystavujte príliš dlho slnečnému žiareniu. Umývačku skladujte na suchom a chladnom mieste.

1

NÁVOD NA POUŽITIE


Otvorte veko, Vložte výrobky do koša a potom do nádrže umývačky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokryť predmety, ktoré sa majú umyť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny.

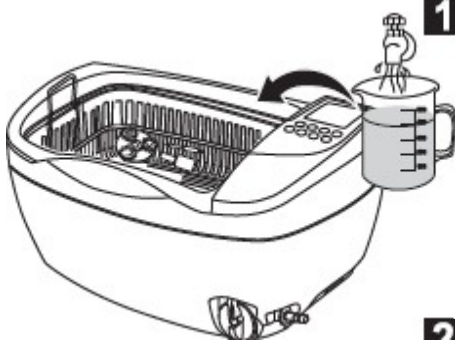

2

2

Nasajte kryt a potom pripojte umývačku k napájaniu. Na displeji sa zobrazí predvolený prevádzkový čas prístroja. Ak chcete zmeniť čas, stlačte tlačidlo zmeny času a tlačidlo . Časovač je možné nastaviť v rozsahu od 1 do 30 minút. Najčastejšie volené časové režimy sú 5, 10, 15 minút.

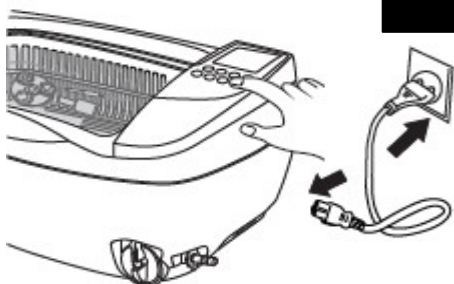

3

Stlačením tlačidla ON/OFF spustíte pranie. Spotrebič vydá zvukový signál na znak toho, že sa spustil. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas prevádzky. Umývanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla ON/OFF.


Spotrebič má systém ochrany proti prehriatiu. Ak sa rozsvieti červená kontrolka, spotrebič sa nezapne. Približne po 20 minútach sa rozsvieti zelená kontrolka, ktorá signalizuje, že spotrebič je možné opäť používať.



4

Vyberte jeden zo štyroch režimov čistenia.


a) Ak potrebujete zvýšiť teplotu, stlačte tlačidlo TEMP a vyberte jednu z 5 možných teplôt. Stlačením tlačidla HEATER spustíte ohrev, ktorý je indikovaný nápisom . Keď zariadenie dosiahne zvolenú teplotu, značka zmizne.



- Na indikátore sa zobrazí percento dosiahnutej teploty.



b) Pri praní v roztoku sa odporúča použiť funkciu odplynovania, aby sa proces urýchlil. Stlačte tlačidlo TIME a nastavte čas na 10 minút, potom stlačte tlačidlo funkcie. Rozsvieti sa ikona , stlačením tlačidla ON/OFF spustíte odplynovanie. Toto bude trvať 2 minút a potom sa začne normálne pranie.

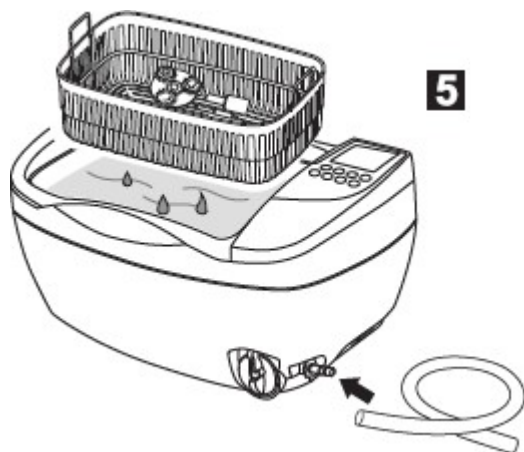


5. Po skončení práce spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete. Otvorte veko a vytiahnite predmety. Pripojte hadicu k odtoku vody, otvorte odtok pomocou gombíka, vypustíte vodu a spotrebič vyčistíte a utrite do sucha. Odpojte hadicu a zatvorte ventil.

REGULAR CLEANING



1. Pravidelné čistenie

Vložte predmety, ktoré chcete vyčistiť, do koša a vložte ho do nádrže umývačky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývať predmety, ktoré sa majú čistiť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny. Nasadte veko a potom zariadenie zapojte do elektrickej siete. Stlačením tlačidla TIME nastavte čas prevádzky (5 - 10 minút) a potom ON/OFF spustíte čistenie.

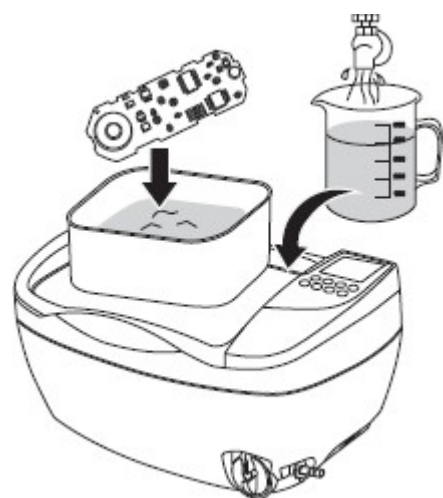

2. Medzitýmne čistenie

Ak je potrebné umyť predmety v čistiacom roztoku, odporúčame ich vložiť do nádoby namiesto priamo do nádrže. Potom postupujte rovnako ako pri bežnom umývaní.

3. Pokročilé čistenie

(Pre silne znečistené predmety)


Veľké predmety môžete umiestniť priamo do nádrže, zatiaľ čo menšie predmety je lepšie umiestniť do koša. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývať predmety, ktoré sa majú čistiť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny. Potom pridajte 50 ml čistiaceho roztoku a pomocou tlačidla TEMP nastavte teplotu na 45 °C. Potom stlačte tlačidlo HEATER a zatvorte veko. Nastavte čas čistenia na 15 minút a zapnite zariadenie tlačidlom ON/OFF. Po skončení vylejte vodu zo stroja, naplňte ho čistou vodou a nechajte ho bežať ďalšie 3 minúty, aby ste sa zbavili zvyškov čistiaceho prostriedku.

4. Špeciálne čistenie

(Pre strieborné alebo medené predmety, ktoré sú silne zafarbené)

Vložte predmety do koša a vložte ho do nádrže umývačky. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokryť predmety, ktoré sa majú umyť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny. Potom pridajte špeciálny čistiaci roztok vhodný na čistenie striebra. Nasadte veko a potom pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Nastavte teplotu na 50 °C a počkajte, kým sa zariadenie zahreje. Potom stlačte tlačidlo  h/min, aby ste nastavili pracovný čas roztoku. Odporúča sa 40 minút alebo 1 h. Potom stlačte tlačidlo TIME a nastavte čas na 15 minút a funkčné tlačidlo na spustenie odplynovania. Rozsvieti sa ikona , stlačením tlačidla ON/OFF spustíte odplynovanie. Toto bude trvať 2 minúty a potom sa začne normálne pranie. Po skončení vylejte vodu z práčky a naplňte ju čistou vodou a nechajte bežať ďalšie 3 minúty, aby ste sa zbavili zvyšného pracieho prostriedku.

Konštrukcia a príslušenstvo práčky:

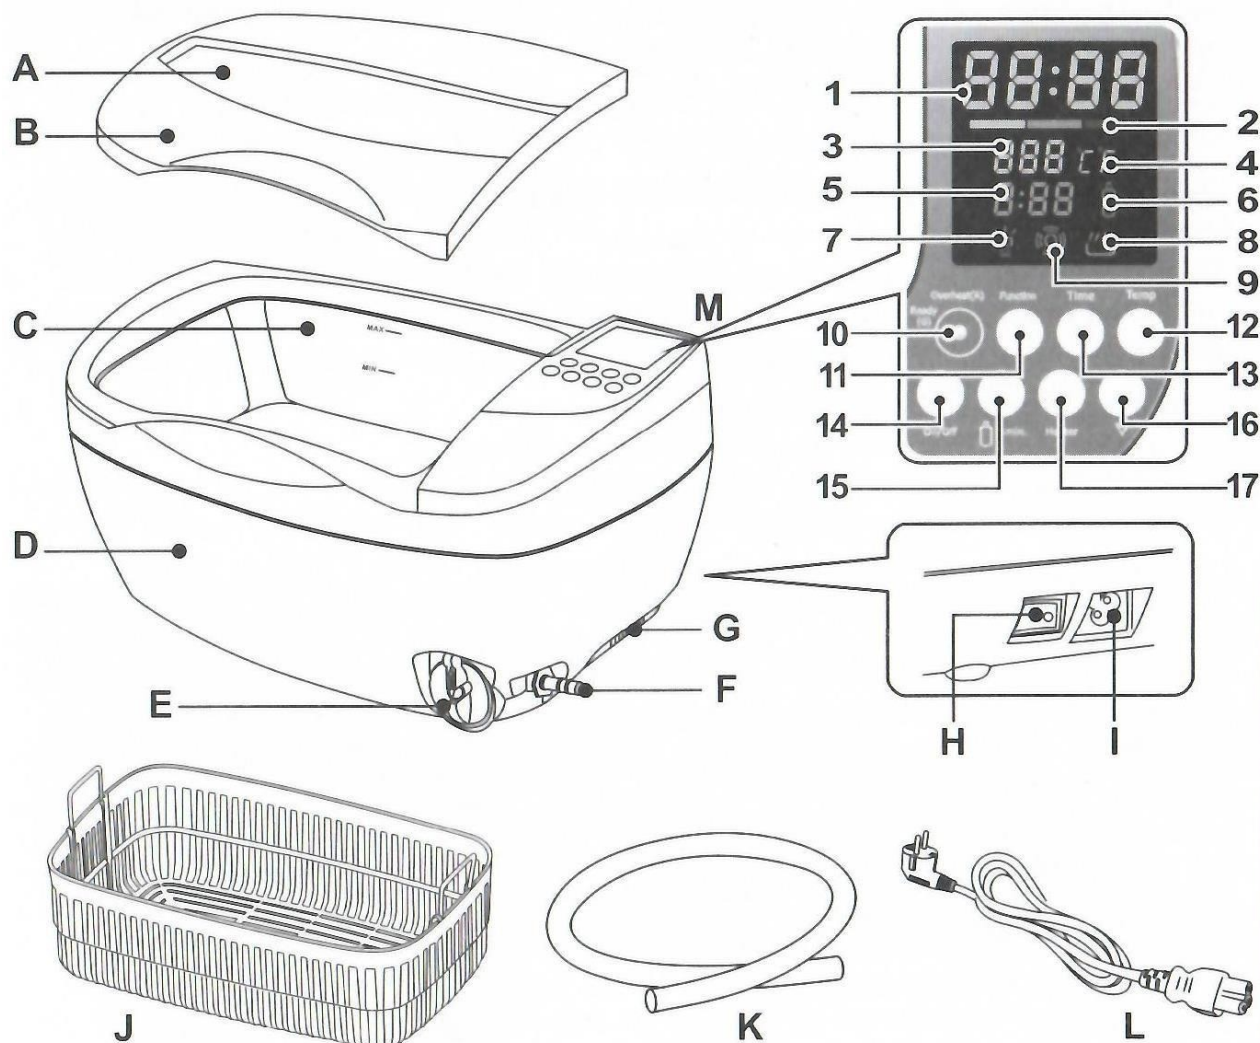

- A. Pohľadové okienko
- B. Veko
- C. Nádrž
- D. Puzdro
- E. Vypúšťací gombík

- F. Vypúšťanie vody
- G. Ventilácia
- H. Vypínač
- I. Zásuvka napájacieho kábla

- J. Plastový kôš
- K. Vypúšťacia hadica
- L. Napájací kábel
- M. Ovládací panel

Ovládací panel a funkcie:

1. Zobrazenie času. Čas sa počíta od spustenia práčky.

2. Ukazovateľ teploty

- Zelená kontrolka znamená, že bolo dosiahnutých 0-30 % nastavenej teploty
- Oranžová kontrolka znamená dosiahnutie 30-60 % nastavenej teploty
- Červené svetlo znamená, že bolo dosiahnutých 60-90 % nastavenej teploty
- Blikajúca červená kontrolka znamená, že kvapalina je blízko k dosiahnutiu 60-90 % nastavenej teploty
- Všetky rozsvietené kontrolky znamenajú, že bola dosiahnutá nastavená teplota vody

3. Zobrazenie nastavenej teploty. Stlačením tlačidla nastavte jednu z 5 teplôt: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F

4. °C/°F - označuje jednotku teploty

5. Čas prevádzky roztoku. Pracovný čas roztoku vypočítaný v hodinách

6. Ukazovateľ času prevádzky roztoku. Keď čas prevádzky roztoku klesne na nulu, kontrolka začne blikáť, čo naznačuje výmenu kvapaliny.

- 7. Kontrolka funkcie odvdzdušňovania.** Svetlo svieti - zvolená funkcia Svetlo bliká - funkcia v prevádzke
- 8. Kontrolka funkcie predhrievania.** Svetlo svieti - funkcia je aktivovaná
- 9. Kontrolka funkcie čistenia.** Ak svieti, práčka pracuje v normálnom režime.
- 10. Kontrolka prevádzky**

práčky: Zelená - práčka je pripravená na použitie.

Červená - aktivovaná ochrana proti prehriatiu. Počkajte, kým sa kontrolka nezmení na zelenú (20 minút alebo viac).

- 11. Tlačidlo na aktiváciu funkcie odplynňovania.** Stlačením tlačidla vyberte funkciu odplynňovania. Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť ju aktivujete (trvanie - 2 minúty).

Odplynenie: V prípade, že je funkcia odplynenia ukončená, je možné ju nastaviť na nasledujúci deň. V niektorých prípadoch sa v dôsledku chemických reakcií môžu v roztoku v umývačke objaviť bublinky vzduchu (plynu). Bublinky plynu bránia normálnej prevádzke umývačky. Aktivácia funkcie odplynenia pomáha odstrániť plynové bubliny, a tým zlepšuje výkon umývačky.

- 12. Tlačidlo zmeny teploty.** Stlačením tlačidla zmeníte nastavenú teplotu na požadovanú teplotu.
- 13. Tlačidlo zmeny času.** Stlačením tlačidla nastavíte požadovaný čas. Každým stlačením sa čas zmení o 5 minút.
- 14. Tlačidlo zapnutia/vypnutia.** Po zapnutí práčky pomocou tlačidla H (na obrázku) je práčka pripravená na použitie. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa práčka spustí/vypne. Práčka sa automaticky vypne, keď čas dosiahne hodnotu 0:00.
- 15. Tlačidlo kontroly času roztoku.** Pri každom stlačení tlačidla sa čas predĺži o 20 minút. Napr. 1:20 znamená 1 hodinu a 20 minút. Maximálny možný nastaviteľný čas je 9 hodín a 60 minút.
- 16. Tlačidlo na zníženie času/teploty**
- Pri nastavovaní prevádzkového času (funkcia 13) - stlačením sa čas zníži o 1 minútu.
 - Pri nastavovaní teploty (funkcia 12) - stlačením sa teplota zníži o 1 stupeň
 - Pri nastavení času roztoku (funkcia 15) - stlačením sa čas skráti o 20 minút
- 17. Tlačidlo na aktiváciu ohrevu.** Stlačením sa aktivuje funkcia ohrevu. Opätovným stlačením sa funkcia ohrevu vypne. Ohrev sa automaticky vypne, keď čas prevádzky práčky dosiahne 0:00

VÝROBKY, KTORÉ NIE SÚ VHODNÉ NA ČISTENIE ULTRAZVUKOM.

- Jemné šperky (perly, smaragd, slonovina, korálky, mušle, achát).
- Zvárané, potiahnuté a lepené predmety
- Ostatné predmety, ako je drevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtre fotoaparátov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad

elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.