

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulitore a ultrasuoni ACDS-300



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024




Dati tecnici:

Tensione	220 - 240 V 50Hz
Potenza	60 W
Frequenza di vibrazione	42 kHz
Dimensioni	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Dimensioni del contenitore	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Capacità del serbatoio	800 ml
Livello minimo del liquido	200 ml
Livello massimo del liquido	650 ml
Peso	1,27 kg
Timer	900 - 600 s

- Scollegare l'unità prima del riempimento. Non superare la linea "MAX" per evitare un riempimento eccessivo.
- Non riempire il serbatoio con sostanze chimiche abrasive o corrosive. Potrebbe causare perdite e danni.
- Non utilizzare la lavatrice se il cavo o la spina sono danneggiati. Se danneggiati, rivolgersi a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- Conservare la lavatrice in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.
- La lavatrice non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Scollegare la lavatrice dalla fonte di alimentazione dopo l'uso.
- Non immergere la lavatrice in acqua per evitare scosse elettriche.
- L'acqua deve essere versata attraverso lo spazio sulla lavatrice indicato dalla freccia.

Costruzione e accessori della lavatrice:

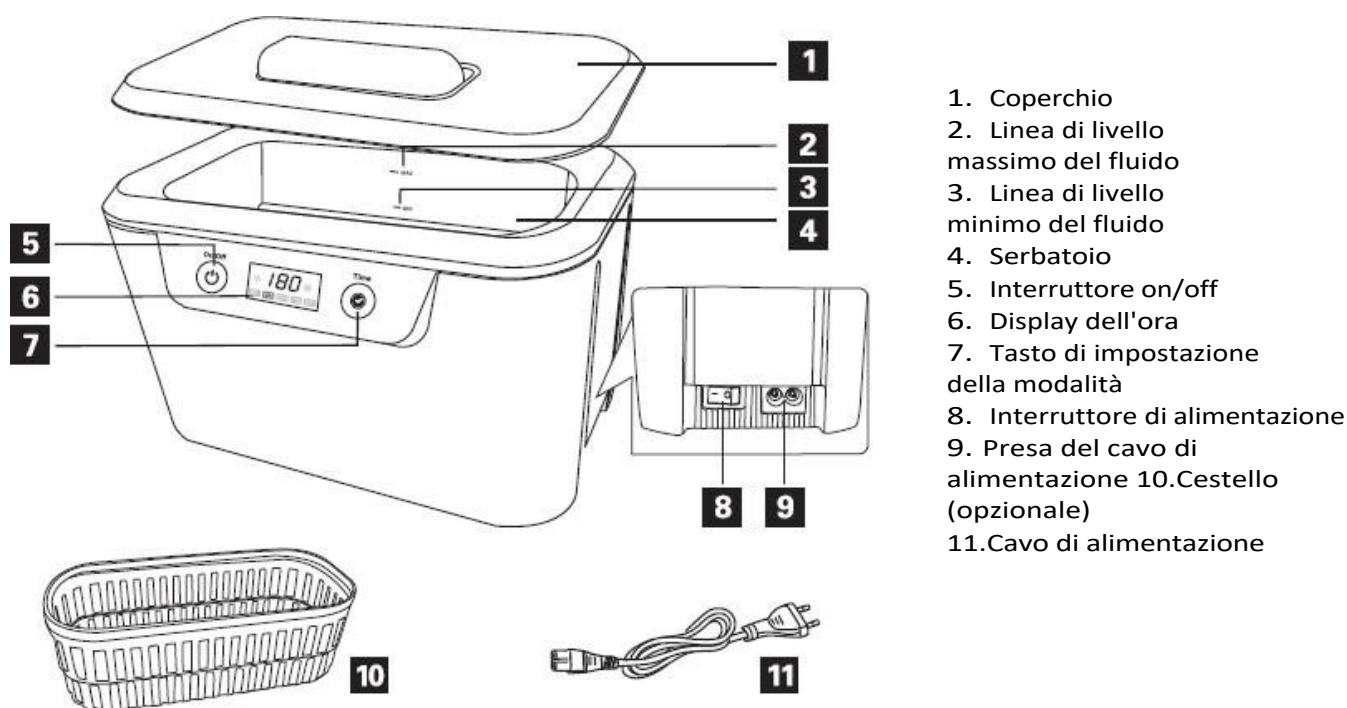

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE



1. Non accendere la lavatrice senza acqua all'interno. L'accensione della lavatrice senza acqua può danneggiarla.
2. Non sovraccaricare la lavatrice con un funzionamento continuo. Dopo 30 minuti di funzionamento continuo, lasciare la lavatrice inattiva per altri 10 minuti.
3. Non lasciare l'acqua nella lavatrice in modo permanente. Versare l'acqua o la soluzione fuori dalla lavatrice dopo l'uso. Lasciare l'acqua o la soluzione nella lavatrice per lungo tempo può danneggiarla.
4. Prendetevi cura dell'esterno della lavatrice. Eliminare immediatamente ogni residuo di acqua o soluzione. Usare un asciugamano umido per pulire la lavatrice. Asciugare dopo il lavaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il coperchio. Inserire i prodotti nel cestello e poi nel serbatoio della lavatrice.

Per gli oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la lavatrice, assicurarsi di utilizzare il cestello. Ricordare inoltre che il cestello assorbe il 30-40% dell'energia della lavatrice a ultrasuoni.

2. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido.

3. Mettere il coperchio e collegare la lavatrice all'alimentazione. Il display visualizza 180. Questo è il tempo di lavaggio predefinito della lavatrice (espresso in secondi).

4. Impostare il tempo selezionato utilizzando il tasto di impostazione del tempo. Scelte possibili 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.


5. Accendere la lavatrice con l'interruttore. Il processo di pulizia si avvia. Il tempo scorre fino a 0.

6. Quando sul display appare lo zero, la lavatrice si ferma automaticamente.

7. Se si desidera terminare il lavaggio in anticipo, premere l'interruttore. Se è necessario ripetere un ciclo o aumentare il tempo di pulizia, premere il pulsante di impostazione del tempo, selezionare il tempo appropriato e premere l'interruttore per riavviare l'apparecchio.

8. Al termine, scollegare l'apparecchio e asciugarlo.

9. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

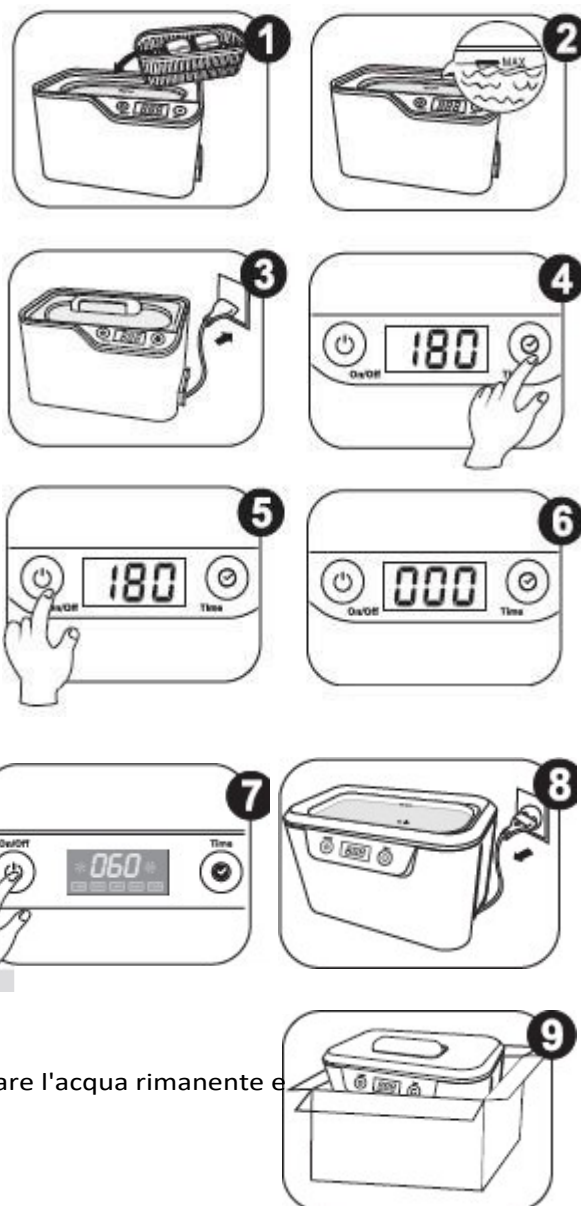

versare l'acqua rimanente e

METODI DI PULIZIA




1. Lavaggio ordinario.

Utilizzare l'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Versare l'acqua al termine del lavaggio.



2. Lavaggio in soluzione

Preparare la soluzione detergente secondo le raccomandazioni del produttore. Fare attenzione a non superare la concentrazione della soluzione. Ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni della lavatrice, con il rischio di allagare i componenti elettronici. Al termine, riempire la lavatrice con acqua, accenderla per 90 secondi e poi versare i residui fuori dalla lavatrice. In questo modo si evitano danni alla lavatrice dovuti al contatto prolungato con i prodotti chimici.

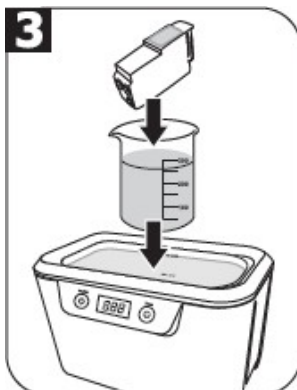

3. Pulizia intermedia

Quando si lavano oggetti che richiedono soluzioni speciali, è consigliabile metterli prima nel contenitore e poi nel serbatoio della lavatrice. Versare quindi l'acqua e la soluzione detergente, senza superare il livello massimo del liquido. Collegare l'apparecchio, selezionare il tempo di funzionamento (si consiglia 10 minuti) e premere l'interruttore per avviarlo.

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI



Il cestello funziona meglio per la pulizia di piccoli oggetti. Posizionare gli oggetti nel cestello e poi inserirlo nel serbatoio della lavatrice. Fate in modo che gli oggetti non entrino in contatto tra loro.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o mettere in funzione il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo che i liquidi non possano penetrare nel dispositivo.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare un centro di assistenza autorizzato da Activeshop Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - a) (a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o fa strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, p e r t a n t o l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i d i s p o s i t i v i e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte

separatamente e poi consegnate ai punti di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Devono quindi essere consegnati ai punti di

centri di raccolta appropriati e possono anche essere consegnati ad Activeshop Sp. z o.o.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.