

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvuková čistička ACDS-300



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024




Technické údaje: Vyměnitelná cena: 10 000 Kč za kus:

Napětí	220 - 240 V 50Hz
Napájení	60 W
Frekvence vibrací	42 kHz
Rozměry	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Rozměry nádoby	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Objem nádrže	800 ml
Minimální hladina kapaliny	200 ml
Maximální hladina kapaliny	650 ml
Hmotnost	1,27 kg
Časovač	900 - 600 s

- Před plněním odpojte přístroj ze zásuvky. Nepřekračujte řádek "MAX", aby nedošlo k přeplnění.
- Nádrž nenaplňujte abrazivními nebo korozivními chemikáliemi. Mohlo by dojít k úniku a následnému poškození.
- Nepoužívejte podložku, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. V případě poškození se obraťte na servisní středisko, které provede kontrolu a opravu.
- Myčku skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Pračka by nikdy neměla zůstat bez dozoru, pokud je zapojena do sítě.
- Nepoužívejte ji při koupání.
- Po použití odpojte pračku od zdroje napájení.
- Neponořujte pračku do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Vodu je třeba vylévat přes prostor na pračce označený šipkou.

Konstrukce a příslušenství pračky:

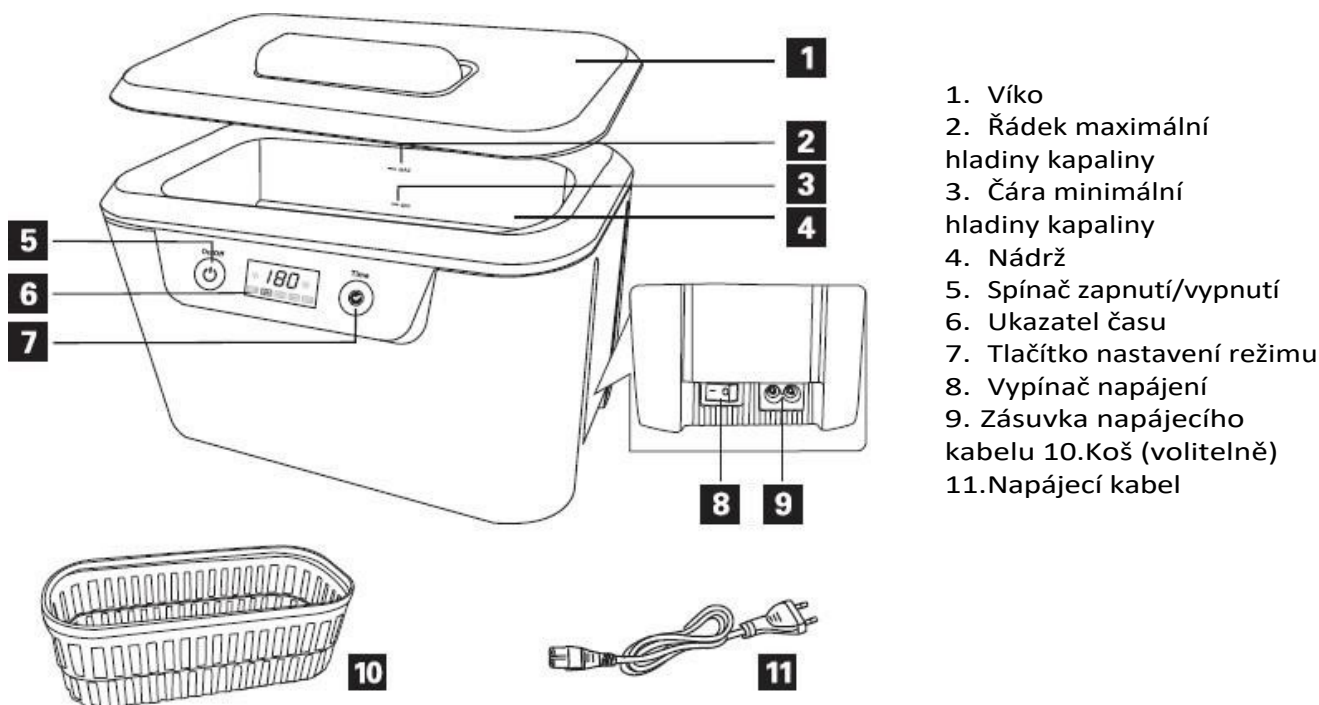

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE



1. Nezapínejte pračku bez vody uvnitř. Zapnutí pračky bez vody může pračku poškodit.
2. Nepřetržitým provozem pračku nepřetěžujte. Po 30 minutách nepřetržitého provozu nechte pračku dalších 10 minut v klidu.
3. Nenechávejte vodu v pračce trvale. Po použití vodu nebo roztok z pračky vylijte. Ponechání vody nebo roztoku v pračce po delší dobu ji může poškodit.
4. Pečujte o vnější část pračky. Zbytky vody nebo roztoku ihned otřete. K čištění pračky použijte vlhkou utěrku. Po skončení mytí ji otřete do sucha.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte víko. Vložte výrobky do koše a poté do nádrže pračky.
Pro ostré předměty, které by mohly poškodit myčku, nezapomeňte použít koš. Nezapomeňte také, že koš pohlcuje 30-40 % energie ultrazvukové myčky.

2. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývat čištěné předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny.

3. Nasadte víko a poté pračku připojte k napájení. Na displeji se zobrazí 180.
To je výchozí doba praní pračky (udávaná v sekundách).

4. Nastavte zvolený čas pomocí tlačítka nastavení času. Možné volby: 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.


5. Zapněte pračku vypínačem. Spustí se proces mytí. Čas se bude odpočítávat do 0.

6. Jakmile se na displeji objeví nula, myčka se automaticky zastaví.

7. Pokud chcete mytí dokončit dříve, stiskněte spínač. Pokud potřebujete cyklus opakovat nebo prodloužit dobu mytí, stiskněte tlačítko nastavení času, zvolte příslušný čas a stisknutím spínače přístroj znovu spustíte.

8. Po dokončení odpojte spotřebič od sítě a vytřete jej do sucha.

9. Skladujte na suchém a chladném místě.

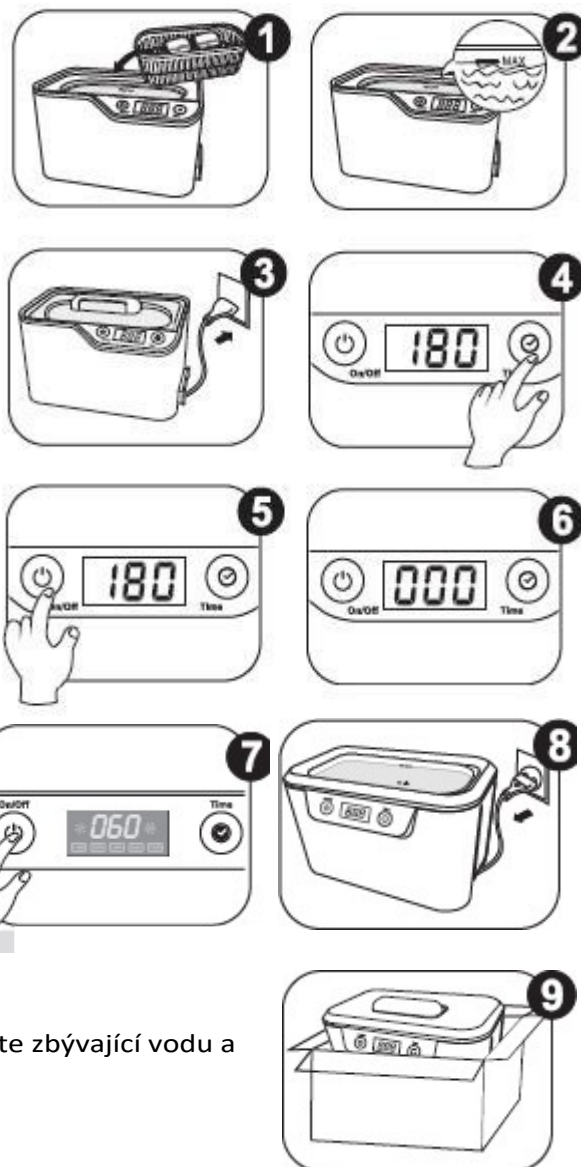

Vylijte zbývající vodu a

METODY ČIŠTĚNÍ




1. Běžné mytí.

Vodu používejte v souladu s návodem k použití. Po ukončení práce vodu vylijte.



2. Praní v roztoku

Připravte mycí roztok podle doporučení výrobce. Dávejte pozor, abyste nepřekročili koncentraci roztoku. Mohlo by dojít k poškození těsnění v myčce s následným rizikem zaplavení elektronických součástí. Po dokončení naplňte myčku vodou, zapněte ji na 90 sekund a poté vylijte zbytky z myčky. Tím zabráníte poškození myčky v důsledku dlouhodobého kontaktu s chemikáliemi.

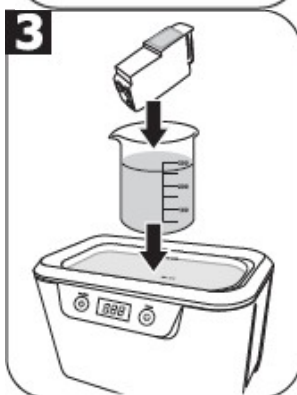

3. Průběžné čištění

Při mytí předmětů, které vyžadují speciální roztoky, je vhodné je nejprve vložit do nádoby a poté do nádrže myčky. Poté nalijte vodu a čisticí roztok, přičemž nepřekračujte maximální hladinu kapaliny. Zapojte přístroj do zásuvky, zvolte dobu provozu (doporučuje se 10 minut) a stiskněte spínač pro spuštění.

NÁVOD K POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koš se nejlépe hodí k čištění drobných předmětů. Vložte předměty do koše a poté jej vložte do nádrže myčky. Snažte se zajistit, aby se předměty vzájemně nedotýkaly.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Manipulace s přístrojem pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti Activeshop Sp. z o.o.:
 - a) (a) do spotřebiče vnikla tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použita elektrozařízení sbírána

odděleně a poté odevzdat na sběrných místech pro použita elektrická a elektronická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Měly by se proto odevzdávat

příslušným sběrným místům a lze je také odevzdat společnosti Activeshop Sp. z o.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.