

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Ultrasonice reiniger ACDS-300



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Technische gegevens:

Spanning	220 - 240 V 50Hz
Vermogen	60 W
Trilfrequentie	42 kHz
Afmetingen	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Afmetingen van container	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Inhoud reservoir	800 ml
Minimum vloeistofniveau	200 ml
Maximaal vloeistofniveau	650 ml
Gewicht	1,27 kg
Timer	900 - 600 s

- Haal de stekker uit het stopcontact voor het vullen. Overschrijd de "MAX"-regel niet om overvulling te voorkomen.
- Vul de tank niet met schurende of bijtende chemicaliën. Hierdoor kan de tank gaan lekken, wat kan leiden tot schade.
- Gebruik de wasmachine niet als de kabel of stekker beschadigd is. Neem in geval van beschadiging contact op met een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Bewaar de wasmachine op een veilige, droge plaats buiten direct zonlicht.
- Laat de wasmachine nooit onbeheerd achter als deze is aangesloten op het stopcontact.
- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Dompel de wasmachine niet onder in water om elektrische schokken te voorkomen.
- Giet het water uit door de ruimte op de wasmachine die wordt aangegeven door de pijl.

Wasmachineconstructie en accessoires:

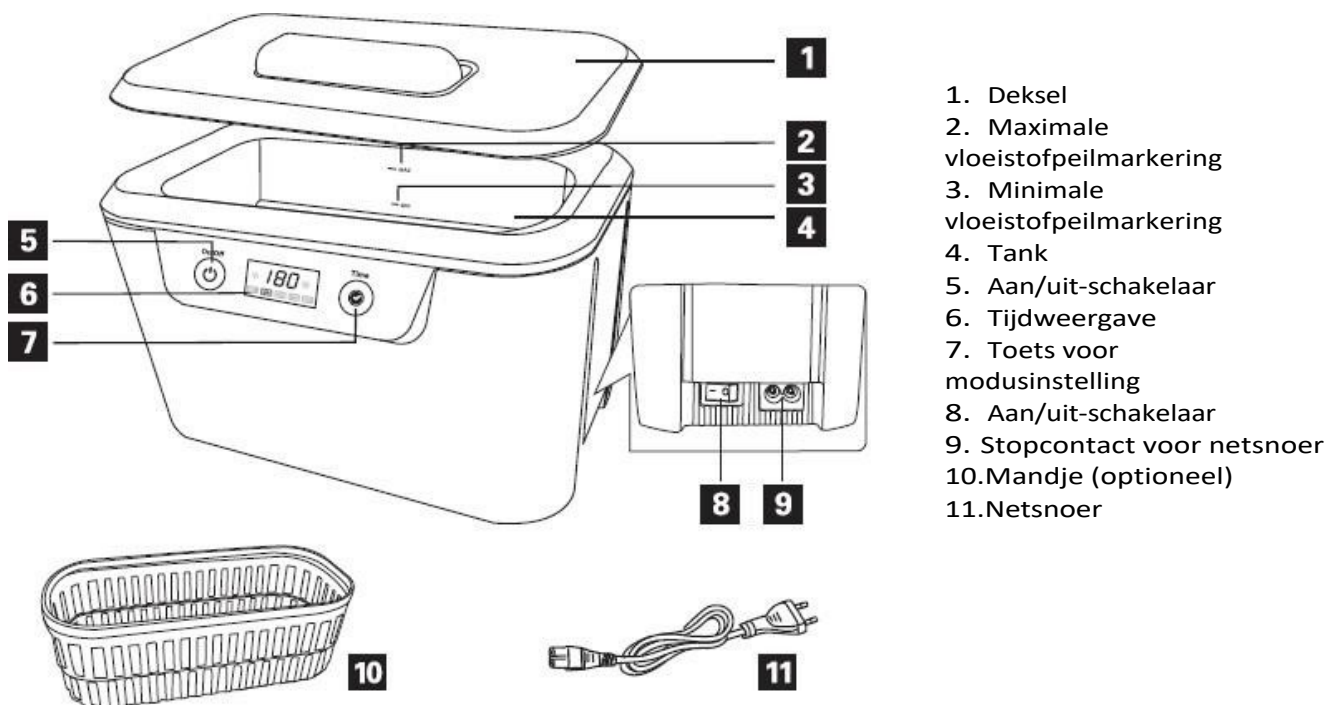

OPSLAG EN GEBRUIK



1. Zet de wasmachine niet aan als er geen water in zit. Het inschakelen van de wasmachine zonder water kan de wasmachine beschadigen.
2. Overbelast de wasmachine niet door deze continu te laten werken. Laat de wasmachine na 30 minuten continubedrijf 10 minuten niet werken.
3. Laat geen water permanent in de wasmachine staan. Giet het water of de oplossing na gebruik uit de wasmachine. Als u water of een oplossing lang in de wasmachine laat zitten, kan deze beschadigd raken.
4. Zorg goed voor de buitenkant van de wasmachine. Veeg achtergebleven water of oplossing onmiddellijk weg. Gebruik een vochtige handdoek om de wasmachine schoon te maken. Droog af na het wassen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder het deksel. Plaats producten in het mandje en vervolgens in de wastank.
Gebruik het mandje voor scherpe voorwerpen die de wasmachine kunnen beschadigen. Denk er ook aan dat het mandje 30-40% van de energie van de ultrasone reiniger absorbeert.

2. Vul de tank met water. Het water moet de te reinigen voorwerpen bedekken, maar mag het maximale vloeistofniveau niet overschrijden.

3. Doe het deksel erop en sluit de wasmachine aan op de voeding. Op het display verschijnt 180.
Dit is de standaard wastijd voor de wasmachine (aangegeven in seconden).

4. Stel de geselecteerde tijd in met de tijdsteltoets. Mogelijke keuzes 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.


5. Zet de wasmachine aan met de schakelaar. Het reinigingsproces start. De tijd telt af tot 0.

6. Wanneer er nul op het display verschijnt, stopt de wasmachine automatisch.

7. Als u de reiniging eerder wilt beëindigen, drukt u op de schakelaar. Als u een cyclus wilt herhalen of de reinigingstijd wilt verlengen, drukt u op de tijdsteltoets, selecteert u de gewenste tijd en drukt u op de schakelaar om het apparaat opnieuw te starten.

8. Haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent en veeg het apparaat droog.

9. Bewaar het op een droge en koele plaats.

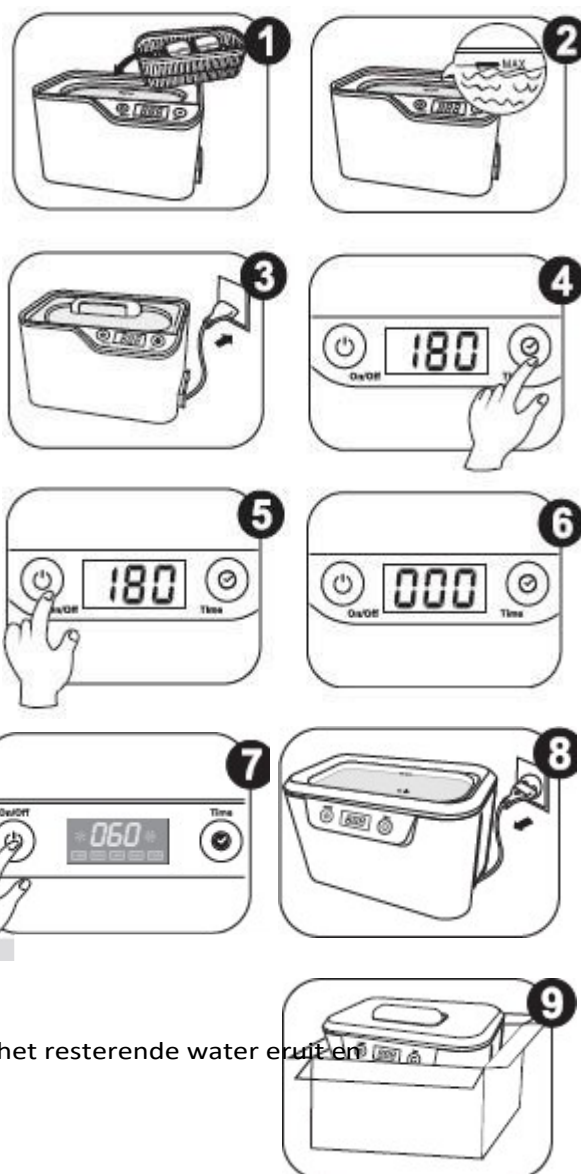

REINIGINGSMETHODEN




1. Gewoon wassen.

Gebruik water volgens de gebruiksaanwijzing. Giet het water uit als je klaar bent.



2. Wassen in oplossing

Bereid de reinigingsoplossing volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Let erop dat u de concentratie van de oplossing niet overschrijdt. Dit kan de afdichtingen in de wasmachine beschadigen, met het risico dat elektronische onderdelen onder water komen te staan. Als u klaar bent, vult u de wasmachine met water, schakelt u deze 90 seconden in en giet u vervolgens het residu uit de wasmachine. Dit voorkomt schade aan de wasmachine door langdurig contact met chemicaliën.

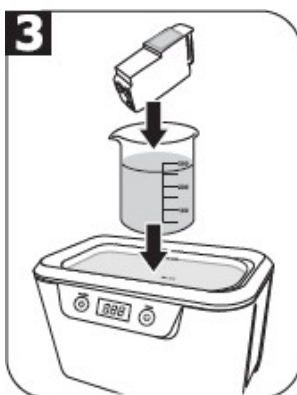

3. Tussentijds reinigen

Bij het wassen van voorwerpen waarvoor speciale oplossingen nodig zijn, is het aan te raden om deze eerst in de container te doen en vervolgens in de tank van de wasmachine. Giet vervolgens het water en de reinigingsoplossing erin, waarbij u het maximale vloeistofniveau niet overschrijdt. Steek de stekker in het stopcontact, selecteer de gebruikstijd (aanbevolen wordt 10 minuten) en druk op de schakelaar om te starten.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN OPTIONELE ACCESSOIRES



Het mandje werkt het beste voor het schoonmaken van kleine voorwerpen. Plaats de voorwerpen in het mandje en steek het vervolgens in de wastank. Probeer ervoor te zorgen dat de voorwerpen elkaar niet raken.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Als het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel wordt gehanteerd, worden ongewenste gevolgen tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend servicecentrum van Activeshop Sp. z o.o:
 - a) (a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld

apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij

Ze kunnen ook worden ingeleverd bij Activeshop Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.