ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Kozmetické kreslo hyd. A 210

Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poľsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2025

Skenovanie pre rôzne jazyky

Rozmery:

Montáž:

1. Pripevnite pohon k základni.
2. Zasuňte jazýček na stonke aktuátora dovnútra
3. Nasaďte kryt.
4. Zasuňte jazýček na drieku pohonu do polohy na vonkajšej strane drieku.
5. Nasaďte sedlo na pohon
6. Utiahnite skrutkami
7. Namontujte držiaky do operadla a sedadla.

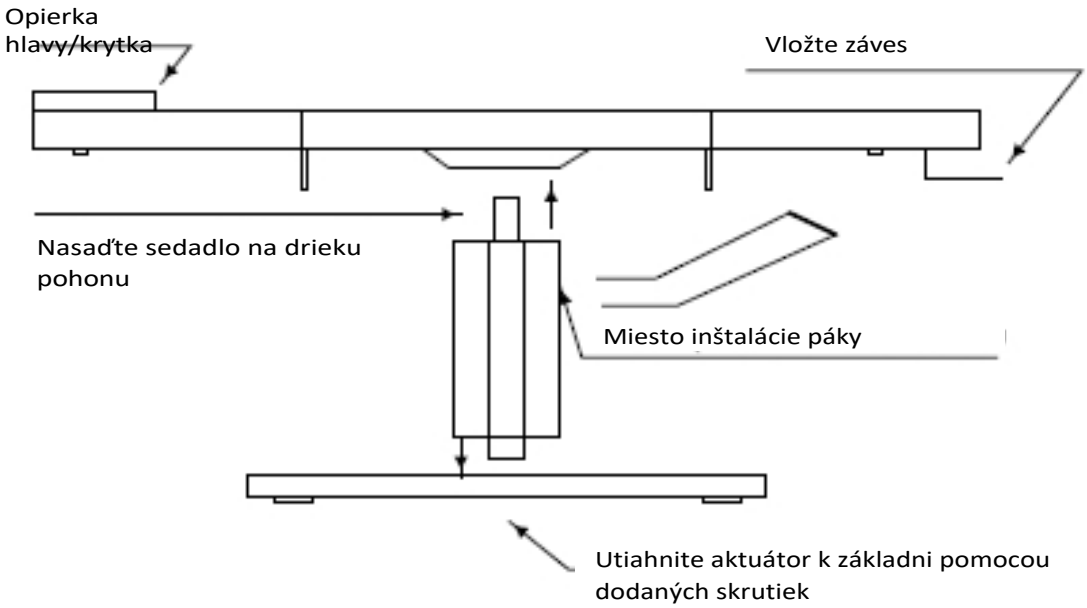

Aktuátor:

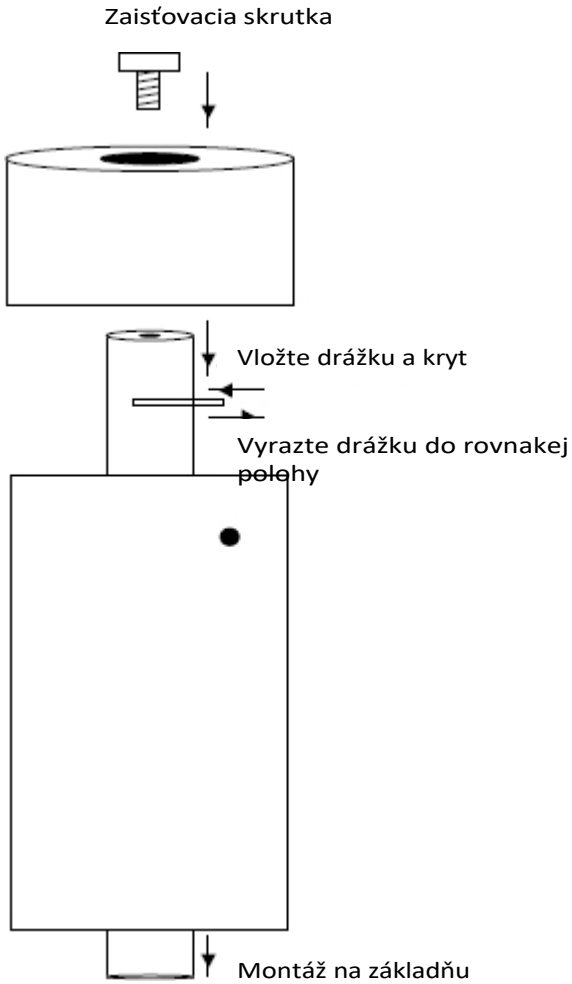

Montáž držiaka

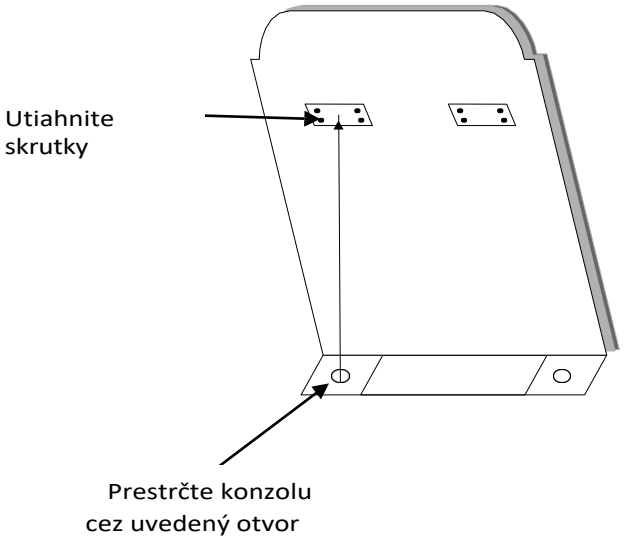

Funkcie sedadla:

-Zdvihnutie sedadla: zdvihnite sedadlo stlačením páčky

-Spustenie sedadla: zatlačte na páčku, kým sedadlo úplne neklesne

-Blokovanie otáčania sedadla: zdvihnite páku čo najviac nahor

Pozor

Nesadajte si prudko a nevrhajte svoju váhu na sedadlo. Je zakázané pohybovať alebo prenášať stoličku, keď sú na nej ľudia alebo bremená. Nestojte na stoličke nohami alebo kolenami, nehúpajte sa, nesadajte si na opierky rúk ani na ň u nesadajte viacerí.

Čistenie a dezinfekcia zariadenia:

Pred čistením odpojte jednotku od elektrickej siete.

Aby ste udržali povrch sedadla v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Po každom použití nezabudnite kreslo vyčistiť a vydezinfikovať. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky čistite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Najlepšie funguje čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).

- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, n e v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.

- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba:

1. **Denné čistenie**
   Odstráňte prach mäkkou, suchou handričkou.
2. **Odstraňovanie odolných nečistôt**
   Ako viete, odolnú špinu je ťažké odstrániť bežnou suchou handričkou. V tomto prípade najprv použite mäkkú handričku so zriedeným neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom utrite suchou handričkou.
3. **Používanie benzénu, riedidiel, benzínu alebo iných rozpúšťadiel je zakázané.**
   Tieto prostriedky môžu poškodiť pokožku alebo spôsobiť koróziu výrobku.
4. **Skladovacie a prevádzkové podmienky**
   Výrobok nevystavujte silnému slnečnému žiareniu ani vlhkosti. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrenia.

Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o. o:

(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevráteniu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.

Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.

Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.

Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na výrobnom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.

Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité

elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a odovzdať na nasledujúcich zberných miestach

zber odpadových elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.