ACTIVESHOP®

MANUALE D'USO

Poltrona da salone elettrica Sillon Lux 273b a 3 motori

CH-273E/ 148187



Importatore:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, ed. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026

Scansiona per diverso lingue

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.
Si prega di leggere il manuale d'uso prima del primo utilizzo e di conservarlo per riferimento futuro.

La poltrona elettrica per salone di bellezza Lux 273B è dotata di 3 attuatori azionati tramite un telecomando con cavo. La facilità d'uso e l'adattabilità alle esigenze individuali facilitano notevolmente l'esecuzione di una vasta gamma di trattamenti. Le finiture eleganti e distintive, pur mantenendo la semplicità, rendono questa poltrona un elemento attraente in ogni salone specializzato.

Dati tecnici	
Tensione di ingresso	~230 V
Potenza elettrica	150 W
Frequenza nominale	50 Hz
Materiale del rivestimento	Pelle sintetica
Comandi	Telecomando con cavo
Carico massimo	140 kg

Struttura della poltrona

1. Poggiatesta
2. Apertura nel poggiatesta
3. Schienale
4. Bracciolo
5. Seduta
6. Poggiapiedi
7. Telecomando con cavo
8. Copertura in plastica



Montaggio

1. Montare il poggiatesta come mostrato nella foto sottostante.




2. Montare i braccioli: reclinare lo schienale della poltrona in posizione distesa (orizzontale), quindi avvitare il bracciolo nel punto indicato, seguendo le illustrazioni nelle foto.

Passo 1



Passo 2

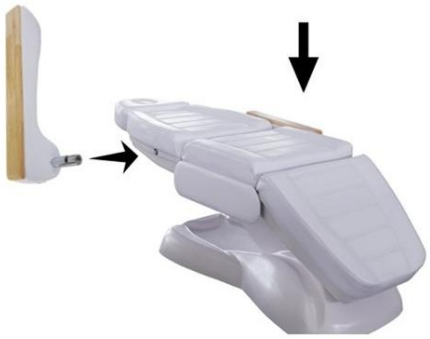

Passo 3



Passo 4



3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

Funzioni del telecomando

Per impostare la poltrona nella posizione desiderata, tenere premuto il pulsante corrispondente sul telecomando:



Regolazione dell'inclinazione dello schienale

Regolazione dell'inclinazione del poggiapiedi

Regolazione dell'altezza della poltrona (nell'intervallo 65-82 cm)


Per maggiore comodità, il telecomando può essere appeso al gancio metallico situato sul lato destro della seduta, in modo da averlo sempre a portata di mano.



Funzioni di regolazione della poltrona:

- La struttura consente di reclinare la poltrona in posizione distesa.
- Pratica apertura nel poggiatesta, discretamente nascosta sotto il cuscino.
- Braccioli mobili con un angolo di rotazione di 180°.
- Poggiatesta estraibile

Dimensioni del dispositivo

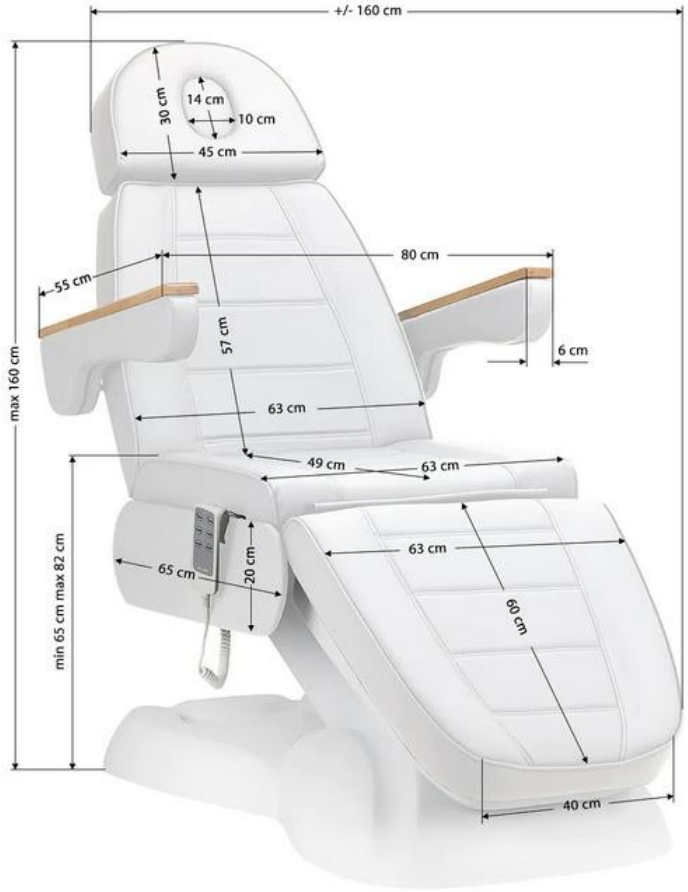

La poltrona in posizione completamente distesa (lettino) raggiunge una lunghezza di 207 cm.

Attenzione
Carico massimo della poltrona: 140 kg.
Non superare il carico massimo della poltrona né sedersi sui braccioli.

Pulizia e manutenzione

Per mantenere la poltrona in buone condizioni tecniche, garantirne una lunga durata e il corretto funzionamento, si raccomanda una manutenzione regolare e il rispetto delle seguenti regole di pulizia.

Attenzione: prima di eseguire qualsiasi intervento, spegnere sempre l'apparecchio dall'interruttore principale e scollegare la spina dalla presa

- Pulizia delle superfici in pelle sintetica:
  Pulire la pelle con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti aggressivi come

solventi, benzina e prodotti a base di alcool. È possibile utilizzare prodotti per la cura della pelle sintetica disponibili in commercio e seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

Lascia asciugare naturalmente il rivestimento della poltrona. Non utilizzare dispositivi ad aria compressa per asciugare la superficie. Non utilizzare jeans o tessuti colorati per pulire l'apparecchio, per evitare che il loro colorante penetri nella superficie della poltrona.

- Pulizia delle superfici metalliche e in plastica
  Pulire le superfici con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Per pulire i punti difficili da raggiungere o gli angoli, è consigliabile utilizzare una piccola spazzola. Non utilizzare una quantità eccessiva di liquido per la pulizia dell'apparecchio. Successivamente, disinfettare l'apparecchio con un liquido adeguato.
- Superfici in acciaio inossidabile
  La soluzione migliore è la pulizia con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie difficili. Evita le soluzioni a base di cloro**.**
- Superfici metalliche verniciate o cromate
  - Non utilizzare getti d'acqua per la pulizia.
  - Non pulire in presenza di temperature elevate e alta umidità dell'aria. Non esporre l'apparecchio a condizioni che potrebbero causare contaminazione da liquidi.
  - Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

Se una qualsiasi parte della poltrona è danneggiata, spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e segnalare il guasto al servizio di assistenza autorizzato.

Raccomandazioni

1. Assicurarsi di aver installato l'apparecchio su una superficie piana e stabile, per ridurre il rischio di cadute e danni.
2. Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla corrente senza sorveglianza.
3. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni riportate nel manuale.
4. Non utilizzare mai questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.
5. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è caduto, è stato danneggiato o è finito in acqua.
6. Non tirare direttamente il cavo per staccare la spina dalla presa.
7. Prodotto da utilizzare esclusivamente in ambienti interni. Non esporlo direttamente alle intemperie.
8. Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporcizia. Si consiglia di pulire l'apparecchio con un panno umido.
9. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

Misure di sicurezza

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico autorizzato (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, in luoghi umidi o con le mani bagnate. Assicurarsi che nessun liquido penetri nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana un odore strano, fumo o emette rumori insoliti, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare alcun oggetto sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi

in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo penetri all'interno, scollegare il cavo dalla presa di alimentazione e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, una mensola o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe subire danni.
9. Per garantire la durata prevista dell'apparecchio, si raccomanda di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento dell'apparecchio, di danni o addirittura di incendio.

ATTENZIONE

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, nonché da persone che non hanno familiarità con il funzionamento di questo apparecchio, a condizione che siano sottoposte a un'adeguata supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sul corretto utilizzo in modo sicuro e che i rischi connessi siano stati compresi.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone prive di conoscenze sufficienti sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle sue vicinanze.
4. L'apparecchio non è destinato al gioco da parte dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento dell'apparecchio



Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche esaurite devono essere raccolte separatamente e consegnate ai punti di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature e non gettarle nei contenitori dei rifiuti domestici.

Al termine del loro ciclo di vita, questi dispositivi contengono ancora componenti di valore che possono essere riciclati, pertanto devono essere consegnati per il riciclaggio presso i punti di raccolta appropriati o alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Conservazione e trasporto

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (–)20 °C e (+)40 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare in un locale ben ventilato con umidità relativa non superiore al 90%. Temperatura di esercizio da (+)10 °C a (+)40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, non si deve lanciare o far cadere l’apparecchio, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.