

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvuková čistička ACD-7920



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024



Technické údaje: Vydavatelství a servisní středisko, s. r. o:

Napětí	220 - 240 V 50Hz
Napájení	55 W
Frekvence vibrací	42 kHz
Rozměry	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Rozměry nádoby	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Objem nádrže	850 ml
Minimální hladina kapaliny	400 ml
Maximální hladina kapaliny	700 ml
Hmotnost	1,09 kg
Časovač	90 - 600 s


- Před plněním odpojte přístroj ze zásuvky. Nepřekračujte řádek "MAX", aby nedošlo k přeplnění.
 - Nádrž nenaplňujte abrazivními nebo žíravými chemikáliemi. Mohlo by dojít k úniku a následnému poškození.
 - Nepoužívejte podložku, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. V případě poškození se obraťte na servisní středisko, které provede kontrolu a opravu. ☐
- Myčku skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Pračk

a by nikdy neměla zůstat bez dozoru, pokud je zapojena do sítě.

- Nepoužívejte ji při koupání.
- Po použití odpojte pračku od zdroje napájení.
- Neponořujte pračku do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Vodu nalévejte přes prostor na pračce označený šipkou.

Konstrukce a příslušenství pračky:

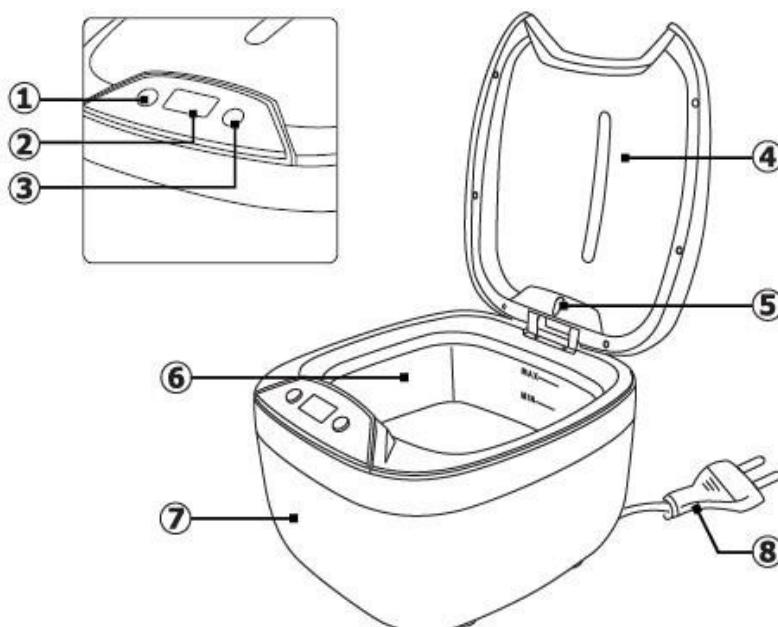

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Displej
3. Tlačítko pro změnu času

4. Víko
5. Světlo LED
6. Nádrž

7. Pouzdro
8. Napájecí kabel


Příslušenství (volitelné)



Držák CD



Stojan na hodinky

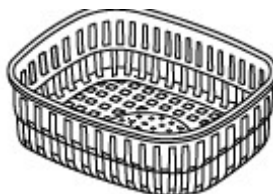

Košík


SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE




1. Nezapínejte pračku bez vody uvnitř. Zapnutí pračky bez vody může pračku poškodit.
2. Nepřetržitým provozem pračku nepřetěžujte. Po 30 minutách nepřetržitého provozu nechte pračku dalších 10 minut v klidu.
3. Nenechávejte v pračce trvale vodu Po použití byste měli vodu nebo roztok z pračky vylít. Ponechání vody nebo roztoku v pračce po delší dobu ji může poškodit.
4. Postarejte se o vnější část pračky. Zbytky vody nebo roztoku ihned otřete. K čištění pračky použijte vlhkou utěrku. Po skončení mytí ji otřete do sucha.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte víko. Vložte výrobky do koše a poté do nádrže pračky.
Pro ostré předměty, které by mohly poškodit pračku, nezapomeňte použít koš.
Nezapomeňte také, že koš pohlcuje 30-40 % energie ultrazvukové myčky.
2. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývat čištěné předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny.
3. Nasadte víko a poté připojte myčku k napájení. Na displeji se zobrazí údaj 180. To je výchozí doba čištění myčky.
4. Nastavte zvolený čas pomocí tlačítka nastavení času. Možné volby: 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

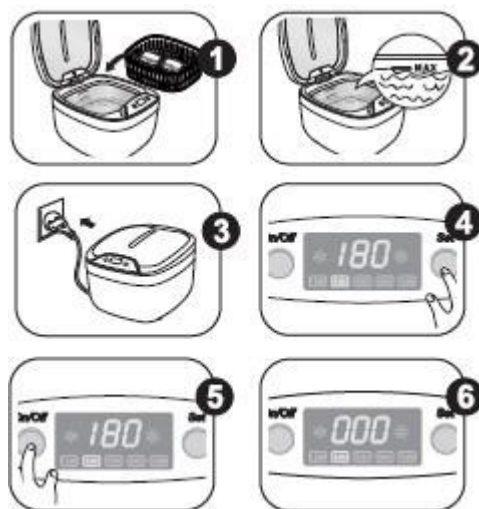

5. Zapněte pračku vypínačem. Spustí se proces mytí. Čas se bude odpočítávat do 0.
6. Jakmile se na displeji objeví nula, pračka automaticky skončí.
7. Pokud chcete mytí dokončit před uplynutím času, stiskněte spínač. Pokud potřebujete cyklus zopakovat nebo prodloužit dobu mytí, stiskněte tlačítko nastavení.
time, zvolte příslušný čas a stisknutím spínače přístroj znovu spustíte.
8. Po ukončení práce odpojte spotřebič od elektrické sítě. Otevřete víko a vyjměte předměty určené k čištění.
9. Vylijte zbylou vodu a spotřebič vytřete do sucha.
10. Spotřebič uložte na suchém a chladném místě.

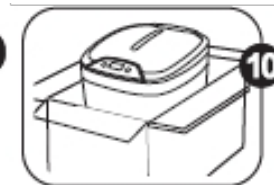

METODY ČIŠTĚNÍ



Běžné čištění

Použijte vodu podle návodu k použití. Po použití vodu vylijte



Mytí v roztoku

Připravte čistící roztok podle doporučení výrobce. Dávejte pozor, abyste nepřekročili koncentraci roztoku. Mohlo by dojít k poškození těsnění v myčce, což by mělo za následek riziko zaplavení elektronických součástí. Po dokončení naplňte myčku vodou, zapněte ji na 90 sekund a poté vylijte zbytky z myčky. Tím zabráníte poškození myčky v důsledku dlouhodobého kontaktu s chemikáliemi.



Praní v dávkách

Delší předměty, které se do pračky nevejdou celé, doporučujeme prát po dávkách. Za tímto účelem vložte do vody nebo čistícího roztoku nejprve jednu stranu předmětu a poté předmět otočte tak, aby se ve vodě nacházela druhá strana předmětu.

NÁVOD K POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koš

Koš se nejlépe osvědčí při mytí malých předmětů. Vložte předměty do koše a poté jej vložte do nádrže myčky. S n a ž t e se zajistit, aby se předměty vzájemně nedotýkaly.



Stojan na hodinky

Stojánek slouží k udržení hodinek nad vodní hladinou při čištění náramku.



Stojánek na CD

Stojánek používejte při čištění disků CD/DVD. Stojánek pojme 2 disky najednou.

VÝROBKY NEVHODNÉ PRO ČIŠTĚNÍ V ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČCE

- Jemné šperky (perly, smaragdy, předměty ze slonoviny, korálky, mušle, achát).
- Svařované, potahované a lepené předměty
- Ostatní předměty, jako je dřevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtry fotoaparátů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

pokud jde o odpadní elektrická a elektronická zařízení, musí být odpadní elektrická zařízení sbírána odděleně a předávána do sběrných míst pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. elektronických a elektrických zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.