

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiador ultrasónico ACD-7920



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024




Datos técnicos:

Tensión	220 - 240 V 50Hz
Potencia	55 W
Frecuencia de vibración	42 kHz
Dimensiones	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Dimensiones del contenedor	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Capacidad del depósito	850 ml
Nivel mínimo de líquido	400 ml
Nivel máximo de líquido	700 ml
Peso	1,09 kg
Temporizador	90 - 600 s

- Desenchufe el aparato antes de llenarlo. No sobrepase la línea "MAX" para evitar un llenado excesivo.
- No llene el depósito con productos químicos abrasivos o corrosivos. Podría provocar fugas y causar daños.
- No utilice la lavadora si el cable o el enchufe están dañados. Si está dañado, póngase en contacto con un centro de servicio para su inspección y reparación. ☐
Guarde la lavadora en un lugar seguro, seco y alejado de la luz solar directa. ☐ No
deje nunca la lavadora desatendida cuando esté enchufada.
- No la utilice mientras se baña.
- Desenchufe la lavadora de la toma de corriente después de usarla.
- No sumerja la lavadora en agua para evitar electrocuciones. ☐ Vierta el agua por el espacio de la l a v a d o r a indicado por la flecha.

Diseño de la lavadora y accesorios:

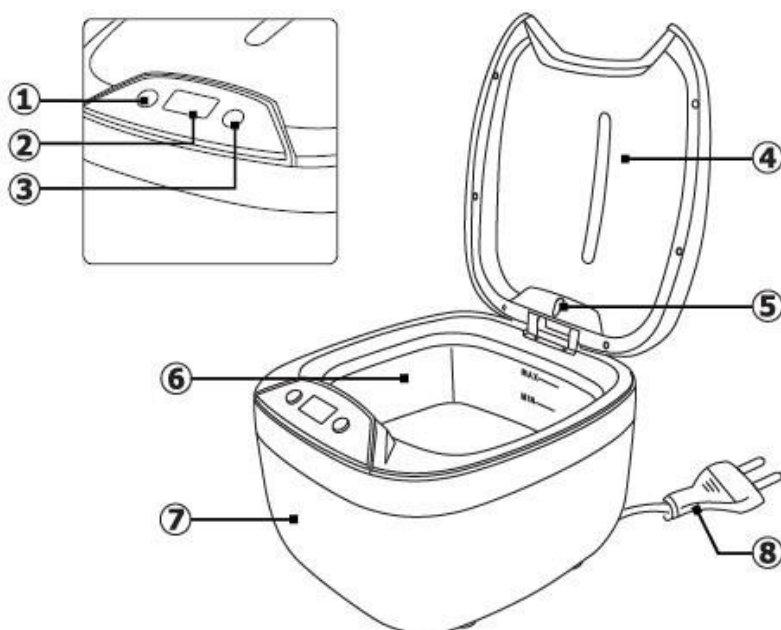

- | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. Botón de encendido/apagado | 4. Tapa | 7. Carcasa |
| 2. Pantalla | 5. Luz LED | 8. Cable de alimentación |
| 3. Botón de cambio de hora | 6. Depósito | |

Accesorios (opcionales)



Soporte para CD



Soporte para reloj



Cesta


ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN



1. No encienda la lavadora sin agua en su interior. Encender la lavadora sin agua puede dañarla.
2. No sobrecargue la lavadora con un funcionamiento continuo. Después de 30 minutos de funcionamiento continuo, deje la lavadora inactiva durante 10 minutos más.
3. No deje agua en la lavadora permanentemente. Debe verter el agua o la solución fuera de la lavadora después de usarla. Dejar agua o solución en la lavadora durante mucho tiempo puede dañarla.
4. Cuide el exterior de la lavadora. Limpie inmediatamente cualquier residuo de agua o solución. Utilice una toalla húmeda para limpiar la lavadora. Seque después del lavado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Quite la tapa. Coloque los productos en el cesto y luego en la cuba de la lavadora.
Para objetos afilados que puedan dañar la lavadora, asegúrese de utilizar la cesta.
Recuerde también que la cesta absorbe entre el 30 y el 40% de la energía del limpiador ultrasónico.
2. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido.
3. Coloque la tapa y conecte la lavadora a la red eléctrica. La pantalla mostrará 180. Este es el tiempo de limpieza predeterminado de la lavadora.
4. Ajuste el tiempo seleccionado con la tecla de ajuste de tiempo. Posibles opciones 180s, 300s, 480s, 600s, 90s.

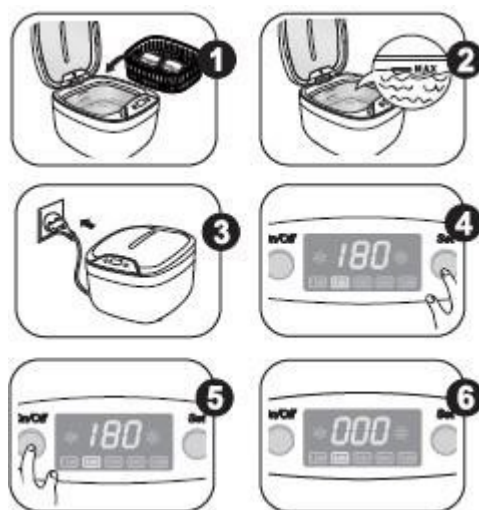

5. Encienda la lavadora con el interruptor de encendido/apagado. Se iniciará el proceso de limpieza. La cuenta atrás llegará a 0.
6. Cuando aparezca el cero en la pantalla, la lavadora terminará automáticamente.
7. Si desea terminar la limpieza antes de tiempo, pulse el interruptor. Si necesita repetir el ciclo o aumentar el tiempo de limpieza, pulse el botón de ajuste tiempo, seleccione el tiempo adecuado y pulse el interruptor reiniciar el aparato.
8. Cuando haya terminado de trabajar, desenchufe el aparato de la red eléctrica. Abra la tapa y retire los objetos a limpiar.
9. Vierta el agua restante y seque el aparato con un paño.
10. Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.



MÉTODOS DE LIMPIEZA



Limpieza ordinaria

Utilice agua de acuerdo con las instrucciones de uso. Vierta el agua después del uso



Lavado en solución

Prepare la solución de limpieza según las recomendaciones del fabricante. Tenga cuidado de no superar la concentración de la solución. Esto podría dañar las juntas de la lavadora, con el consiguiente riesgo de inundación de los componentes electrónicos. Cuando haya terminado, llene la lavadora con agua, enciéndala durante 90 segundos y, a continuación, vierta los residuos fuera de la lavadora. Esto evitará que la lavadora se dañe por el contacto prolongado con productos químicos.



Lavado por lotes

Para las prendas más largas que no caben enteras en la lavadora, se recomienda lavarlas por lotes. Para eso, coloque primero un lado del artículo en el agua o en la solución de limpieza y después gírelo para que el otro lado del artículo quede en el agua.

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta

La cesta es ideal para limpiar objetos pequeños. Coloque los objetos en la cesta e introdúzcala en el depósito de la lavadora. Procure que los objetos no entren en contacto entre sí.



Soporte para reloj

Utilice el soporte para mantener el reloj por encima de la superficie del agua cuando limpie la pulsera.



Soporte para CD

Utilice el soporte cuando limpie CDs/DVDs. El soporte puede sostener 2 discos a la vez.

PRODUCTOS QUE NO SE PUEDEN LIMPIAR EN EL LIMPIADOR ULTRASÓNICO

- Joyería fina (perlas, esmeraldas, artículos de marfil, abalorios, conchas marinas, ágatas).
- Artículos soldados, recubiertos y pegados
- Otros artículos como madera, vidrio recubierto, cerámica, filtros de cámara.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato emite un olor extraño, humo o sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se incendie.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE

en relación con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclado. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.