ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Ultrahelipuhasti ACD-7920




Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024

Tehnilised andmed:

Pinge	220 - 240 V 50Hz
Võimsus	55 W
Vibratsioonisagedus	42 kHz
Mõõtmed	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Konteineri mõõtmed	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Mahuti mahutavus	850 ml
Minimaalne vedeliku tase	400 ml
Maksimaalne vedelikutase	700 ml
Kaal	1,09 kg
Taimer	90 - 600 s

- Enne täitmist tõmmake seade vooluvõrgust välja. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
- Ärge täitke paaki abrasiivsete või söövitavate kemikaalidega. See võib põhjustada selle lekkimise, mille tagajärjel võib tekkida kahju.
- Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse. ☐
  Hoidke pesumasinat turvalises, kuivas ja otsese päikesevalguse eest varjatud kohas. ☐
  Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
- Ärge kasutage pesumasinat suplemise ajal.
- Tõmmake pesumasin pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilööki ☐ Valage vesi läbi noolega tähistatud koha pesumasinal.

Pesumasina disain ja tarvikud:

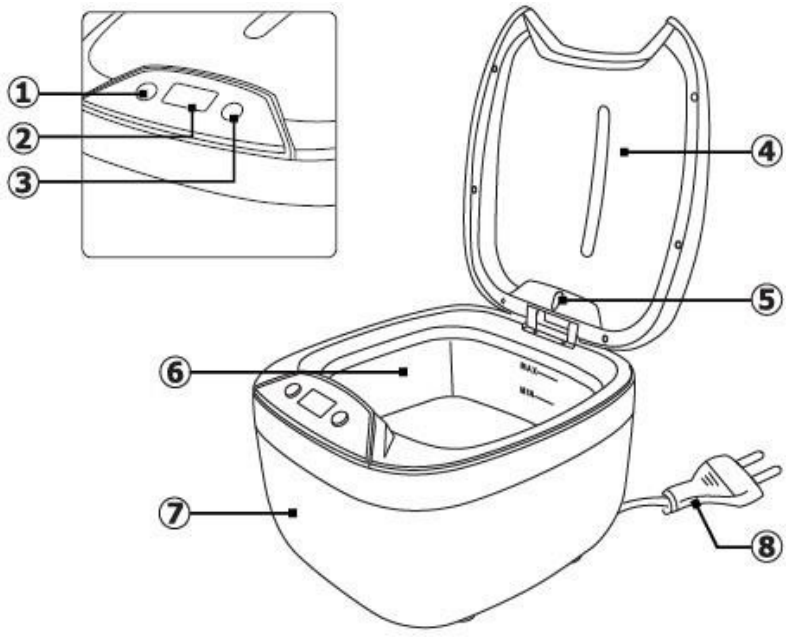

1. Sisse- ja väljalülitamise nupp
2. Näidik
3. Aja muutmise nupp
4. Kaane
5. LED valgus
6. Paak
7. Korpus
8. Toitekaabel


Tarvikud (valikuline)



CD hoidja



Kella statiiv

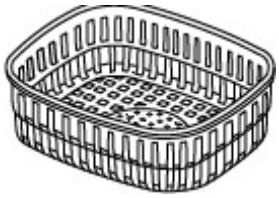

Korv

HOIUSTAMINE JA KÄSITSEMINE



1. Ärge lülitage pesumasinat sisse, kui selles ei ole vett. Pesumasina sisselülitamine ilma veeta võib pesumasinat kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva tööga üle. Pärast 30-minutilist pidevat töötamist jätke pesumasin veel 10 minutiks seisma.
3. Ärge jätke pesumasinasse pidevalt vett Pärast kasutamist tuleb vesi või lahus pesumasinast välja valada. Vee või lahuse pikaks ajaks pesumasinasse jätmine võib seda kahjustada.
4. Hoolitsege pesumasina väliskülje eest. Pühkige koheselt ära kõik vee- või lahusejäägid. Kasutage pesumasina puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.


KASUTUSJUHEND

1. Eemaldage kaas. Asetage tooted korvi ja seejärel pesumasina paaki.
   Teravate esemete puhul, mis võivad pesumasinat kahjustada, kasutage kindlasti korvi.
   Pidage ka meeles, et korv neelab 30-40% ultrahelipesuri energiast.

2. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset.

3. Pange kaas peale ja seejärel ühendage pesumasin vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse 180. See on pesuri vaikimisi puhastusaeg.

4. Seadistage valitud aeg, kasutades aja seadistamise klahvi. Võimalikud valikud 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

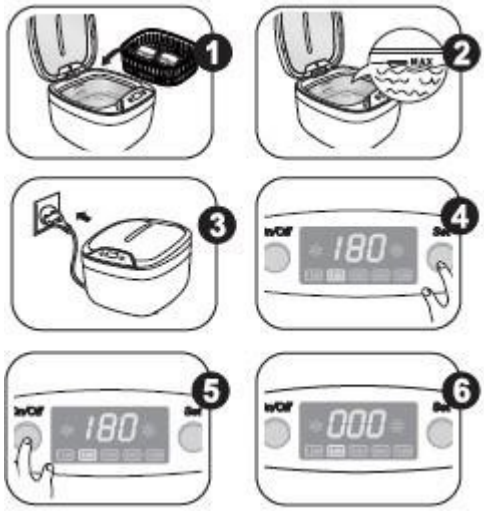

5. Lülitage pesumasin sisse/välja lülitiga. Puhastusprotsess algab. Aeg loeb tagasi 0-ni.

6. Kui ekraanile ilmub null, lõpetab pesumasin automaatselt töö.

7. Kui soovite lõpetada puhastamise enne aja möödumist, vajutage lülitit. Kui teil on vaja tsüklit korrata või puhastusaega pikendada, vajutage seadistamisnuppu aega, valige sobiv aeg ja vajutage seadme taaskäivitamiseks l

8. Kui olete töö lõpetanud, tõmmake seade vooluvõrgust välja. Avage kaas ja võtke puhastatavad esemed välja.

9. Vala ülejäänud vesi maha ja pühkige seade kuivaks.

10. Hoidke seadet kuivas ja jahedas kohas.



PUHASTUSMEETODID



Tavaline puhastamine

Kasutage vett vastavalt kasutusjuhendile. Valage vesi pärast kasutamist ära



Pesemine lahuses

Valmistage puhastuslahus vastavalt tootja soovitustele. Olge ettevaatlik, et mitte ületada lahuse kontsentratsiooni. See võib kahjustada pesuri tihendeid, mille tulemuseks on elektrooniliste komponentide üleujutamise oht. Kui olete lõpetanud, täitke pesumasin veega, lülitage see 90 sekundiks sisse ja seejärel valage jäägid pesumasinast välja. See hoiab ära pesumasina kahjustused, mis tulenevad pikast kokkupuutest kemikaalidega.



Pesemine partiidena

Pikemate esemete puhul, mis ei mahu pesumasinasse tervikuna, on soovitatav neid pesta partiidena. Selleks asetage eseme üks külg esmalt vette või puhastuslahusesse ja seejärel pöörake e s e nii, et teine külg oleks vees.

LISATARVIKUTE KASUTUSJUHEND



Korv

Korv sobib kõige paremini väikeste esemete puhastamiseks. Asetage esemed korvi ja seejärel sisestage see pesumasinasse. Püüdke jälgida, et esemed ei puutuks üksteisega kokku.



Vaatetugi

Kasutage käekella puhastamise ajal kellatugi, et hoida seda veepinnast kõrgemal.



CD-statiiv

Kasutage statiivi CD-de/DVD-de puhastamisel. Statiiv mahutab korraga 2 plaati.

TOOTED, MIS EI SOBI PUHASTAMISEKS ULTRAHELIPUHASTUSSEADMES


- Peened ehted (pärlid, smaragd, elevandiluust esemed, helmed, merekarbid, akaat).
- Keevitatud, kaetud ja liimitud esemed
- Muud esemed, nagu puit, kaetud klaas, keraamika, kaamerafiltrid.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST:
1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

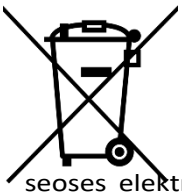

SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ seoses elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidesse.
elektroonika- ja elektriseadmete jäätmed.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleb need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd.'le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.