

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ultrahangos tisztító ACD-7920



Importőr:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl Rev.

A/04/2024




Műszaki adatok:

Feszültség	220 - 240 V 50Hz
Teljesítmény	55 W
Rezgési frekvencia	42 kHz
Méretek	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
A tartály méretei	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Tartály kapacitása	850 ml
Minimális folyadékszint	400 ml
Maximális folyadékszint	700 ml
Súly	1,09 kg
Időzítő	90 - 600 s

- A töltés előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. A túltöltés elkerülése érdekében ne lépje túl a "MAX" vonalat.
- Ne töltse fel a tartályt súroló vagy maró vegyszerekkel. Ez szivárgást okozhat, ami károkat okozhat.
- Ne használja a mosógépet, ha a kábel vagy a dugó sérült. Sérülés esetén forduljon szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából. ☐
- A mosógépet biztonságos, száraz és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. ☐ A mosógépet soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha be van dugva.
- Ne használja fürdés közben.
- Használat után húzza ki a mosógépet az áramforrásból.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a mosógépet vízbe. ☐ Öntse a vizet a mosógépen a nyíllal jelzett helyen keresztül.

A mosógép kialakítása és tartozékai:

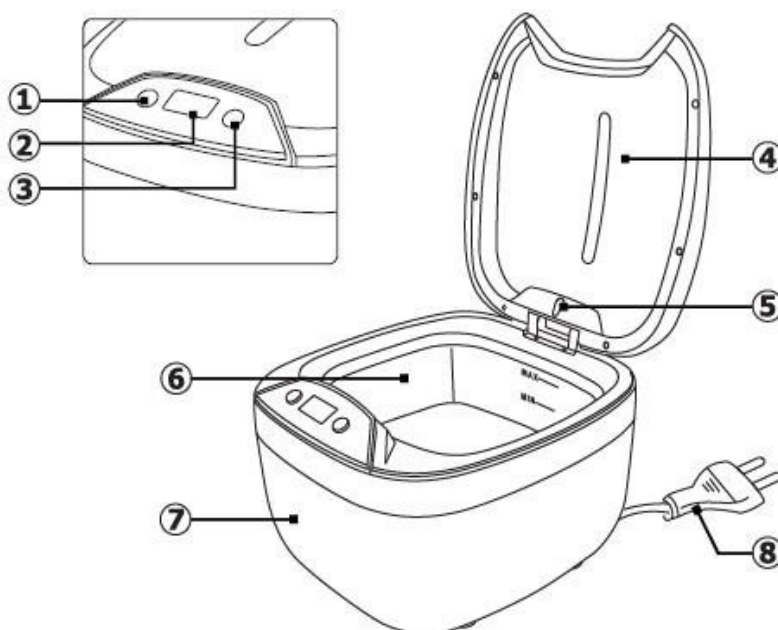

1. Be/kikapcsoló gomb
2. Kijelző
3. Időváltó gomb

4. Fedél
5. LED fény
6. Tartály

7. Ház
8. Tápkábel


Tartozékok (opcionális)



CD-tartó



Óraállvány

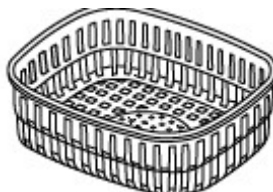

Kosár


TÁROLÁS ÉS KEZELÉS




1. Ne kapcsolja be a mosógépet anélkül, hogy víz lenne benne. A mosógép víz nélküli bekapcsolása károsíthatja a mosógépet.
2. Ne terhelje túl a mosógépet folyamatos működéssel. 30 perc folyamatos működés után hagyja a mosógépet további 10 percig üresen.
3. Ne hagyjon tartósan vizet a mosógépben. Használat után öntse ki a vizet vagy az oldatot a mosógépből. Ha a vizet vagy az oldatot hosszabb ideig a mosógépben hagyja, az károsíthatja azt.
4. Gondoskodjon a mosógép külsejéről. A víz- vagy oldatmaradványokat azonnal törölje le. Használjon nedves törülközőt a mosógép tisztításához. Mosás után törölje szárazra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegye le a fedelet. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a mosógép tartályába. Éles tárgyakhoz, amelyek károsíthatják a mosógépet, mindenképpen használja a kosarat. Ne feledje azt sem, hogy a kosár elnyeli az ultrahangos tisztítóberendezés energiájának 30-40%-át.
2. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet.
3. Tegye rá a fedelet, majd csatlakoztassa a mosógépet a tápegységhez. A kijelzőn 180. Ez a mosógép alapértelmezett tisztítási ideje.
4. Állítsa be a kiválasztott időt az időbeállító gomb segítségével. Lehetséges választási lehetőségek 180s, 300s, 480s, 600s, 90s.

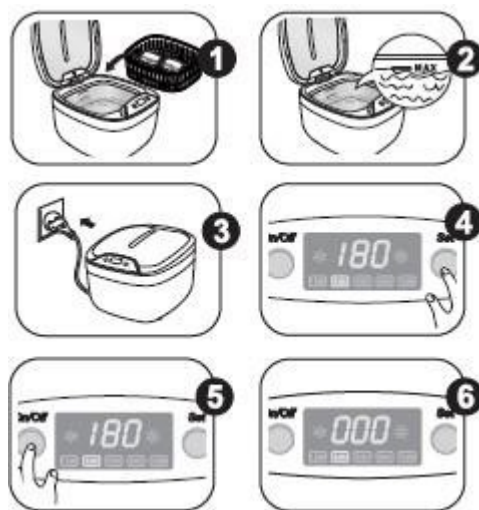

5. Kapcsolja be a mosógépet a be-/kikapcsolóval. A tisztítási folyamat elindul. Az idő visszaszámlálása 0-ig tart.
6. Amikor a kijelzőn megjelenik a nulla, a mosó automatikusan befejeződik.
7. Ha idő előtt be akarja fejezni a tisztítást, nyomja meg a kapcsolót. Ha meg akarja ismételni a ciklust, vagy meg akarja növelni a tisztítási időt, nyomja meg a set gombot. időt, válassza ki a megfelelő időt, és nyomja meg a kapcsolót készülék újraindításához.
8. Ha befejezte a munkát, húzza ki a készüléket a hálózathoz. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a tisztítandó tárgyakat.
9. Öntse le a maradék vizet, és törölje szárazra a készüléket.
10. Tárolja a készüléket száraz és hűvös helyen.

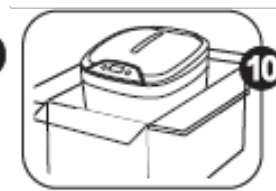

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK



Rendes tisztítás

Használjon vizet a használati utasításnak megfelelően. Használat után öntse ki a vizet



Mosás oldatban

Készítse el a tisztítóoldatot a gyártó ajánlásainak megfelelően. Vigyázzon, hogy ne lépje túl az oldat koncentrációját. Ez károsíthatja a mosó tömítéseit, ami az elektronikus alkatrészek elárasztásának veszélyét eredményezheti. Ha végzett, töltsen fel a mosógépet vízzel, kapcsolja be 90 másodpercre, majd öntse ki a maradékot a mosógépből. Ez megakadályozza, hogy a mosógép károsodjon a vegyszerekkel való tartós érintkezés miatt.



Mosás tételekben

A hosszabb, a mosógépbe egészben nem illeszkedő tárgyakat ajánlott tételekben mosni. Ehhez először a tárgy egyik oldalát tegye a vízbe vagy a tisztítóoldatba, majd fordítsa meg a tárgyat úgy, hogy a másik oldala is a vízbe kerüljön.

AZ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI



Kosár

A kosár a kis tárgyak tisztításához működik a legjobban. Helyezze a tárgyakat a kosárba, majd helyezze azt a mosógép tartályába. Törekedjen arra, hogy a tárgyak ne érintkezzenek egymással.



Óraállvány

Használja az állványt, hogy a karperec tisztításakor a víz felszíne felett tartsa az órát.



CD állvány

Használja az állványt CD-k/DVD-k tisztításakor. Az állvány egyszerre 2 lemezt képes befogadni.

AZ ULTRAHANGOS TISZTÍTÓBAN TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSRA NEM ALKALMAS TERMÉKEK

- Finom ékszerek (gyöngyök, smaragd, elefántcsont tárgyak, gyöngyök, kagylók, achát).
- Hegesztett, bevonatos és ragasztott tárgyak
- Egyéb tárgyak, például fa, bevont üveg, kerámia, fényképezőgép-szűrők.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet által történő működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o. o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai tekintetében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát elkülönítve kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő pontjain átadni.
elektronikus és elektromos berendezések.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.