ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Ultrazvuková čistička ACD-7920



Dovozca:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Technické údaje:


Napätie	220 - 240 V 50 Hz
Napájanie	55 W
Frekvencia vibrácií	42 kHz
Rozmery	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Rozmery nádoby	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Objem nádrže	850 ml
Minimálna hladina kvapaliny	400 ml
Maximálna hladina kvapaliny	700 ml
Hmotnosť	1,09 kg
Časovač	90 - 600 s

- Pred plnením odpojte prístroj zo zásuvky. Neprekračujte riadok "MAX", aby nedošlo k preplneniu.
- Nádrž nenapĺňajte abrazívnymi alebo korozívnymi chemikáliami. Môže to spôsobiť jej netesnosť, čo môže mať za následok poškodenie.
- Podložku nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak je poškodený, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré ho skontroluje a opraví. □
  Umývačku skladujte na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného ☑ žiarenia.

  Práčk

  a by nikdy nemala zostať bez dozoru, keď je zapojená do elektrickej siete.
- Nepoužívajte ju počas kúpania.
- Po použití odpojte práčku od zdroja napájania.
- Neponárajte práčku do vody, aby ste zabránili úrazu elektrickým □prúdom Vodu nalejte cez priestor na umývačke označený šípkou.

Konštrukcia a príslušenstvo umývačky:

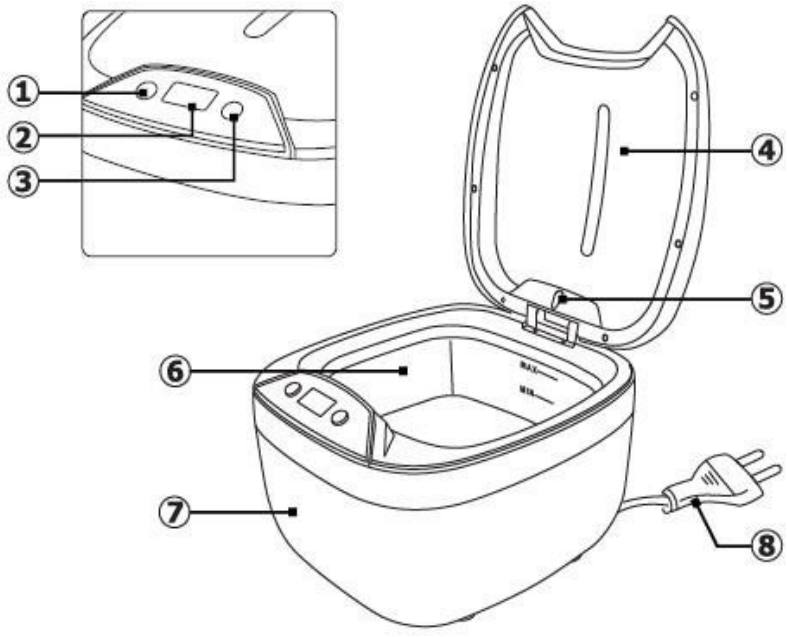

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Displej
3. Tlačidlo zmeny času
4. Veko
5. Svetlo LED
6. Nádrž
7. Puzdro
8. Napájací kábel


Príslušenstvo (voliteľné)



Držiak CD



Stojan na hodinky

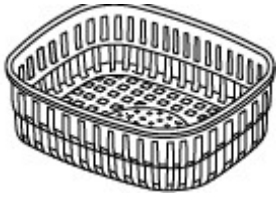

Kôš

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA



1. Umývačku nezapínajte bez vody vo vnútri. Zapnutie umývačky bez vody môže umývačku poškodiť.
2. Nepreťažujte umývačku nepretržitou prevádzkou. Po 30 minútach nepretržitej prevádzky nechajte umývačku ďalších 10 minút v nečinnosti.
3. Nenechávajte v umývačke trvalo vodu Po použití by ste mali vodu alebo roztok z umývačky vyliať. Ponechanie vody alebo roztoku v umývačke na dlhší čas ju môže poškodiť.
4. Postarajte sa o vonkajšiu časť umývačky. Okamžite utrite zvyšky vody alebo roztoku. Na čistenie umývačky použite vlhkú utierku. Po umytí utrite do sucha.


NÁVOD NA POUŽITIE

1. Odstráňte veko. Vložte výrobky do koša a potom do nádrže umývačky.
   Na ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť umývačku, nezabudnite použiť kôš.
   Nezabudnite tiež, že kôš absorbuje 30 - 40 % energie ultrazvukovej čističky.

2. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývať predmety, ktoré sa majú čistiť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny.

3. Nasaďte veko a potom pripojte umývačku k zdroju napájania. Na displeji sa zobrazí 180. Toto je predvolený čas čistenia umývačky.

4. Nastavte zvolený čas pomocou tlačidla nastavenia času. Možné voľby 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

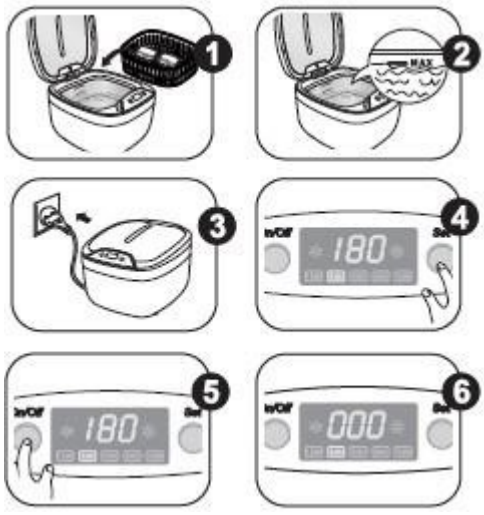

5. Zapnite umývačku pomocou vypínača. Spustí sa proces čistenia. Čas sa bude odpočítavať do 0.

6. Keď sa na displeji zobrazí nula, umývačka sa automaticky ukončí.

7. Ak chcete dokončiť čistenie pred uplynutím času, stlačte vypínač. Ak potrebujete cyklus zopakovať alebo predĺžiť čas čistenia, stlačte tlačidlo nastavenia času, vyberte príslušný čas a stlačením spínača zariadenie spustite.



8. Po skončení práce odpojte spotrebič od elektrickej siete. Otvorte veko a vyberte predmety určené na čistenie.

9. Vylejte všetku zostávajúcu vodu a spotrebič utrite do sucha.

10. Spotrebič skladujte na suchom a chladnom mieste.

METÓDY ČISTENIA



Bežné čistenie

Používajte vodu podľa návodu na použitie. Po použití vodu vylejte



Umývanie v roztoku

Pripravte čistiaci roztok podľa odporúčaní výrobcu. Dávajte pozor, aby ste neprekročili koncentráciu roztoku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu tesnení v umývačke, čo by malo za následok riziko zaplavenia elektronických komponentov. Po dokončení naplňte umývačku vodou, zapnite ju na 90 sekúnd a potom vylejte zvyšky z umývačky. Zabránite tak poškodeniu umývačky v dôsledku dlhodobého kontaktu s chemikáliami.



Umývanie v dávkach

V prípade dlhších predmetov, ktoré sa do umývačky nezmestia celé, sa odporúča prať ich v dávkach. Na tento účel vložte do vody alebo čistiaceho roztoku najprv jednu stranu predmetu a potom predmet otočte tak, aby bola vo vode aj druhá strana predmetu.

NÁVOD NA POUŽITIE VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA



Kôš

Kôš sa najlepšie osvedčí pri čistení malých predmetov. Umiestnite predmety do koša a potom ho vložte do nádrže umývačky. S n a ž t e sa zabezpečiť, aby sa predmety navzájom nedotýkali.



Stojan na hodinky

Stojanček slúži na udržanie hodiniek nad hladinou vody pri čistení náramku.



Stojan na CD

Stojanček používajte pri čistení diskov CD/DVD. Stojan pojme naraz 2 disky.

VÝROBKY NEVHODNÉ NA ČISTENIE V ULTRAZVUKOVEJ ČISTIČKE

- Jemné šperky (perly, smaragdy, predmety zo slonoviny, korálky, mušle, achát).
- Zvárané, potiahnuté a lepené predmety
- Ostatné predmety, ako je drevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtre fotoaparátov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:
(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

UPOZORNENIE:
1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES pokiaľ ide o odpad z elektrických a elektronických zariadení, odpad z elektrických zariadení sa musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektrických a elektronických zariadení elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.