ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPA-Kosmetikliege für die Pediküre Sillon Elysia
SPA (1065-15)



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2026

Scannen Sie den verschieden Sprachen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Die kosmetische Liege für die Pediküre „Sillon Elysia“ ist eine umfassende Behandlungsstation für die Fußpflege. Die Kombination aus einer bequemen Liege und einem praktischen Pediküre-Becken schafft einen eleganten Behandlungsbereich, der den professionellen Charakter des Interieurs unterstreicht. Die Drehbarkeit der Liege erhöht die Bewegungsfreiheit bei der Arbeit, erleichtert den Zugang zum Kunden und ermöglicht eine bessere Anpassung der Position an die Anordnung der Behandlungsstation.

Technische Daten	
Bezugsmaterial	Kunstleder
Material des Pediküre-Beckens	Glasfaser
Sitzpolsterung	Schaumstoff
Maximale Belastbarkeit	150 kg

Weitere Informationen

- Beschläge
- Fußstütze – um mehr als 20 cm ausziehbar (6 Verstellstufen)
- Beleuchtetes Pediküre-Becken
- Noppen am Boden des Pediküre-Beckens, die als Massageelement und rutschhemmende Oberfläche dienen
- Entleerungsfunktion und Stopfen zur Regulierung des Wasserflusses
- Hinten am Sockel versteckter Wasseranschluss
- Kissen mit Klettverschluss
- Um 90 Grad nach links oder rechts drehbarer Sitz

Aufbau des Geräts



1. Sitzkissen
2. Rückenlehne
3. Armlehne
4. Sitzfläche
5. Fußstütze
6. Pediküre-Becken
7. Gestell


Vor Beginn der Montage

- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile im Karton enthalten sind (Sessel mit Untergestell, beleuchtetes Pediküre-Becken mit Batterie, Armaturen). Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Stellen Sie den Sessel in einem Raum mit einer Temperatur zwischen +10 °C und +40 °C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 75 % auf. Wenn der Sessel Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt war, lassen Sie ihn vor der Benutzung


mindestens 5 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen.

Montage

1. Befestigen Sie die Rückenlehne mit vier Schrauben (rote Linien).
2. Befestigen Sie anschließend die hintere Abdeckung mit zwei Schrauben (blaue Linie).

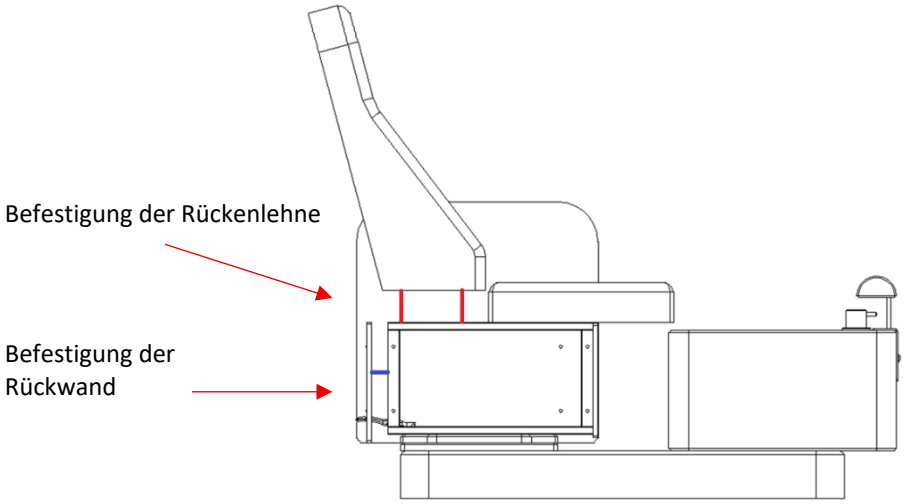

3. Wasseranschluss
4. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

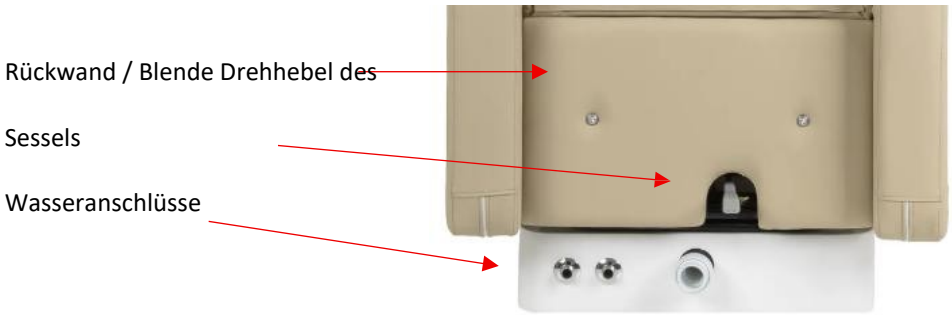

Funktionen des Pediküre-Beckens



1. Drehknopf für den Abflussstopfen
2. Trocknungsfunktion – drücken Sie diese Taste, und das Pediküre-Becken beginnt sanft zu vibrieren, damit die Wassertropfen besser in den


Ablauf

3. Duschgriff, Schlauchlänge ca. 1 m
4. Wassertemperaturregelung
5. Beleuchtungsfunktion des Pediküre-Beckens
6. Taste zur Einstellung der Fußstütze – drücken Sie die Taste und stellen Sie die Höhe der Fußstütze ein

Hinweise

1. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
2. Befestigen Sie das Netzkabel nicht fest am Gehäuse des Geräts. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel im Notfall leicht abziehen lässt.
3. Trennen Sie unbedingt das Netzkabel, bevor Sie den Sessel umstellen.
4. Verwenden Sie ausschließlich das Originalkabel. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.
5. Stellen Sie sicher, dass Unbefugte oder Kunden den Sessel nicht verschieben oder versehentlich die Bedientasten berühren.
6. Legen Sie keine Gegenstände unter den Sessel. Wenn Sie die Funktionen des Sessels nutzen möchten, während Sie darauf sitzen, arretieren Sie zunächst das Untergestell.
7. Sorgen Sie für ausreichend Freiraum rund um den Sessel. Zubehör und bewegliche Teile benötigen zusätzlichen Platz.
8. Sorgen Sie für eine sichere Umgebung rund um den Sessel. Legen Sie keine scharfen Gegenstände oder andere Gefahrenquellen in dessen Nähe ab.
9. Wenn der Sessel nicht ordnungsgemäß funktioniert, unterbrechen Sie die Arbeit und wenden Sie sich an den Kundendienst.
10. Stellen Sie den Sessel nicht direkt neben einer Tür auf.

Abmessungen des Geräts

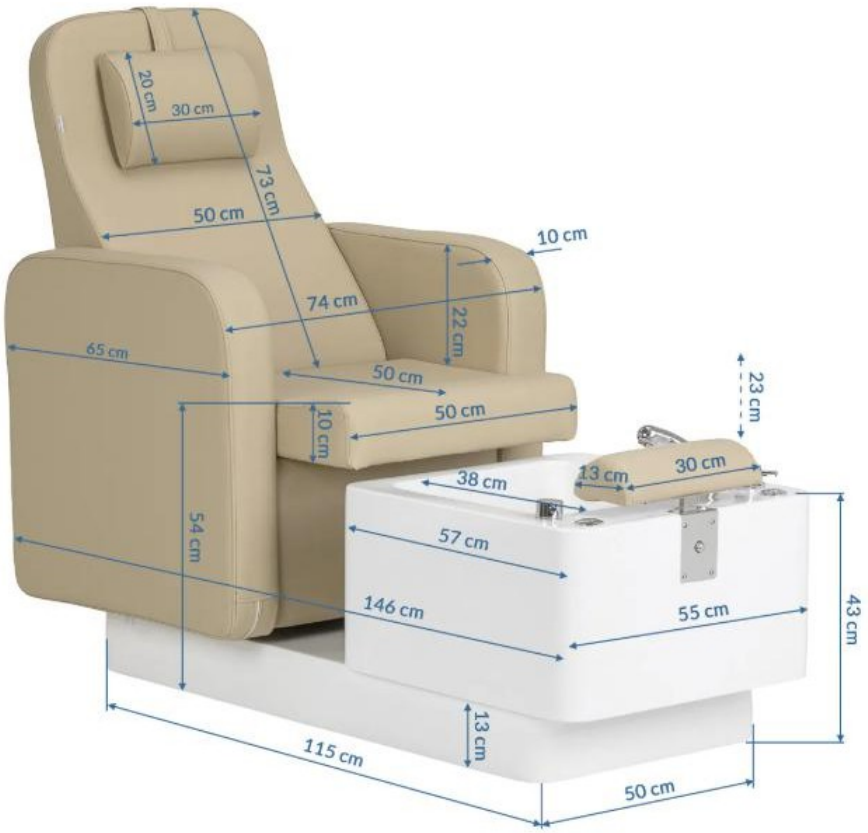

Die Produktabmessungen können geringfügig von den angegebenen Maßen abweichen (± 2 cm).

Fehlerbehebung und Kontakt zum Kundendienst

- Die Pumpe reagiert nicht: Überprüfen Sie die Steckerverbindungen (notieren Sie sich zuvor deren ursprüngliche Positionen).
- Störungsmeldung: Halten Sie vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die Modellnummer des Geräts und das Kaufdatum bereit.

Wartung

Um die Oberfläche der Kosmetikliege in gutem Zustand zu halten, sollte sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Denken Sie daran, vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente sollten mit einem feuchten Tuch und einer milden Reinigungslösung. In Ecken und anderen schwer zugänglichen Stellen sollte eine kleine Bürste verwendet werden. Wir empfehlen, bei der Reinigung nicht zu viel Flüssigkeit zu verwenden
- Edelstahloberflächen – mit einer milden Reinigungslösung reinigen. Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken können Ammoniak und die meisten Lösungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie chlorhaltige Lösungen.
- Lackierte oder verchromte Metalloberflächen – Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel und keine Säuren
- Bettfläche – Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch. Sie können eine kleine Menge eines speziellen Reinigungs- und Imprägniermittels für Kunstleder verwenden.

Alle Oberflächen müssen trocken sein, bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und wieder in Betrieb genommen wird. Nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit reinigen.
Setzen Sie das Gerät keinen Einflüssen aus, die zu einer Verschmutzung durch Flüssigkeiten führen könnten.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, um die Gefahr eines Umstürzens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise:

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts darf ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch abgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Pause von einer Minute einzuhalten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt) eine Pause von einer Minute einzuhalten.
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so lassen sich Gefahren vermeiden.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, verwendet werden, sofern eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährleistet ist und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem kann Gesundheitsrisiken oder den Tod zur Folge haben; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgediente Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser Gerätetyps zu befolgen und es nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Die Betriebstemperatur liegt zwischen (+)10 °C und (+)40 °C. Während der Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.