ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Scaldacera iWax Flower




Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Dati tecnici:

Potenza	**100W**
Tensione	**220-240V, 50Hz**
Regolazione della temperatura	**35°C -120°C**
Dimensioni	**16,5 x 16,5 x 15,8 cm**

Pannello di controllo:

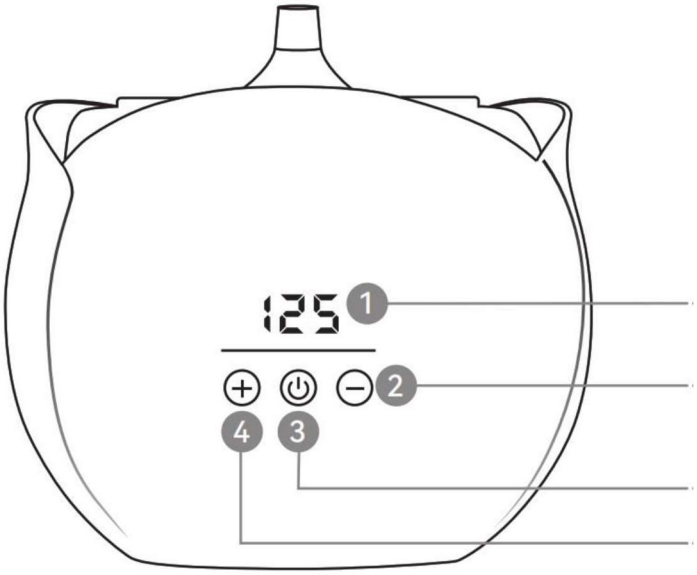


Display della temperatura


Abbassamento della temperatura

On/Off Aumenta la temperatura

Utilizzo:


1. Posizionare l'apparecchio su una superficie dritta e asciutta.
2. Sollevare il coperchio del riscaldatore e inserire la cera nel riscaldatore.
3. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
4. Premere il pulsante numero 3 per accendere l'apparecchio.

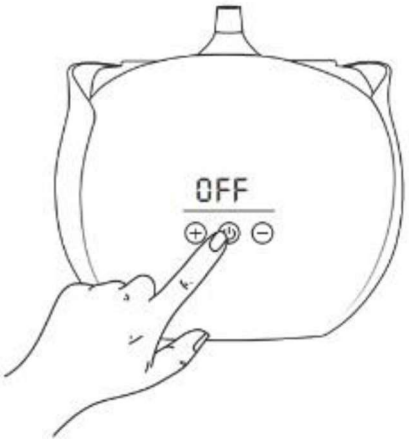

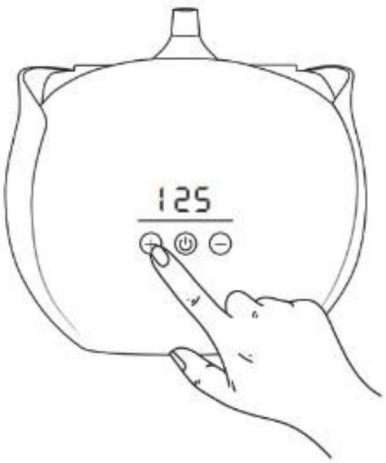

5. Utilizzare i pulsanti 2 e 4 per impostare la temperatura desiderata. L'intervallo di funzionamento dell'apparecchio è 35°C-125°C. L'apparecchio è impostato di default su 70°C. Tenendo premuti i pulsanti è possibile modificare le impostazioni più rapidamente.
6. Dopo aver impostato la temperatura, attendere che il numero sul display smetta di lampeggiare (convalida della temperatura) e quindi che il riscaldatore si sia riscaldato alla temperatura desiderata (la barra sotto la temperatura smette di muoversi da sinistra a destra).

7. Attendere che la cera si sciolga completamente prima di iniziare.
8. Dopo finito lavoro spegnere il riscaldatore con il pulsante numero 3 e scollegarlo dall'alimentazione.
9. Attendere che la cera si sia raffreddata prima di pulire lo scaldino.
10. Pulire lo scaldino e riporlo in un luogo asciutto.

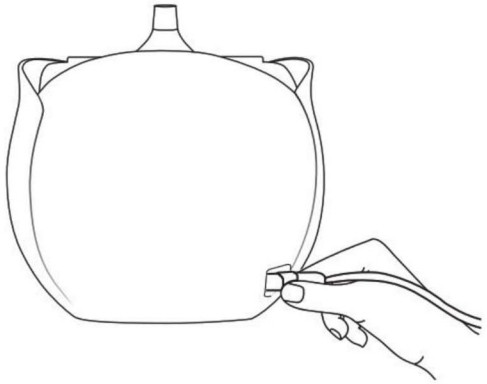

Pulizia dell'apparecchio:

1. Non utilizzare solventi o detergenti forti.
2. Staccare sempre la spina dell'apparecchio prima di pulirlo.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per la pulizia.
5. È possibile utilizzare un liquido speciale per rimuovere i residui di cera.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
2. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
3. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP SA nei seguenti casi:
   a) (a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
7. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto è bene tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità a l l e norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiatura.

apparecchiatura. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.